

NÁVOD K POUŽITÍ

VLASTNOSTI CHLADNIČKY

ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

ÚDRŽBA

SERVISNÍ STŘEDISKO

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám prokázali zakoupením naší chladničky. Před uvedením spotřebiče do provozu si prosím pozorně přečtete tento návod k použití. Budete-li dodržovat užitečné pokyny a rady, které jsou v něm uvedeny, dosáhnete zcela

bezpečným způsobem optimálního výkonu chladničky.

Věříme, že budete díky dlouhodobé životnosti a spolehlivosti spotřebiče s jeho provozem spokojeni.

VLASTNOSTI CHLADNIČKY

Spotřebič, který jste zakoupili, je určen k uchování čerstvých potravin v chladicím oddíle; je-li doplněn mrazicím oddílem, pak je určen i k uchování zmrazených potravin a ke zmrazování omezeného množství potravin. Chladničku umístíte v místnosti, jejíž teplota odpovídá klimatické třídě spotřebiče. Příslušné údaje jsou uvedeny na typovém štítku umístěném uvnitř spotřebiče.

Klimatická třída	Teplota okolí
SN	od +10 °C do +32 °C
N	od +16 °C do +32 °C
ST	od +18 °C do +38 °C

Tento přístroj neobsahuje CFC (chladicí okruh obsahuje R600a – isobutan). Další podrobnosti viz typový štítek umístěný na spotřebiči.

Popis spotřebiče s mrazicím oddílem (obr. 1)

1. Čelní část
2. Osvětlovací jednotka s voličem teploty
3. Police
4. Zásobníky na zeleninu
5. Dveřní police
6. Odvod rozmrazené vody
7. Dvířka mrazicího oddílu

Popis spotřebiče bez mrazicího oddílu (obr. 2)

1. Čelní část
2. Osvětlovací jednotka s voličem teploty
3. Police
4. Zásobníky na zeleninu
5. Dveřní police
6. Odvod rozmrazené vody



Obr. 1



Obr. 2

ZÁSADY BEZPEČNÉHO PROVOZU

- Uvnitř spotřebiče a v jeho přímé blízkosti je výslovně zakázáno používat:
 - elektrické přístroje s elektrickým motorem (např. mixéry, vysoušeče vlasů k urychlení odmrazování);
 - otevřený plamen;
 - prvky, které mohou vytvářet jiskry;
 - materiály, které mohou vyvolat požár.
- Maximální pozornost je nutné věnovat tomu, aby nedošlo k poškození chladicího okruhu umístěného na zadní straně spotřebiče.
- Před každou opravou nebo údržbou či čištěním spotřebiče odpojte spotřebič vytažením přívodního kabelu ze zásuvky.
- Místnost, ve které je spotřebič umístěn, musí být vybavena účinným větracím systémem.
- Nedovolte dětem, aby si hrály s obalovým materiálem, mohly by se udusit.
- Dojde-li k poškození trubek chladicího systému a úniku plynu, je nutné místnost, ve které je chladnička umístěná, dobře na několik minut vyvětrat.
- Uvnitř spotřebiče se nesmí skladovat plyn a hořlavé kapaliny, hrozí nebezpečí výbuchu.

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Obal


Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním znakem. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu. Obalové materiály (plastové sáčky; polystyrén; apod.) mohou být pro děti nebezpečné, proto je třeba odstranit obalový materiál z jejich dosahu.

2. Výrobek

Spotřebič byl vyroben z recyklovatelného materiálu. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu. Znehodnot'te ho odříznutím elektrického přívodního kabelu. Chladicí plyn nevypouštějte do okolního prostředí, ale odvezte do speciální sběrný chladicích plynů.

Prohlášení o souladu s předpisy

Tento spotřebič je určen k uchovávání potravin a odpovídá směrnici Evropského společenství č. 89/109/EHS.

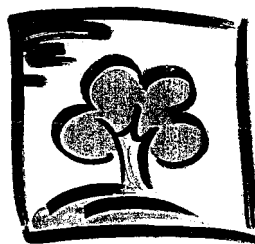

UMÍSTĚNÍ SPOTŘEBIČE

Změna směru otvírání dveří

Chcete-li změnit směr otvírání dveří, postupujte následujícím způsobem:

- vyšroubujte spodní závěs;
- vysadte dveře z čepu horního závěsu;
- vyšroubujte horní závěs;
- namontujte závěsy na opačnou stranu spotřebiče;
- umístěte dveře na čep horního závěsu a zavřete je;
- namontujte spodní závěs.

Po změně směru otvírání dveří je nutné seřídít vzduchotěsné uzavření dveří. Seřízení se provádí tak, že po uvolnění upevňovacích šroubů se podle potřeby zasunou nebo vysunou dvevní závěsy.

Elektrické připojení

Připojení k síti musí být provedeno v souladu s místními předpisy. Zkontrolujte, zda napětí na typovém štítku odpovídá napětí ve vašem bytě. Uzemnění přístroje je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za případné škody na lidech, zvířatech nebo věcech způsobené nedodržením výše uvedených předpisů. Jestliže zástrčka přívodního kabelu neodpovídá zásuvce, požádejte o výměnu zásuvky kvalifikovaného elektrikáře. Po instalaci se přesvědčte, zda chladnička nestojí na přívodním kabelu.

K připojení se nesmí používat prodlužovací šňůry. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za případné škody způsobené připojením spotřebiče k vadnému elektrickému systému.

POUŽITÍ SPOTŘEBIČE

Zapnutí chladničky a nastavení teploty. Vypnutí

Chladničku nezapínejte ihned po převozu a instalaci na zvolené místo. Doporučujeme počkat se zapnutím asi 3 hodiny.

Spotřebič se aktivuje po nastavení voliče teploty do jedné z poloh 1-7. (Obr. 3).

Pro denní používání spotřebiče doporučujeme nastavit volič teploty do střední polohy. Při změnách okolní teploty není nutné polohu voliče teploty měnit.

Jestliže má být spotřebič na dlouhou dobu vypnutý, je nutné:

- nastavit volič teploty do polohy "0";
- odpojit spotřebič vytažením zástrčky ze zásuvky elektrické sítě;
- vyprázdnit, vymýt a vysušit oba oddíly chladničky;
- dveře spotřebiče nechat trochu otevřené.

Úspora elektrické energie

- Spotřebič umístěte v dostatečné vzdálenosti od tepelného zdroje;
- neotvírejte zbytečně dveře spotřebiče a nenechávejte je otevřené;
- vrstva námrazy a ledu v mrazicím oddílu nesmí přesáhnout 5 mm;
- nedávejte do chladničky nezakryté nebo teplé nádoby.

Při nižší okolní teplotě se spotřeba energie sníží.

Uchovávání potravin v chladničce

Oddíl na čerstvé výrobky

V chladničce je možné uchovávat potravinářské výrobky určené k přímé spotřebě.

- Potraviny, které chceme vložit dovnitř, musí být zchlazeny na teplotu prostředí a vhodně zabaleny (polyetylenové sáčky, alobal nebo uzavřené nádoby či hrnce), aby nepohlcovaly a nevydávaly žádné pachy ani vlhkost.
- Přípustná doba uchování zmrazených potravin je vyznačena na obalu. Po překročení této doby se potraviny mohou začít kazit.



Obr. 3

Oddíl na zmrazené výrobky

V tomto oddíle je teplota -18°C a nižší.

Mrazicí oddíl označený ****

V tomto oddílu je možné uchovávat zmrazené potraviny, nebo zmrazit 2 kg potravin za 24 hodin. Při zmrazování doporučujeme nastavit volič teploty do polohy 5-6 a po 24 hodinách ho nastavit do původní polohy.

Mrazicí oddíl označený ***

Tento oddíl slouží k uchování zmrazených potravin.

Výroba ledových kostek

V mrazicím oddíle se mohou vyrábět ledové kostky k přímé spotřebě. K urychlení výroby doporučujeme nastavit volič teploty do polohy 7. Voda se zmrazí asi za 2 hodiny.

Nejezte ledové kostky nebo ledová lízátka ihned po vyjmutí z mrazicího oddílu, mohly by Vám způsobit omrzliny v ústech.

Odmrazování spotřebiče

Zadní stěna oddílu, na které se při chlazení usazuje námraza, se automaticky odmrazuje při každém vypnutí kompresoru.

Rozmrazená voda na zadní stěně stéká do kanálku (2) a pak do nádržky umístěné na kompresoru, odkud se odpařuje.


Při provozu spotřebiče se do odvodního otvoru mohou dostat nečistoty a ucpat ho, takže voda pak vytéká do oddílu.

Odtok rozmrazené vody se obnoví odstraněním nečistot z kanálku a uvolněním otvoru vhodným nástrojem (4) (obr. 4).

Mrazicí oddíl se odmrazuje ručně. Při odstraňování postupujte následujícím způsobem:

- volič teploty nastavte do polohy "0";
- vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze sít'ové zásuvky;
- otevřete dvířka mrazicího oddílu, abyste urychlili odmrazování;
- odstraňte rozmrazenou vodu, vymyjte a vysušte vnitřek mrazicího oddílu;
- znovu zapněte spotřebič.

Nikdy neodstraňujte námrazu ostrými nástroji, mohli byste poškodit spotřebič.

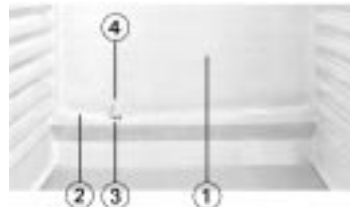

Obr. 4

ÚDRŽBA

Výměna žárovky

Při výměně spálené žárovky postupujte následujícím způsobem:

- volič teploty nastavte do polohy "0";
- vytáhněte zástrčku napájecího kabelu ze sít'ové zásuvky;
- sejměte kryt žárovky (jako na **obr. 5**);
- vyměňte žárovku;
- vraťte kryt žárovky;
- spotřebič opět zapněte.

Parametry žárovky:

- 220 –240 [V]
- maximálně 15 W
- závit E14
- maximální rozměry baňky:
 - délka 55 mm
 - průměr 26 mm

Prosíme vás o dodržení bezpečnostních předpisů a pokynů uvedených v této uživatelské příručce. Předejdete tak případným škodám zaviněným nesprávným používáním spotřebiče a zajistíte tak dlouhodobý a spolehlivý provoz našeho výrobku.



Obr. 5

SERVISNÍ STŘEDISKO

Než se spojíte se servisem:

1. Přesvědčte se, zda nemůžete odstranit poruchu sami.
2. Znovu zapněte spotřebič a přesvědčte se, zda porucha trvá. Je-li tomu tak, spotřebič opět vypněte a zkoušku po hodině opakujte.
3. V případě stále trvajících poruch zavolejte do servisu.

Sdělte:

- typ poruchy,
- model,
- servisní číslo (číslo za slovem SERVICE na typovém štítku umístěném uvnitř spotřebiče),
- svoji úplnou adresu,
- své telefonní číslo s předvolbou.

SERVICE 0000 000 00000



Poznámka: Změna směru otevírání dveří provedená servisní službou se nepovažuje za opravu splňující podmínky záruky.