

OBSAH

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

PRVNÍ PRACÍ CYKLUS

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

POPIS PRAČKY

DĚTSKÁ POJISTKA

PŘÍPRAVA PRÁDLA

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSAKY

PRACÍ PROGRAM

JAK VYJMOUT FILTR

JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU

PÉČE A ÚDRŽBA

JAK ODSTRANIT PORUCHU

SERVIS

PŘEPRAVA / MANIPULACE

INSTALACE

PŘED PRVNÍM POUŽITÍM PRAČKY

1. Odstranění obalu a kontrola

- Po vybalení se přesvědčte, zda není pračka poškozená. V případě pochybností pračku nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci.
- Odstraňte obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) z dosahu dětí, mohl by pro ně být nebezpečný.

2. Odstraňte přepravní šrouby

- Pračka je vybavena dvěma přepravními šrouby, které chrání její vnitřek před poškozením při přepravě. **Před uvedením pračky do provozu je bezpodmínečně nutné odstranit přepravní šrouby** (viz "Instalace Odstranění přepravních šroubů").

3. Instalace pračky

- Při přesouvání pračky ji nesmíte táhnout za vrchní desku.
- Pračku umístěte na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe do rohu místnosti.
- Přesvědčte se, zda všechny nožičky stojí stabilně na zemi a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je pračka dokonale vyrovnaná (viz "Instalace/Seřízení nožiček").

4. Přívod vody

- Přívodní hadici připojte v souladu s místními platnými předpisy vodárenského podniku (viz "Instalace/Připojení přívodní hadice").
- Přívod vody: Pouze studená voda
- Vodovodní kohoutek: 3/4" hadicová přípojka se závitem
- Tlak: 0,05-1,00 MPa (0,5-10 barů).

5. Vypouštění

- Odpadní hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí oblouku ve tvaru "U" přes okraj umyvadla (viz "Instalace/Připojení vypouštěcí hadice")
- Jestliže je pračka připojena k vestavěnému odpadnímu systému, přesvědčte se, zda je vybaveno odvzdušňovačem, který brání současnému plnění a vypouštění vody (sifonový efekt).

6. Připojení k elektrické síti



- Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
- Údaje o napětí, spotřebě energie a elektrickém jištění jsou uvedeny na vnitřní straně krytu filtru.
- Spotřebič může být připojen k síti výlučně zásuvkou s uzemněním podle platných předpisů. Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za poškození zdraví osob nebo zvířat a škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky.
- Před každou údržbou odpojte pračku od přívodu elektrické energie.
- Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k připojení do sítě přes zásuvku nebo k dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
- Nezapínejte pračku, byla-li při dopravě poškozena. Zavolejte do servisu.
- Výměnu elektrického kabelu může provést pouze servis.
- Pračku používejte jen v domácnosti a jen k účelu, ke kterému je určena.

Minimální rozměry pro zabudování:

Šířka:	590 mm
Výška:	845 mm
Hloubka:	395 nebo 335 mm


PRVNÍ PRACÍ CYKLUS

První prací cyklus bez prádla slouží k odstranění vody, která mohla zůstat v pračce po přezkoušení ve výrobě.

1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Uzavřete dvířka.
3. Přidejte malé množství pracího prostředku (asi 30 ml)  do násypky.
4. Zvolte krátký prací program (viz tabulku programů).
5. Stiskněte tlačítko "Zap/Vyp" .

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

1. Balení

- Obalový materiál je recyklovatelný, jak ukazuje recyklační symbol . Při likvidaci obalového materiálu se řiďte místními předpisy.

2. Jak snížit spotřebu energie

- Nejlepších výsledků v úspoře energie, vody, pracího prostředku a času dosáhnete, budete-li prát maximální doporučené množství prádla.
- Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky uvedené na obalu pracího prostředku.
- Eko záklopka - speciální systém v odpadu - zabraňuje úniku pracího prášku z bubny a tím do životního prostředí.
- "Předpírku" používejte pouze pro velmi špinavé prádlo! Šetřete pracím prostředkem, časem, vodou a spotřebou energie tím, že nebudete používat "Předpírku" pro lehce až normálně zašpiněné prádlo. Ušetříte tak vodu, energii i čas.
- Na skvrny používejte před praním odstraňovače skvrn, nebo namočte zaschlé skvrny do vody, abyste nemuseli zvolit program s vyšší teplotou.
- Šeřte energii tím, že budete používat 60° C místo 90° C prací program nebo 40° C místo 60° C pracího programu.
- Můžete ušetřit čas i energii volbou vyšší rychlosti odstředění ke snížení množství vody v prádle, pokud chcete prádlo sušit sušícím programem (pro pračky s nastavitelnou rychlostí odstředění).

3. Likvidace obalu a starého spotřebiče

- Pračka je vyrobena z recyklovatelného materiálu. Přestane-li vám sloužit, naložte s ní v souladu s předpisy na ochranu životního prostředí.
- Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být připojen k síti.
- Máte-li v úmyslu pračku likvidovat, odstraňte z komory zbytky pracího prostředku.


4. Dětská pojistka

- Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály.

5. Všeobecné rady


- Není-li pračka v provozu, vždy ji odpojte od elektrické sítě a uzavřete přívod vody.
- Před čištěním nebo údržbou pračku vypněte a odpojte ji od přívodu elektrické energie.
- K omytí vnitřku pračky použijte neutrální prací prostředek a vlhký hadřík.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi.
- Dvířka neotvírejte silou.
- Je-li to nutné, je možné přívodní kabel vyměnit a vyměnit ho za stejný, který získáte v servisu. Přívodní kabel může vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář.

6. Prohlášení o souladu s předpisy EU

- Tato pračka byla navržena, vyrobena a dodána do trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic ES:
73/23/HS Směrnice o nízkém napětí
89/336/EHS ES Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě
93/68/EHS ES Směrnice o značení 

POPIS PRAČKY

1. Pracovní deska
2. Ovládací panel
3. Násypka na prací prostředek
4. Dvířka
5. Držadlo dvířek
 - Chcete-li dvířka otevřít, stiskněte tlačítko na vnitřní straně držadla a zatáhněte.
 - Dvířka zavřete tak, že je pevně zatlačíte (západka zapadne)
6. Filtr (za krytem)
7. Servisní štítek (na vnitřní straně dvířek)
8. Seřiditelné nožičky
9. Štítek s technickými údaji (na vnitřní straně krytu)

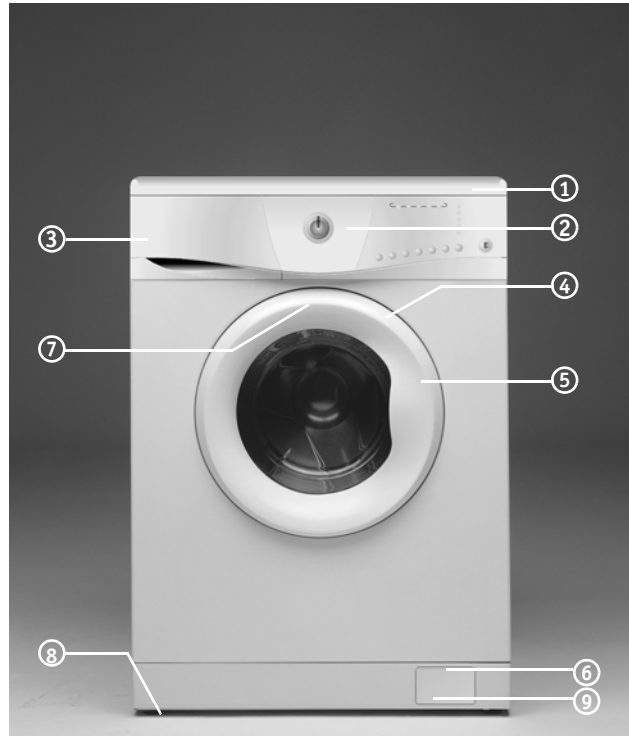

DĚTSKÁ POJISTKA

Při chodu pračky chrání dvířka před otevřením elektrické zařízení.

PŘÍPRAVA PRÁDLA

Roztřídte prádlo

1. Roztřídte prádlo podle

- **Druhu látky / symbolu údržby na visače**
Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/ syntetické materiály, vlna, ruční praní.


- **Barvy**

Oddělte bílé a barevné. Nové barevné kusy perte zvlášť.

- **Velikosti**

Perte dohromady prádlo různých rozměrů, zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží.

- **Jemnosti látky**

Jemné kusy perte zvlášť: Použijte zvláštní program pro čistou střížní vlnu , záclony a jiné jemné kusy. Vždy ze záclon odstraňte háčky nebo záclony s háčky perte v bavlněném sáčku. Použijte zvláštní program pro prádlo určené pro ruční praní. Prádlo malých rozměrů (např. nylonové punčochy, pásky) nebo s háčky (např. podprsenky) ve speciálních bavlněných sáčcích pro pračky nebo v polštářovém povlaku.



2. Vyprázdněte kapsy

Mince, zavírací špendlíky a podobné předměty mohou poškodit buben a nádrž pračky.

3. Uzávěry

Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo háčky; volné pásky a tkanice je třeba svázat.

Čištění skvrn

- Skvrny od krve, mléka, vajec a jiných organických látek se většinou odstraní během programu ve fázi působení enzymů.
- K odstranění skvrn od červeného vína, kávy, čaje, trávy, ovoce apod. je třeba přidat odstraňovač skvrn do násypky na prací prostředky  nebo chlorové bělidlo do komory  (podle modelu).
- Zvlášť odolné skvrny je třeba odstranit před praním čističem skvrn.

Barvení a bělení

Běžně prodávané výrobky se obvykle skládají z barviva, ustalovače a soli. Barvivo, ustalovač a sůl nasypete přímo do prázdného bubnu. Teprve pak vložte prádlo.

- Použijte pouze barviva a bělidla doporučená pro pračky.
- Řiďte se pokyny výrobce.
- Na plastových nebo gumových částech pračky mohou barviva a bělidla zanechat skvrny.

Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vkládejte do bubnu volně po jednotlivých kusech. Buben nepřepĺnujte. Dodržujte množství prádla uvedené v tabulce programů. Přílišné množství prádla má za následek špatné prací výsledky a zmačkané prádlo.
3. Uzavřete dvířka.

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSAKY

Přidejte prací prostředky a přísady

Druh pracího prostředku závisí na:

- druhu látky (bavlna, snadná péče/syntetické, jemné látky, vlna).

Poznámka: používejte pouze speciální prací prostředky na vlnu.

- barvě;
- teplotě praní;
- míře a druhu znečištění.

Poznámky:

Případné bělavé zbytky prášku na tmavých tkaninách jsou způsobeny nerozpustnými změkčovacími přísadami, které obsahují moderní bezfosfátové prací prostředky.

Objeví-li se na prádle, látku vytřepejte nebo okartáčujte, případně použijte příště tekuté prací prostředky.

Prací prostředky a přísady uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.

Používejte pouze prací prostředky určené do automatických praček pro domácnosti.

Používáte-li prostředky na změkčování vody, barviva nebo bělidla, přesvědčte se, zda jsou vhodné do automatické pračky. Prostředky proti vodnímu kameni by mohly obsahovat složky, které mohou poškodit části vaší pračky. V pračce nepoužívejte rozpouštědla (např. terpentýn, benzín, atd.).

V pračce neperte látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.

Dávkování


Dbejte pokynů na obalu pracího prostředku týkajících se:

- míry a druhu znečištění;
- množství prádla;
- plná náplň: řiďte se pokyny výrobce;
- poloviční náplň: 3/4 dávky doporučené pro běžnou náplň;
- minimální náplň (asi 1 kg): polovina dávky doporučené pro plnou náplň;
- tvrdosti vody v místě vašeho bydliště (vyžádejte si informace u vodárenského podniku). u měkké vody je třeba ve srovnání s tvrdou vodou menší množství pracího prostředku.

Poznámky:

Přílišné množství pracího prostředku může způsobit nadbytečnou tvorbu pěny, která snižuje účinnost praní. Zjistí-li pračka, že se tvoří příliš velké množství pěny, může se zablokovat odstředování.

Při nedostatečném množství pracího prostředku je prádlo po vyprání zašedlé a na bubnu, nádrži a topném tělese je více usazenin.

U programů s touto funkcí můžete ve fázi předpírky používat tekutý prací prostředek. V tomto případě nasypete do komory pro hlavní praní pouze práškový prací prostředek .

Používáte-li koncentrované avivážní prostředky, nalijte do násypky vodu až ke značce "MAX".

Používáte-li vysoce koncentrované práškové nebo tekuté prací prostředky, usnadníte jejich rozpuštění tak, že přímo do bubny vložíte přiložený dávkovač s práškem ve tvaru koule.







Tvrdość vody: měkká voda vyžaduje menší množství pracího prostředku.

STUPEŇ TVRDOSTI VODY:	VLASTNOSTI	NĚMECKÉ STUPNĚ °dh	FRANCOUZSKÉ STUPNĚ °fh	ANGLICKÉ STUPNĚ °eh
1	měkká	0-7	0-12	0-9
2	střední	7-14	12-25	9-17
3	tvrdá	14-21	25-37	17-26
4	velmi tvrdá	nad 21	nad 37	nad 26



Přidání pracího prostředku a přísad

1. Vysuňte úplně násypku pro prací prostředky. Násypka má tři komory.

2. Přidejte prací prostředky.

- Program s předpírkou a hlavním praním 
- Hlavní prací program bez předpírky 
- Přidejte změkčovadla a avivážní prostředky, a chlorové bělidlo :
ale pouze ke značce "MAX" 
- Čistič skvrn 
- Prostředek ke změkčování vody (pro vodu se stupněm tvrdosti 4) 
- Škrob (rozpuštěný ve vodě) 

3. Násypku pracích prostředků úplně zavřete.

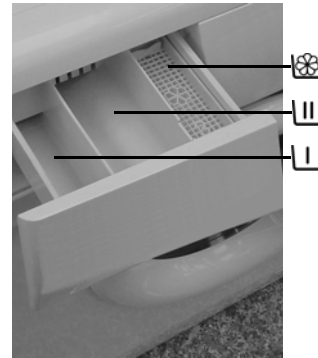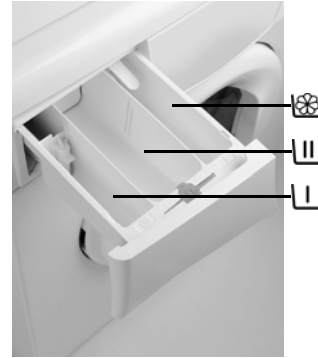

PRACÍ PROGRAM

Zvolte program:

1. Přesvědčte se, zda je **programový volič** na "○".
2. Pračku připojte.
3. Otevřete vodovodní kohoutek.
4. Nastavte **programový volič** na požadovaný program.
5. Stiskněte tlačítko "Snížení rychlosti odstředění".
 - Každý program má předem nastavenou maximální automatickou rychlost.
 - Stiskněte tlačítko k volbě jiné rychlosti odstředění. Rozsvítí se příslušná kontrolka.
 - Jestliže zvolíte rychlost odstředění "0", závěrečné odstředění se zruší. Voda se pouze vypustí.
6. Podle modelu nastavte **volič rychlosti odstředění** na požadovanou rychlost odstředění.
7. Zvolte požadované **funkce** stiskem příslušných tlačítek. Zvolené tlačítko se rozsvítí. Tlačítko "Start" zhasne a rozsvítí se pouze při spuštění programu.
8. Zkontrolujte, zda jsou dvířka dobře zavřená. Stiskněte tlačítko "**Zap/Vyp**" ①.
9. Tlačítko "Start" bliká. Stiskněte tlačítko "Start" ke spuštění programu.

Zablokování dvířek

Po spuštění programu se dvířka automaticky zablokují až do konce programu.

Když se programový volič dostane do polohy "○", nebo když dojde k přerušení přívodu elektrické energie, uvolní se dvířka přibližně za dvě minuty.

V tomto případě neotvírejte dvířka: z pračky by mohla vytéct horká voda.

Konec programu

Tlačítko "○" bliká. Stiskněte tlačítko "Start" ke spuštění programu. Programový volič je v poloze stop.

1. Stiskněte tlačítko "**Zap/Vyp**" ①.
2. Uzavřete vodovodní kohout.
3. Otevřete dvířka a vyndejte prádlo.

N.B. Nezavírejte dvířka úplně, ale nechte je pootvěřená, aby se buben mohl lépe vysušit.

Jak změnit nebo přerušit probíhající program

1. Programovací ovladač nastavte na "○".
 2. Nastavte **programový volič** na požadovaný program.
 3. Stiskněte tlačítko "Snížení rychlosti odstředění".
 - Každý program má předem nastavenou maximální automatickou rychlost.
 - Stiskněte tlačítko k volbě jiné rychlosti odstředění. Rozsvítí se příslušná kontrolka.
 - Jestliže zvolíte rychlost odstředění "0", závěrečné odstředění se zruší. Voda se pouze vypustí.
 4. Podle modelu nastavte **volič rychlosti odstředění** na požadovanou rychlost odstředění.
 5. Zvolte požadované **funkce** stiskem příslušných tlačítek. Zvolené tlačítko se rozsvítí. Tlačítko "Start" zhasne a rozsvítí se pouze při spuštění programu.
 6. Zkontrolujte, zda jsou dvířka dobře zavřená. Stiskněte tlačítko "**Zap/Vyp**" ①.
 7. Tlačítko "Start" bliká. Stiskněte tlačítko "Start" ke spuštění programu..
- Nemusíte přidávat nový prací prostředek.

JAK VYJMOUT FILTR

1. Pračku vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Otevřete kryt filtru.
3. Pod filtr umístěte misku.
4. Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček, nevytahujte ho ale úplně.
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
7. Z filtru odstraňte všechny cizí předměty.
8. Zasuňte filtr zpět na místo a úplně ho zašroubujte ve směru hodinových ručiček, přesvědčte se, že je hermeticky uzavřen.
9. Kryt uzavřete.
10. Do násypky na prací prostředky nalijte půl litru vody, abyste aktivovali systém Eko.
11. Pračku připojte k přívodu elektřiny.
12. Zvolte programa spust'íte ho.

Filtr kontrolujte dvakrát až třikrát ročně, a je-li to nutné, vyčistěte ho.

- Zkontrolujte filtr, jestliže pračka správně nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.

DŮLEŽITÉ: Před vypouštěním pračky si ověřte, zda voda už vychladla.



JAK VYPUSTIT ZBYLOU VODU

- K vypuštění zbylé vody z čerpadla nakloňte pračku dopředu a postupujte podle bodů 8 a 10 v předchozí kapitole.

Kdy vypouštět zbylou vodu?

- Při přepravě (stěhování) pračky.
- V případě, že je pračka umístěna v místnosti, kde teplota klesá pod bod mrazu. V takovém případě je třeba vypouštět zbylou vodu po každém praní.

PÉČE A ÚDRŽBA

Vnější plochy a ovládací panel

- K čištění používejte běžné čisticí prostředky pro domácnost (nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi nebo rozpouštědla).
- Osušte měkkým hadříkem.


Těsnění dvířek


- Těsnění otřete podle potřeby vlhkým hadříkem.
- Pravidelně kontrolujte těsnění dvířek.

Filtr

- Filtr zkontrolujte a vyčistěte dvakrát až třikrát ročně (viz "Jak vyjmout filtr").

Násypka na prací prostředek

1. Násypku na prací prostředek uvolněte stiskem uvolňovací páčky v komoře pro předpírku a pak ji vytáhněte .
2. Vyjměte sifon z komory na změkčovadlo a bělidlo.
3. Všechny části omyjte pod tekoucí vodou.
4. Vraťte sifon zpět a násypku na prací prostředek opět zasaďte.

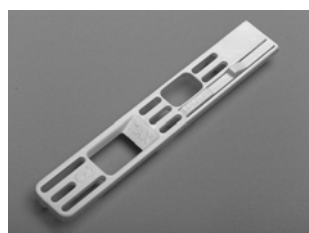

Sítkové filtry hadic

Pravidelně je kontrolujte a čistěte. Pro pračky s rovnou přívodní hadicí


1. Uzavřete vodovodní kohout.
2. Odšroubujte hadici od vodovodního kohoutu.
3. Vyčistěte vnitřní filtr.
4. Našroubujte přívodní hadici zpět na vodovodní kohoutek.
5. Odšroubujte hadici od pračky.
6. Kleštěmi vyjměte sítkový filtr z pračky a vyčistěte ho.
7. Vraťte filtr na místo a přišroubujte přípojku hadice k pračce.
8. Otevřete vodovodní kohout a **zkontrolujte vodotěsnost spojení.**



JAK ODSTRANIT PORUCHU

Pračka se nespustila, tlačítko "Star" neblíká.

Ověřte si, zda:

- je zástrčka zasunutá do zásuvky;
- je zásuvka v pořádku (např. pomocí stolní lampy);
- je stisknuté tlačítko "Zap/Vyp" .



Pračka se nespustila, ale tlačítko "Start" bliká.

Ověřte si, zda:

- jsou dvířka pračky správně zavřená;
- jste zvolili a spustili program;
- je vodovodní kohout otevřený. Je-li zavřený, otevřete ho a pak pračku vypnete a znovu zapnete.

Pračka se zastavila během programu.

Ověřte si, zda:

- Rozsvítí se tlačítko "Proti zmačkání"; .
- Tlačítko "Start" bliká. Stiskněte tlačítko "Zap/Vyp" .


Pračka je bez vody nebo jí přitéká jen málo.

Ověřte si, zda:

- je přívod vody úplně otevřený;
- není přívodní hadice přehnutá;
- není filtr hadice zanesený;
- není voda v přívodní hadici zamrzlá.

Voda po praní neodtéká.

Ověřte si, zda:

- je odpadní hadice správně instalovaná (viz "Pokyny k Instalaci");
- není filtr zanesený;
- není vypouštěcí hadice zamrzlá;
- není stisknuté tlačítko "Stop máchání" .

Po praní zůstávají v násypce zbytky pracích prostředků a přísad.

Ověřte si, zda:

- je sifon správně instalovaný a je čistý (viz "Péče a údržba");
- je přívod vody dostatečný. Sítkové filtry mezi přívodní hadicí a vodovodním kohoutkem mohou být zanesené (viz "Péče a údržba"). Filtr zkontrolujte a vyčistěte dvakrát až třikrát ročně (viz "Jak vyjmout filtr").

Viz též "Prací prostředky a přísady".

Pračka při odštěďování vibruje.

Ověřte si, zda:

- je pračka dobře vyvážená a stojí na podlaze pevně všemi čtyřmi nožičkami (viz "Instalace");
- byly odstraněny přepravní šrouby. Před uvedením pračky do provozu je bezpodmínečně nutné přepravní šrouby odstranit (viz "Instalace").

Prádlo je špatně odstředěné:

Spotřebič je vybaven systémem ke zjišťování nerovnováhy a korekčním systémem. Jestliže dáte do pračky jednotlivé těžké kusy (koupelnové předložky, koupací pláště apod.), může tento systém automaticky snížit rychlost odstředění, aby pračku chránil, nebo je-li nevyváženost příliš velká, dokonce odstředovací cyklus po chvíli přerušit.

- Je-li prádlo na konci cyklu ještě příliš vlhké, přidejte menší kousky prádla, abyste náplň vyvážili a znovu spustíte odstředovací cyklus.
- Odstředování může zabránit i přílišné množství pěny. Zkontrolujte, zda používáte správnou dávku pracího prostředku

Důležité upozornění: počkejte jednu hodinu, a jestliže se porucha objeví znovu, zavolejte do servisu a sdělte číslo poruchy zobrazené na displeji (viz "Servis").

SERVIS

Předtím, než se obrátíte na servis:

1. Pokuste se opravit poruchu sami (viz "Jak odstranit poruchu").
2. Znovu spusťte program, zda se porucha projeví znovu.
3. Jestliže porucha trvá, zavolejte do servisu.

Sdělte:

- V čem závada spočívá.
- Přesné označení modelu pračky.
- Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Servisní štítek je na vnitřní straně dvířek.

- Vaši úplnou adresu.
- Vaše telefonní číslo s předvolbou.
Telefonní čísla a adresy servisů jsou uvedeny na záručním listu. Nebo se můžete obrátit na prodejce, u kterého jste pračku koupili.

PŘEPRAVA / MANIPULACE

Nikdy nepřemíst'ujte pračku tak, že byste ji drželi za pracovní desku.

1. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Uzavřete vodovodní kohout.
3. Odpojte přívodní a odpadní hadici.
4. Odstraňte zbytky vody z hadic a z pračky (viz "Jak vyjmout filtr", "Jak vypustit zbylou vodu").
5. Namontujte přepravní šrouby (viz "Instalace").

INSTALACE

Odstraňte přepravní šrouby

1. Uvolněte tři nebo čtyři šrouby (podle modelu) přiloženým klíčem.
2. Vyšroubujte je rukou.
3. Přidržte šrouby spolu s plastovými rozpěrkami a vyjměte je.
4. Otvory uzavřete plastovými uzávěry (dodávanými s dokumenty).
5. Uschovejte šrouby pro další použití.

Jestliže plastové rozpěrky zůstanou uvnitř pračky: otevřete zadní panel vyjmutím dvanácti šroubů, vyjměte rozpěrky a panel vraťte zpět.

Před přepravou pračky opět namontujte přepravní šrouby následujícím způsobem:

1. Odklopte plastové uzávěry pomocí šroubováku a vyjměte je.
2. Vložte přepravní šrouby, postupujte opačně než při odstraňování.



Seřídte nožičky

Jestliže je podlaha nerovná, seřídte podle potřeby vyrovnávací nožičky (pod nožičky nedávejte kousky dřeva, lepenky apod.):

1. Uvolněte pojistnou matici pomocí přiloženého klíče.
2. Pootočením rukou seřídte výšku nožičky.
3. Utáhněte matici proti směru hodinových ručiček směrem k pračce.

V případě, že pračka bude stát na dřevěné podlaze, je třeba její váhu rozložit pomocí překližkové desky o rozměrech 60 x 60 (40) cm a tloušťce minimálně 3 cm. Překližkovou desku připevněte k podlaze.



Pracovní deska pro vestavěné modely.

Spotřebič smí být instalován pouze pod souvislou upevněnou kuchyňskou pracovní desku.

1. Vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Uvolněte šrouby pro připevnění pracovní desky umístěné v zadní části pračky.
3. Nadzdvihnutím uvolněte pracovní desku z jejího uložení v horní části, vysunutím dopředu ji uvolněte z ovládacího panelu a sejměte. Nasaďte krycí panel podle příslušných pokynů
4. Šrouby pro připevnění desky nasaďte a utáhněte.
5. Spotřebič opět zapojte do sítě.

Připojte přívodní hadici

Pro modely s rovnou hadicí:

1. Vložte filtr na nečistoty (je součástí příslušenství) do spojky vodovodního uzávěru se závitem a do spojky mezi hadicí a pračkou.
2. Opatrně našroubujte přívodní hadici na vodovodní kohoutek, nejlépe rukou.
3. Dbejte na to, aby odpadní hadice nebyla nikde přehnutá.
4. Opatrně našroubujte přívodní hadici na vodovodní kohoutek, nejlépe rukou.
5. Otevřete kohoutek naplno a zkontrolujte vodotěsnost spojení pračky a vodovodního kohoutku.

Jestliže je hadice příliš krátká, nahradte ji tlakovou hadicí dostatečné délky (schválený typ EN 50084, min. 1000 kPa).

Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská a v případě potřeby ji vyměňte.

Pračku je možné připojit i bez zpětného ventilu.

Připojte vypouštěcí vodovodní hadici

1. Sejměte odpadní hadici z pravého držáku.
Upozornění: neuvolňujte ji z levého držáku.
2. Odpadní hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí oblouku ve tvaru "U" přes okraj umyvadla nebo vany.
3. Dbejte na to, aby odpadní hadice nebyla nikde přehnutá.
4. Hadici upevněte tak, aby nemohla při chodu pračky spadnout.

Malá umyvadla na mytí rukou nejsou vhodná.

Jestliže má být hadice připojena přímo k odpadnímu potrubí, musí vnitřní průměr trubky vhodně odpovídat průměru odpadní hadice.

Potřebujete-li hadici nastavit, použijte hadici stejného typu. Spojte upevněte svorkami na hadice s utahovacími šrouby.

Max. délka odpadní hadice: 2,50 m

Max. výška odpadu: 90 cm

Min. výška odpadu 60 cm

