

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM PRAČKY

PRVNÍ PRACÍ CYKLUS

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

POPIS PRAČKY

DĚTSKÁ POJISTKA

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY

VYJMUTÍ FILTRU

PÉČE A ÚDRŽBA

JAK ODSTRANIT PORUCHU

SERVIS

PŘEPRAVA A MANIPULACE

INSTALACE

PŘED POUŽITÍM PRAČKY

1. Odstranění obalu a kontrola

- Po vybalení se přesvědčte, zda není pračka poškozená. V případě pochybností pračku nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci.
- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) uschovejte mimo dosah dětí - mohl by pro ně být nebezpečný.

2. Odstranění přepravních šroubů

- Spotřebič je vybavený přepravními šrouby, aby se při přepravě nepoškodil. **Před uvedením pračky do provozu je bezpodmínečně nutné přepravní šrouby odstranit** (viz "Instalace"/"Odstranění přepravních šroubů").

3. Instalace pračky

- Umístěte ho na pevnou a rovnou podlahu. V případě ustupujícího podkladu podlahy by pračka měla být instalována v rohu místnosti.
- Seřídte nožičky, aby byla pračka ve stabilní a vyrovnané poloze (viz "Instalace"/"Seřízení výšky nožiček").

4. Přívod vody

- Přívodní hadici připojte v souladu s platnými předpisy místního vodárenského podniku (viz "Instalace"/"Připojení přívodní hadice" a pokyny na sáčku s hadicí).
- Přívod vody: Pouze studená voda (pokud nejsou v tabulce programů jiné informace)
- Vodovodní kohout: přípojka k hadici se závitem 3/4"
- Tlak: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5. Vypouštěcí hadice

- Vypouštěcí hadici připojte k větrnému sifonu, nebo ji zavěste pomocí oblouku ve tvaru "U" přes okraj umyvadla nebo dřezu (viz "Instalace"/"Připojení vypouštěcí hadice").


6. Elektrické připojení

- Připojení k elektrické síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a platnými místními bezpečnostními předpisy.
- Údaje o napětí, spotřebě energie a elektrickém jistění jsou uvedeny na předním panelu za dveřním rámem.
- Spotřebič může být připojen k síti výlučně zásuvkou s uzemněním podle platných předpisů. Spotřebič musí být podle zákona uzemněn. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za poškození zdraví osob nebo zvířat a škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky.
- Před každou údržbou odpojte pračku od přívodu elektrické energie nebo vypněte přívod proudu.
- Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k připojení do sítě přes zásuvku nebo k dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
- Pokud byla pračka při převozu poškozena, nezapínejte ji. Zavolejte do servisu.
- Výměnu elektrického kabelu smí provádět pouze servisní středisko.
- Pračka je určena pouze pro použití v domácnosti a k předepsanému účelu.

PRVNÍ PRACÍ CYKLUS


Doporučujeme provedení prvního pracovního cyklu bez prádla.

Tím se z pračky vypustí voda, která v ní mohla zůstat po přezkoušení u výrobce.

1. Otevřete přívod vody.
2. Zavřete dvířka pračky.
3. Přidejte malé množství pracího prostředku (asi 30 ml) do násypky .
4. Zvolte krátký prací program (viz tabulku programů).
5. Stiskněte tlačítko "Start/Pauza".


VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

1. Obal

- Obalový materiál je 100% recyklovatelný a je označený recyklačním symbolem . Při likvidaci obalového materiálu se řiďte místními předpisy.

2. Likvidace obalu a starého spotřebiče

- Tento spotřebič je označený v souladu s Evropskou směrnicou 2002/96/ES o likvidaci elektrických a elektronických zařízení (WEEE).
- Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto výrobku mohlo dojít.

Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Spotřebič je nutné odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

- Pračka je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Pračku je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Před likvidací vytáhněte zástrčku ze zásuvky a odřízněte přívodní kabel, aby pračka nemohla být připojena k síti.
- Před likvidací odstraňte také všechny zbytky pracího prášku z násypky, bubnu, vypouštěcí hadice a čerpadla. Zbytky pracího prášku by se totiž při likvidaci mohly dostat do podzemních vod a znečistit je.

3. Dětská pojistka

- Děti nesmí pračku samy zapínat. Nedovolte dětem, aby si s pračkou hrály, lezly do bubny, manipulovaly se zásuvkou podstavce nebo jejím obsahem.

4. Bezpečnostní pokyny

- Na horní plochu pračky se nesmí umísťovat žádné spotřebiče (např. bubnová sušička, ohřívač vody apod.).
- Pračka musí být instalována v uzavřeném prostoru.
- V zásuvce podstavce neskladujte hořlavé látky.

5. Obecná doporučení

- Jestliže pračku nepoužíváte, nenechávejte ji připojenou k síti. Zavřete vodovodní kohoutek.
- Dříve než se pustíte do čištění nebo údržby, vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte přívod proudu.
- Vnější strany pračky omývejte vlhkým hadříkem namočeným v neutrálním čisticím prostředku.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi.
- Dvířka nikdy neotvírejte silou.
- Je-li to nutné, je možné přívodní kabel vyměnit za stejný, který získáte v servisu. Přívodní kabel smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

6. Prohlášení o souladu s předpisy EU

- Tato pračka byla navržena, vyrobena a dodána do trh v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic EU:

Směrnice pro nízké napětí 73/23/EHS

Směrnice EMC 89/336/EHS

Směrnice o značení CE 93/68/EHS



POPIS PRAČKY

1. Pracovní deska
2. Ovládací panel
3. Násypka na prací prostředek
4. Servisní štítek (na předním panelu za rámem dvířek)
5. Dvířka
6. Držadlo dvířek
 - Dvířka otevřete zatáhnutím za držadlo.
 - Dvířka zavřete tak, že je pevně zatlačíte (západka zapadne).
7. Seřiditelné nožičky
8. Filtr za krytem



DĚTSKÁ POJISTKA

Jsme rádi, že jste si vybrali naši pračku s extra velkou kapacitou bubny a širokými dvířky. Bude se určitě líbit i vašim dětem, proto jsme pračku vybavili speciálním zařízením k ochraně dětí, které se rozhodnou hrát si v pračce nebo v její blízkosti. Tato opatření by měla pomoci zaneprázdněným rodičům, ale uvědomte si, že děti by si nikdy neměly s pračkou hrát, ani když je vypnutá.

Otevření dvířek

Dvířka NEMAJÍ speciální zablokování, takže není-li pračka v chodu, může je zevnitř otevřít malé dítě bez přílišné síly. Jestliže je pračka v chodu, dvířka jsou uzamčena, aby z nich nemohla vytéct voda nebo vypadnout prádlo.

Zablokování dvířek

Po spuštění programu se dveře zablokují a do bubny nateče asi 0,5 l vody. Dvířka se pak na několik vteřin odblokují a potom opět zablokují až do konce programu.

Při zablokování dvířek se rozsvítí kontrolka "Zablokovaná dvířka". Chcete-li dvířka během programu otevřít, stiskněte tlačítko "Start/Pauza". Kontrolka "Zablokovaná dvířka" zhasne a kontrolka "Start/Pauza" bliká. Dvířka je nyní možné otevřít. Pračku můžete opět spustit zavřením dvířek a stiskem tlačítka "Start/Pauza".

V některých fázích pracího cyklu nelze dvířka otevřít, např. je-li voda příliš horká, nebo by mohla vytéct ven. V těchto případech zůstanou dvířka zablokovaná a po stisku tlačítka "Start/Pauza" se opět rozsvítí kontrolka "Zablokovaná dvířka". Potřebujete-li dvířka nutně otevřít, nevytahujte zástrčku ze zásuvky, ale stiskněte tlačítko "Reset/Odblokování dvířek". Takto se odčerpá všechna voda a dvířka je pak možné otevřít.

DĚTSKÁ POJISTKA

Tlačítko Dětská pojistka

Spuštění pračky dětmi můžete zabránit vyřazením jejího ovládání. Stačí STISKNOUT a DRŽET tlačítko "Dětská pojistka" po dobu 5 vteřin. Rozsvítí se příslušná kontrolka a veškeré ovládání pračky se vyřadí z činnosti. Je možné otáčet pouze voličem programů, aby bylo možné pračku v případě nutnosti okamžitě vypnout. Pračku okamžitě vypnete otočením ovladače do polohy "0". Jestliže jste dětskou pojistku nastavili, když pračka již běžela, program bude normálně pokračovat, ale nebude možné ho měnit. Jestliže pračku po nastavení dětské pojistky vypnete, nemůžete spustit jiný program. Při pootočení voliče programů do jiné polohy kontrolka dětské pojistky krátce zabliká, aby připomněla svoji aktivaci. Dětskou pojistku můžete kdykoli vypnout OPĚTOVNÝM STISKNUTÍM tlačítka dětské pojistky na 5 vteřin.

Šroub dětské pojistky (uvnitř dvířek)

Aktivace dětské pojistky

1. Otevřete dvířka.
2. Pomocí mince nebo vložky z násypky na prací prostředky otočte plastovým šroubem pod držadlem asi o 180°. Šroub teď trochu vystupuje a dvířka není možné zavřít.

Zrušení dětské pojistky

1. Pomocí mince nebo vložky z násypky na prací prostředky vraťte šroub do jeho původní polohy. Dvířka je možné opět zavřít.

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSADY

Přidávání pracích prostředků a přísad

Vysuňte úplně násypku pro prací prostředky.



Nasypte prací prostředek:


Komora 

- Prací prostředek na předpírku

Komora 

- Prací prostředek pro hlavní praní
- Čisticí prostředek na skvrny
- Prostředek ke změkčování vody (stupeň tvrdosti 4)

Používáte-li tekuté prací prostředky, dejte rozdělovací vložku do předního otvoru ; používáte-li práškový prací prostředek, dejte ji do zadního otvoru .

Komora 

- Avivážní prostředek
- Tekutý škrob


Prostředky na změkčení tkanin a avivážní prostředky přidávejte jen po značku "Max".

Násypku na prací prostředek zasuňte, až zaklapne.

Použití chlorového bělidla


- Vyperte prádlo požadovaným programem (Bavlna, Syntetické), do komory na AVIVÁŽ přidejte vhodné množství chlorového bělidla (dávkovač pracího prostředku pečlivě zavřete).
- Okamžitě po ukončení programu spusťte program "Máchání a odstředování", abyste odstranili případný pach bělidla; chcete-li, můžete přidat aviváž.



tekutý prací prostředek-
použijte přední otvor 




Rozdělovací
vložka



práškový prací
prostředek-
použijte zadní otvor 

Rozdělovací
vložka

Poznámky:

- Prací prostředky a přísady uchovávejte na suchém místě mimo dosah dětí.
- Používáte-li prostředky k odstraňování vodního kamene, barviva nebo bělidla, přesvědčte se, zda jsou vhodné do automatické pračky. Prostředky proti vodnímu kameni by mohly obsahovat složky, které mohou poškodit části pračky.
- V pračce nepoužívejte rozpouštědla (např. terpentýn, benzín apod.).
V pračce neperte látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.
- U programů s funkcí předpírky můžete ve fázi předpírky používat tekutý prací prostředek. V tomto případě nasypete do komory pro hlavní praní pouze práškový prací prostředek .
- Používáte-li koncentrované avivážní prostředky, rozřeďte je s vodou až ke značce "MAX".
- Používáte-li vysoce koncentrované práškové nebo tekuté prací prostředky, vložte přímo do bubny přiložený dávkovač ve tvaru koule nebo pytlíčku s pracím prostředkem; zabráníte tak problémům s jeho rozptýlením.
Používáte-li gelový prací prostředek, použijte nastavení vložky pro práškový prací prostředek.
- Jestliže jste nastavili Odložený start, použijte jen práškový prací prostředek. Práškový prací prostředek totiž zůstane v násypce až do začátku programu, ale tekutý prostředek by mohl z násypky vytéct.
- Používáte-li práškový škrob, řiďte se pokyny výrobce a postupujte následujícím způsobem:
 1. Vyperte prádlo zvoleným programem.
 2. Potom smíchejte škrob podle pokynů výrobce škrobu.
 3. Zvolte program "Máchání a odstředování", snižte počet otáček na asi 800 ot/min a program spusťte.
 4. Vysuňte násypku pro prací prostředky tak, aby byly vidět asi 3 cm  komory.
 5. Když do násypky natéká voda, nalijte škrobový roztok do  komory.
 6. Jsou-li po skončení programu v násypce ještě nějaké zbytky škrobu, vyčistěte ji (viz "Péče a údržba").

VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY

Vypouštění zbylé vody

Zbylou vodu je nutné vypustit:

- před dopravou pračky (přemístěním),
 - při instalaci v místě, kde je nebezpečí mrazu a
 - před vyjmutím filtru.
1. Před vypouštěním zbylé vody pračku vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Než začnete vodu vypouštět, přesvědčte se, zda už vychladla.
 2. Drážkou pootočte o 180°, aby tečka směřovala k otevřenému uzávěru. Můžete použít vložku z násypky pracího prostředku nebo minci. Kryt se otevře směrem dolů.
 3. Vytáhněte hadici, položte pod ni plochou nádobu a z hadice sejměte uzávěr.
 4. Vypusťte všechnu zbylou vodu. Pak vypouštěcí hadici zbylé vody uzavřete.
 5. Hadici vložte do krytu, kryt přiklopte a zavřete ho pomocí vložky z násypky na prací prostředky nebo mince. Tečka směřuje k zavřenému uzávěru.
 6. Do násypky na prací prostředky nalijte asi 1 litr vody, abyste aktivovali systém Eko. Nezapomeňte opět zasunout zástrčku do zásuvky.
 7. Nyní můžete vložit prádlo do pračky a spustit požadovaný program.



VYJMUTÍ FILTRU

Vyjmutí filtru

Filtr je nutné vyjmout, jestliže:

- pračka nevypouští správně vodu,
- do čerpadla spadnou malé předměty, např. knoflíky nebo mince a
- 2x až 3x ročně kvůli kontrole.

Před vyjmutím filtru musíte odstranit zbylou vodu. Provedte kroky z části "Vypouštění zbylé vody", ale pouze k bodu 4. Pak se řiďte následujícími pokyny.

1. Otevřete filtr, ale úplně ho nevytahujte. Pomalu otáčejte držadlem proti směru hodinových ručiček, až voda vyteče. Před vypouštěním se přesvědčte, že voda už vychladla.
2. Počkejte, až vyteče všechna voda.
3. Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
4. Vyčistěte filtr a jeho komoru.
5. Zkontrolujte, zda se kolo čerpadla může otáčet.
6. Zasuňte filtr zpět vodicím čepem směrem nahoru a zašroubujte ho ve směru hodinových ručiček.
7. Hadici vložte do krytu, kryt přiklopte a zavřete ho pomocí vložky z násypky na prací prostředky nebo mince. Tečka směřuje k zavřenému uzávěru.
8. Do násypky na prací prostředky nalijte asi 1 litr vody, abyste znovu aktivovali systém Eko. Nezapomeňte opět zasunout zástrčku do zásuvky.
9. Nyní můžete vložit prádlo do pračky a spustit požadovaný program.



PÉČE A ÚDRŽBA

Vnější plochy a ovládací panel

- K čištění použijte běžné čisticí prostředky pro domácnost (nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi nebo rozpouštědla).
- Po vyčištění plochy osušte měkkým hadříkem.

Těsnění dvířek

- Těsnění otírejte podle potřeby vlhkým hadříkem.
- Pravidelně kontrolujte, zda v záhybech těsnění neuvízly nečistoty nebo cizí předměty.

Filtr

- Filtr pravidelně kontrolujte a čistěte ho nejméně dvakrát až třikrát ročně (viz "Vyjmutí filtru").

K čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé tekuté prostředky.

Násypka na prací prostředek

1. Stiskněte uvolňovací páčku v komoře pro předpírku směrem dolů a násypku vytáhněte.
2. Z násypky na prací prostředek vyjměte vložky.
3. Všechny části omyjte pod tekoucí vodou.
4. Všechny součásti vraťte do násypky a násypku zasuňte zpět na místo.

Pravidelně kontrolujte a čistěte sítkové filtry ve vodovodním připojení.

1. Zavřete vodovodní kohoutek.
2. Odšroubujte přívodní hadici od kohoutu.
3. Vyčistěte vnitřní filtr.
4. Přívodní hadici našroubujte zpět na vodovodní kohoutek.
5. Přívodní hadici pak odšroubujte od pračky.
6. Vyčistěte sítkový filtr v pračce.
7. Přívodní hadici přišroubujte zpět k pračce.
8. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost spojení.

JAK ODSTRANIT PORUCHU

Pračka je vybavena automatickými bezpečnostními funkcemi, které okamžitě zjistí poruchu a vhodně zareagují.

Často jde o tak nepatrnou závadu, že je možné ji vyřešit během několika minut.

Například:

Pračka nezačala práť; kontrolky nesvítí.

Zkontrolujte, zda:

- je zástrčka zasunutá do zásuvky;
- zásuvka správně funguje (vyzkoušejte ji pomocí stolní lampy);
- je program zvolený správně.

Pračka nezačala práť, ale kontrolka “Start/Pauza” bliká.

Zkontrolujte, zda:

- jsou dvířka spotřebiče správně zavřená (dětská pojistka);
- jste nezměnili program;
- Je vodovodní kohout otevřený. Není-li tomu tak, otevřete kohoutek a stiskněte tlačítko “Start/Pauza”.

Pračka se zastavuje během programu.

Zkontrolujte, zda:

- nesvítí kontrolka “Stop máchání”. Tuto funkci ukončete opětovným stiskem tlačítka;
- jste nezvolili jiný program. Znovu zvolte požadovaný program a stiskněte tlačítko “Start/Pauza”;
- kontrolka “Start/Pauza” svítí. Stiskněte tlačítko “Start/Pauza”;
- nebyl aktivován bezpečnostní systém pračky. Viz tabulku popisu poruch.

Špatně vpláchnuté prací prostředky a přísady.

Zkontrolujte, zda:

- jsou vložky násypky na prací prostředky správně umístěné (viz “Péče a údržba”);
- je přívod vody dostatečný. Sítkové filtry ve vodovodním připojení mohou být zanesené (viz “Péče a údržba”).

Pračka při odstředování vibruje.

Zkontrolujte, zda:

- je pračka vyvážená a všechny čtyři nožičky jsou seřízené (viz “Instalace”);
- byly odstraněny přepravní šrouby. Před uvedením pračky do provozu je bezpodmínečně nutné přepravní šrouby odstranit (viz “Instalace”).

Prádlo je špatně odstředěné:

Spotřebič je vybaven systémem ke zjišťování nerovnováhy a korekčním systémem. Jestliže dáte do pračky jednotlivé těžké kusy (koupelnové předložky, koupací pláště apod.), může tento systém automaticky snížit rychlost odstředění, aby pračku chránil, nebo je-li nevyváženost příliš velká, dokonce odstředovací cyklus po chvíli přerušit.

- Je-li prádlo na konci cyklu ještě příliš vlhké, přidejte další kusy prádla a znovu spusťte odstředovací cyklus.
- Pračka nespustí odstředování také při nadbytečném množství pěny. Zkontrolujte, zda používáte správnou dávku pracího prostředku.
- Zkontrolujte, zda jste nenastavili rychlost odstředění na 0.

Pračka s bezpečnostní hadicí je bez vody nebo je tlak vody nedostatečný:

- pračka má bezpečnostní hadici a bezpečnostní ventil je otevřený (červený ukazatel v kontrolním okénku bezpečnostního ventilu). V tomto případě bezpečnostní hadici vyměňte za novou.

Doba programu uvedená na displeji zbývajících programu se může náhle změnit o několik minut směrem nahoru i dolů, nebo se původně zobrazená doba programu o něco prodlouží nebo zkrátí:

Jde o normální stav způsobený příčinnými faktory pračky, které mohou ovlivnit délku pracího programu, např.

- nadměrné pění;
- nevyváženost při vložení jednotlivých, velmi těžkých kusů prádla;
- delší ohřev vody odpovídající přívodu velmi studené vody.

Pračka vezme při výpočtu délky programu tyto skutečnosti v úvahu a délku programu případně upraví. Ve fázi plnění vodou pračka navíc zjišťuje množství prádla, a je-li to nutné, přizpůsobí mu původně uvedenou délku programu.

Co dělat, zjistí-li automatický bezpečnostní systém závadu?

Program se přeruší a různé ukazatele (jsou-li u modelu) signalizují příčinu poruchy.

Tabulka popisu poruch

Svítil malé kontrolky	Číselný displej	Popis poruchy
"Vodovodní kohoutek zavřený"	"FH"	"Porucha přívodu vody"
-	"FP"	"Porucha vypouštění"
-	od "F4" do "F21" nebo "888"	"Porucha elektrických prvků"
"AquaStop / Stop voda"	"FA"	"Zásah AquaStopu"

a. Porucha přívodu vody (žádný nebo nedostatečný tlak vody)

Svítil ukazatel "Zavřený vodovodní kohout" a na displeji se zobrazí "FH". Pračku vypněte otočením voliče programů do polohy "0" a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Zkontrolujte, zda:

- je vodovodní kohout zcela otevřený a tlak přívodu vody je dostatečný;
- přívodní hadice není ohnutá;
- je sítkový filtr mezi kohoutem a hadicí je čistý (viz "Péče a údržba" / "Sítkový filtr ve vodovodním připojení"); není voda v přívodní hadici zamrzlá. Připojte pračku k přívodu elektrické energie. Znovu zvolte požadovaný program a opět stiskněte tlačítko "Start/Pauza", aby program mohl pokračovat (k tomuto programu nepřidávejte žádný další prací prostředek).

b. Porucha vypouštění

Na digitálním displeji se objeví "FP". Pračku vypněte otočením voliče do polohy "0" a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Zkontrolujte, zda:

- není hadice přehnutá (viz "Instalace");
DŮLEŽITÉ: před vypouštěním nechte vodu vychladnout.
- není voda ve vypouštěcí hadici zamrzlá. Připojte pračku k přívodu elektrické energie.
- Není čerpadlo/ filtr zablokované (viz "Vyjmutí filtru" / "Vypouštění zbylé vody").
DŮLEŽITÉ: Před vypouštěním pračky si ověřte, zda voda už vychladla. Znovu zvolte požadovaný program a opět stiskněte tlačítko "Start/Pauza", aby program mohl pokračovat (k tomuto programu nepřidávejte žádný další prací prostředek). Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (Viz "Servis").

c. Porucha elektrického systému

Na displeji se objeví "F4" až "F21" nebo "888".

- Nastavte programový volič do polohy "0", zvolte požadovaný program a stiskněte opět tlačítko "Start/Pauza". Program bude pokračovat.
- Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (Viz "Servis").

d. Zásah "AquaStop / Stop voda"

Zazní zvukový signál. Rozsvítí se kontrolka "AquaStop / Stop voda". Na displeji se objeví "FA" a běží čerpadlo.

Zásah "AquaStop / Stop voda" může být způsoben:

- přílišným množstvím pěny;
 - prosakováním v pračce, vodou tekoucí do vodní nádrže.
1. Pračku vypněte otočením programového voliče do polohy "0", vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete vodovodní kohoutek.
 2. Zavolejte do servisního střediska a popište závadu (viz "Servis").
 3. Jestliže jste nestiskli tlačítko "Start/Pauza" a voda přesto přitéká do pračky, zavřete přívod vody a zavolejte do servisu (viz "Servis").

SERVIS

Než se obrátíte na servis:

1. Pokuste se problém vyřešit sami (viz “Jak odstranit poruchu”).
2. Znovu spusťte program, zda se závada opět projeví.
3. Jestliže porucha trvá, zavolejte do servisu.

Uvedte:

- Druh poruchy.
- Spotřebič a číslo modelu a také Servisní kód (číslo uvedené za slovem SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Servisní štítek je na předním panelu za dveřním rámem.

- Svoji úplnou adresu.
- Telefonní číslo i s předvolbou.
Telefonní čísla a adresy servisů jsou uvedeny na záručním listu, nebo vám je sdělí váš prodejce.


PŘEPRAVA A MANIPULACE

1. Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Odpojte přívodní a odpadní hadici od domácích přípojek.
4. Přívodní i vypouštěcí hadici úplně vypusťte.
5. Vždy namontujte bezpečnostní přepravní šrouby (viz “Instalace”/“Odstranění přepravních šroubů”).

INSTALACE

Odstranění přepravních šroubů

1. Uvolněte čtyři šrouby příloženým klíčem Pak otevřete plastovou smyčku kolem napájecího kabelu. Smyčku nepřerézávejte.
2. Šrouby vyšroubujte rukou.
3. Uchopte ho a vytáhněte širokým otvorem ven.
4. Vzniklé otvory zakryjte pomocí příložených plastových uzávěrů. Uzávěry vložte do široké části otvoru ve směru šipky a zasuňte je do úzkého žlábků, až zapadnou
5. **Přepravní šrouby uschovejte pro další použití.**
 - Při každé další přepravě pračky je třeba přepravní šrouby opět nasadit:
 1. Odklopte plastové uzávěry pomocí šroubováku, posuňte je opačným směrem, než ukazuje šipka a vyjměte.
 2. Nasadte přepravní šrouby, postupujte opačně než při jejich odstraňování.

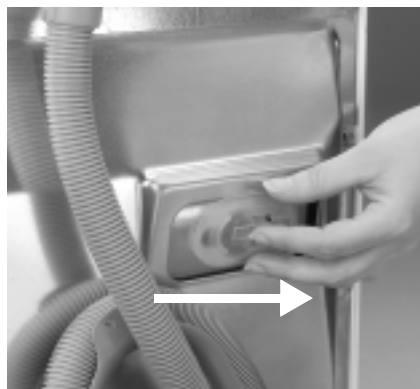

Seřízení výšky nožiček

Malé nerovnosti podlahy je možné vyrovnat seřízením šroubovacích nožiček pračky směrem nahoru nebo dolů (nikdy nepoužívejte kousky dřeva, lepenky nebo podobný materiál):

1. Pračka musí být instalována vodorovně po celé své šířce i hloubce. Použijte vodováhu.
2. Přiloženým klíčem uvolněte pojistnou matici směrem doprava.
3. Rukou seřídte výšku nožičky.
4. Utáhněte matici doleva směrem k pračce.

V případě, že pračku instalujete na dřevěnou podlahu, rozložte její váhu pomocí překližkové desky o rozměrech 70 x 70 cm a síle minimálně 3 cm.

Překližkovou desku přišroubujte k podlaze.



Připojení přívodní hadice

1. Opatrně našroubujte přívodní hadici na vodovodní kohoutek, nejlépe rukou.
2. Dbejte na to, aby hadice nebyla nikde přehnutá.
3. Otevřením vodovodního kohoutku naplno zkontrolujte vodotěsnost kohoutku a připojení pračky.

Spotřebič **nesmí být** připojen ke směšovacímu kohoutku ohříváče vody, který není pod tlakem!

Spotřebič je možné připojit i bez zpětného ventilu.

Přívodní hadici pravidelně kontrolujte, zda není někde zpuchřelá nebo prasklá, a je-li to nutné, vyměňte ji za novou stejného typu (získáte ji v servisu nebo u svého prodejce).

Jestliže je hadice poškozená, okamžitě odpojte pračku od elektrické sítě.

Je-li hadice příliš krátká, nahraďte ji delší hadicí Aquastop (k dostání v servisu nebo u vašeho prodejce).

Novou hadici připojte bezpečně podle předpisů k pračce a ke kohoutu.

Uvědomte si, že bezpečnostní funkce “Aquastop/Stop voda” k zabránění úniku vody není po poškození pláště hadice zaručena.



Připojení vypouštěcí hadice

1. Vypouštěcí hadici připojte k větranému sifonu, nebo ji zavěste pomocí oblouku ve tvaru “U” přes okraj umyvadla nebo dřezu.
2. Dbejte na to, aby hadice nebyla nikde přehnutá.
3. Hadici upevněte tak, aby nemohla při chodu spotřebiče spadnout.

Malá umyvadla na mytí rukou nejsou vhodná.

Chcete-li hadici prodloužit, použijte hadici stejného typu.

Spoj upevněte svorkami na hadici.

Max. délka vypouštěcí hadice: 2,50 m

Max. výška odpadu: 1,25 m

Min. výška odpadu: 0,70 m



