

OBSAH

PŘED POUŽITÍM PRAČKY

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

POPIS PRAČKY

DVÍŘKA

DĚTSKÁ POJISTKA

PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

PŘÍPRAVA PRÁDLA

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSAKY

VYJMUTÍ FILTRU/VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY

PÉČE A ÚDRŽBA

ODSTRANĚNÍ PORUCHY

SERVIS

PŘÍSLUŠENSTVÍ

PŘEPRAVA/MANIPULACE

PŘED POUŽITÍM PRAČKY

1. Rozbalení a kontrola

- Po vybalení se přesvědčte, zda není pračka poškozená. V případě pochybností pračku nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci.
- Zkontrolujte, zda jste dostali všechno příslušenství i dodávané díly.
- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) uschovejte mimo dosah dětí, mohl by pro ně být nebezpečný.
- Pokud byla sušička před dodáním v chladu, nechte ji před použitím několik hodin stát při pokojové teplotě.

2. Odstranění přepravních šroubů

- Pračka je vybavena ochrannými přepravními šrouby, které chrání vnitřek pračky před poškozením při dopravě. Před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny.
- Po odstranění šroubů zakryjte otvory 4 přiloženými krytkami z plastu.

3. Instalace pračky

- Z kontrolního panelu odstraňte ochrannou fólii (je-li u modelu).
- Při přemístování nikdy spotřebič nedejte za pracovní desku.
- Umístěte ho na pevnou a rovnou podlahu, nejlépe do rohu místnosti.
- Přesvědčte se, zda všechny nožičky stojí stabilně na zemi a pomocí vodováhy zkontrolujte, zda je spotřebič dokonale vyzvořený (viz "Instalace/Seřízení nožiček").
- V případě dřevěných nebo tzv. "plovoucích podlah" (např. některé parketové nebo laminátové podlahy) umístěte spotřebič na překližku o rozměrech 60 x 60 cm s nejméně 3 cm tloušťkou, a překližku připevňte k podlaze.

4. Přívod vody

- Přívodní hadici připojte v souladu s místními platnými předpisy vodárenského podniku.
- Přívod vody: Pouze studená voda (pokud nejsou v tabulce programů jiné informace)
- Vodovodní kohout: 3/4" hadicová přípojka se závitem
- Tlak vody (hydrodynamický tlak): 100-1000 kPa (1-10 bar).

- Používejte pouze nové hadice pro připojení pračky k rozvodu vody. Použité hadice se nesmí znovu použít a je třeba je zlikvidovat.

5. Čerpání

- Vypouštěcí hadici připojte k sifonu nebo ji zavěste pomocí přiloženého oblouku ve tvaru "U" přes okraj umyvadla.
- Jestliže je pračka připojena k vestavěnému vypouštěcímu systému, přesvědčte se, zda je vybaven odvodušňovačem, který brání současnému plnění a vypouštění vody (sifonový efekt).

6. Připojení k elektrické síti


- Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
- Údaje o napětí, příkonu a elektrickém jističi jsou uvedeny na vnitřní straně dvířek.
- Spotřebič může být připojen k síti výlučně zásuvkou s uzemněním podle platných předpisů. Pračka musí být podle zákona uzemněna. Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za poškození zdraví osob nebo zvířat a škody na majetku, k nimž došlo v důsledku nedodržení výše uvedených pokynů.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo sdružené zásuvky.
- Před každou údržbou odpojte pračku od přívodu elektrické energie.
- Po instalaci musí být vždy zajištěn přístup k připojení do sítě přes zásuvku nebo k dvojpólovému vypínači přívodu proudu.
- Pokud byla pračka při převozu poškozena, nezapínejte ji. Zavolejte do servisu.
- Výměnu elektrického kabelu smí provádět pouze servisní středisko.
- Spotřebič je určený pouze pro použití v domácnosti a k předepsanému účelu.

Minimální rozměry pro zabudování:

Šířka:	600 mm
Výška:	850 mm
Hloubka:	600 mm


VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

1. Obal

- Balicí materiál je zcela recyklovatelný a je označen recyklačním symbolem . Při likvidaci obalového materiálu se řiďte místními předpisy.

2. Likvidace obalu a staré pračky

- Pračka je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Pračku je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Před likvidací odstraňte všechny zbytky pracího prášku a odřízněte přírodní kabel, aby pračku nebylo možné znovu používat.
- Tento spotřebič je označený v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE).
Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, ke kterým by nevhodnou likvidací tohoto výrobku mohlo dojít.

Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Spotřebič je nutné odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu. Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

3. Bezpečnostní pokyny


- Pračka je určena pouze k používání ve vnitřních prostorách.
- V blízkosti spotřebiče neskladujte hořlavé látky.
- Pokud chcete umístit na pračku sušičku, vyžádejte si nejdříve souhlas servisu nebo prodejce. Umístění sušičky nad pračku je dovoleno pouze při použití vhodné soupravy pro umístění, která je k dispozici v servisu nebo u prodejce.
- Jestliže pračku nepoužíváte, nenechávejte ji připojenou k síti.
- Zavřete kohoutek, pokud není používán.

- Dříve než se pustíte do čištění nebo údržby, pračku vypněte nebo ji odpojte od sítě
- Nikdy neotvírejte dvířka násilím, ani je nepoužívejte jako stupínek.
- Nedovoďte dětem, aby si s pračkou hrály, nebo aby lezly do bubny (viz také další stranu část "Dětská pojistka").
- Je-li to nutné, je možné přírodní kabel vyměnit za stejný, který získáte v servisu. Přírodní kabel smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.


4. Rady k úspoře energie

- Nejlepších výsledků v úspoře energie, vody, pracího prostředku a času dosáhnete, budete-li práť maximální doporučené množství prádla.
- Nepřekračujte výrobcem doporučené dávky uvedené na obalu pracího prostředku.
- Eko kulička - speciální systém v odtoku - zabraňuje úniku pracího prášku z bubny a tím do životního prostředí.
- Předpírku používejte pouze pro velmi špinavé prádlo! Šetřete pracím prostředkem, časem, vodou a spotřebou energie tím, že nebudete používat předpírku pro lehce až normálně zašpiněné prádlo.
- Skvrny ošetřete ještě před praním pomocí odstraňovače skvrn nebo namočte zaschlé skvrny do vody, abyste nemuseli zvolit program s vyšší teplotou.
- Šetřete energii používáním pracího programu 60° C místo 95° C nebo pracího programu 40° C místo 60° C.
- Čas i energii můžete ušetřit také volbou vyšší rychlosti odstředění ke snížení množství vody v prádle, pokud chcete prádlo sušit v bubnové sušičce (pro pračky s nastavitelnou rychlostí odstředění).

5. Prohlášení o souladu s předpisy EU

- Tento spotřebič je v souladu se směrnicemi ES:
73/23/EHS Směrnice pro nízké napětí
Směrnice pro elektromagnetickou slučitelnost 89/336/EHS
93/68/ES Směrnice pro značení CE .

POPIS PRAČKY

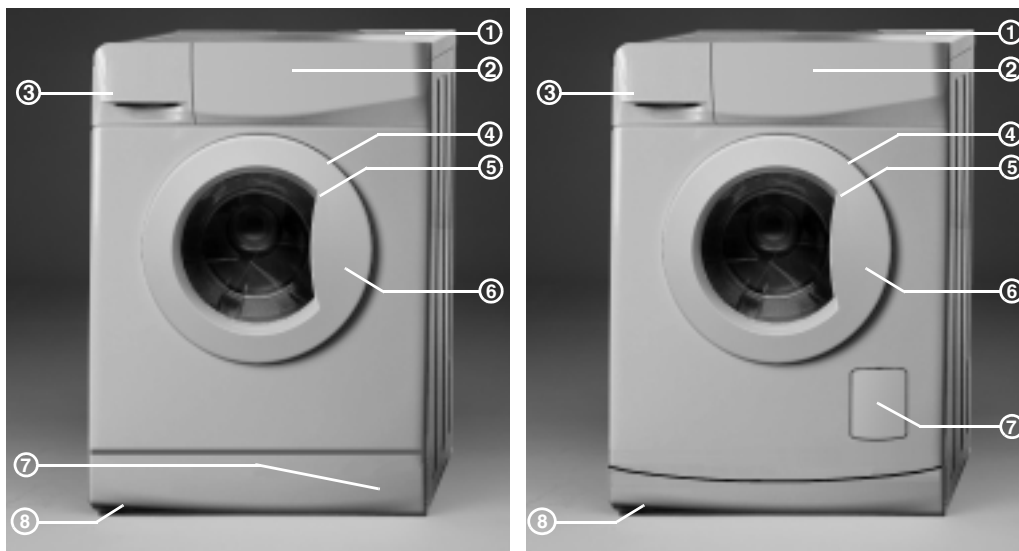

1. Pracovní deska
2. Ovládací panel
3. Násypka na mycí prostředek
4. Servisní štítek (uvnitř dvířek)
5. Dvířka
6. Dětská pojistka (je-li u modelu, uvnitř dveří)
7. Přístup k čerpadlu je za podstavcem nebo krytem (podle modelu)
8. Seřiditelné nožičky

DVÍŘKA

Chcete-li otevřít dvířka, uchopte držadlo, stiskněte vnitřní držadlo (pokud je k dispozici na vašem modelu) a dvířka otevřete. Dvířka zavřete tak, že je lehce zatlačíte, až západka slyšitelně zapadne.

DĚTSKÁ POJISTKA


Chcete-li zabránit nevhodnému použití spotřebiče, otočte s použitím mince plastovým šroubem na vnitřní straně dvířek.

- Svislá rýha: dvířka nejdou zavřít.
- Vodorovná rýha - normální poloha: dvířka je možné opět zavřít.



PŘED PRVNÍM PRACÍM CYKLEM

Doporučujeme provést krátký prací cyklus bez prádla, aby se odstranily zbytky vody, které mohly zůstat v pračce po jejím testování ve výrobě.

1. Otevřete vodovodní kohoutek.
2. Zavřete dvířka.
3. Do hlavní komory násypky pracího prostředku  přidejte prací prostředek (asi 30 ml).
4. Zvolte krátký program a spusťte ho (viz samostatná "Tabulka programů").

PŘÍPRAVA PRÁDLA

1. Prádlo rozřídíte podle...

- **Druhu látky / symbolu údržby na visače**
Bavlna, smíšená vlákna, snadná údržba/ syntetické materiály, vlna, ruční praní.
- **Barvy**
Barevné kusy oddělte od bílých. Nové barevné kusy perte zvlášť.
- **Náplně**
Perte dohromady prádlo různých rozměrů, zvýšíte tak prací účinek a prádlo se v bubnu lépe rozloží.
- **Jemné prádlo**
Malé kousky (např. nylonové punčochy, pásy apod.) nebo prádlo s háčky (např. podprsenky) perte ve speciálních sáčcích nebo v povlaku se zipem. Vždy ze záclon odstraňte kroužky nebo záclony s kroužky perte v bavlněném sáčku.

2. Vyprázdnete kapsy

Mince, zavírací špendlíky apod. mohou poškodit prádlo i buben a nádrž pračky.

3. Uzávěry

Zatáhněte zipy a zapněte knoflíky nebo háčky; volné pásy a tkanice je třeba svázat.

Čištění skvrn

- Krev, mléko, vejce apod. se většinou odstraní během programu ve fázi působení enzymů.
- K odstranění skvrn od červeného vína, kávy, čaje, trávy, ovoce apod. je třeba přidat odstraňovač skvrn do komory pro hlavní dávkovače **[II]** na prací prostředky.
- Zvlášť odolné skvrny je třeba ošetřit již před práním čističem skvrn.

Barvení a bělení

- Používejte pouze barviva a bělidla vhodná pro pračky.
- Řiďte se pokyny výrobce.
- Na plastových nebo gumových částech pračky mohou barviva nebo bělidla zanechat skvrny.

Vkládání prádla

1. Otevřete dvířka.
2. Prádlo vkládejte do bubnu postupně jedno po druhém, pračku nepřepínajte. Dodržujte množství prádla uvedené ve stručném návodu.
Poznámka: přílišné množství prádla má za následek špatné prací výsledky a zmačkané prádlo.
3. Zavřete dvířka.

PRACÍ PROSTŘEDKY A PŘÍSAKY

Prací prostředky a přísady uchovávejte na bezpečném a suchém místě mimo dosah dětí!

Volba pracího prostředku závisí na:

- Druhu látky (bavlna, snadná údržba/ syntetické materiály, vlna).
Poznámka: Používejte pouze speciální prostředky na praní vlny.
 - Barvě.
 - Prací teplotě.
 - Stupni a typu znečištění.
- Poznámky:**
- Bělavé zbytky pracího prostředku jsou způsobeny nerozpustnými složkami použitými v moderních bezfosfátových pracích práscích. Tyto skvrny snadno oprášíte, nebo okartáčujete, nebo použijte tekuté prací prostředky.
 - Používejte pouze prací prostředky určené do automatických praček pro domácnosti.
 - Používáte-li prostředky k odstraňování vodního kamene, barviva nebo bělidla, přesvědčte se, zda jsou vhodné pro domácí automatické pračky. Prostředky k odstraňování vodního kamene mohou pračku poškodit.
 - Nepoužívejte žádná rozpouštědla (např. terpentýn, benzín). V pračce neperte látky, které byly ošetřeny rozpouštědly nebo hořlavými tekutinami.

- Nepoužívejte tekutý prací prostředek pro hlavní praní, jestliže jste zvolili funkci "Předpírka" (pokud je k dispozici).
- Nepoužívejte tekutý prací prostředek, jestliže zapnete funkci "Odložený start" (je-li tato funkce u vaší pračky).

Dávkování

Dodržujte výrobcem doporučené dávky na obalu pracích prostředků. Závisí na:

- stupni a typu znečištění.
- množství prádla
plná náplň: řiďte se pokyny výrobce k dávkování;
poloviční náplň: 3/4 dávky pro plnou náplň;
Minimální náplň (asi 1 kg):
1/2 dávky pro plnou náplň;
- tvrdosti vody v místě bydliště (stupeň tvrdosti zjistíte u místního vodárenského podniku).
Měkká voda potřebuje ve srovnání s tvrdou vodou menší množství pracího prostředku (viz tabulka tvrdosti vody v návodu k použití).

Poznámky:

Příliš mnoho pracího prostředku může způsobit nadbytečné množství pěny, které snižuje účinnost praní.
Zjistí-li pračka nadbytečné množství pěny, může zablokovat odstředování.
Příliš malé množství pracího prostředku má zase za následek zašedlé prádlo a na bubnu, hadicích a topném tělese se tvoří vápenité usazeniny.

Použití pracích prostředků a přísad

Zásuvka na prací prostředek má tři komory (obr. "A").

Komora pro předpírku

- Prací prostředek pro předpírku

Komora pro hlavní praní

- Prací prostředek pro hlavní praní
- Čisticí prostředek na skvrny
- Změkčovač vody

Komora na změkčovač

- Avivážní prostředek
- Tekutý škrob

Příspěvky dáváte pouze ke značce "MAX".

Použití chlorového bělidla

- Vyperte prádlo požadovaným programem (Bavlna, Syntetické), do komory na ZMĚKČOVADLO přidejte vhodné množství chlorového bělidla (násypku pracího prostředku pečlivě zavřete).
- Okamžitě po ukončení programu spusťte program "Máchní a odstředování", abyste odstranili případný pach bělidla; chcete-li, můžete přidat aviváž. Nikdy nedávejte chlorové bělidlo a aviváž do komory na změkčovačlo současně.

Použití škrobu


- Zvolte program "Máchní a odstředování" a snižte počet otáček na asi 800 ot/min.
- Zapněte program, vysuňte násypku pro prací prostředky tak, aby byly vidět asi 3 cm komory na změkčovačlo.
- Když do zásuvky natéká voda, nalijte připravený škrobový roztok do komory na změkčovačlo.





Jak umístit oddělovač do komory na hlavní praní pro práškový nebo tekutý prací prostředek

Pro použití s práškovým pracím prostředkem: umístěte oddělovač do vyšší polohy.

Zvedněte oddělovač, až se může jeho špička sklopit. Háčky oddělovače umístěte na horní zadní vodící kolejničky a lehkým stlačením dolů oddělovač upevněte (obr. "B" a "C"). Jestliže byl oddělovač správně instalován, mezi oddělovačem a spodkem komory pro hlavní praní musí zůstat mezera (obr. "B" a "C").

Pro použití s tekutým pracím prostředkem: umístěte oddělovač do dolní polohy. Oddělovač v komoře upevněte pomocí předních vodících kolejniček.

Umístěte oddělovač tak, aby se dotýkal spodku komory pro hlavní praní  (obr. "D").

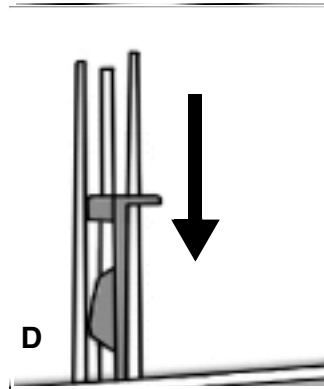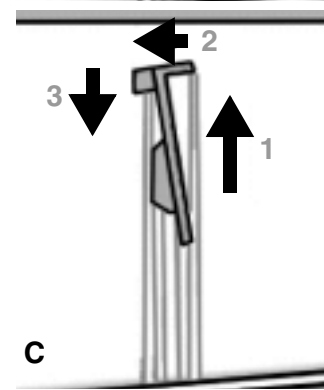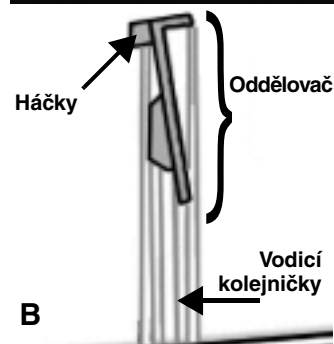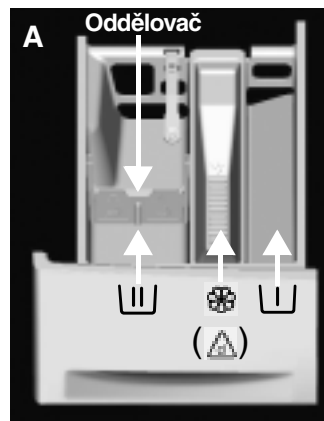


VYJMUTÍ FILTRU/VYPOUŠTĚNÍ ZBYLÉ VODY

Doporučujeme pravidelně filtr kontrolovat a čistit, nejméně dvakrát až třikrát ročně.

Především:

- Jestliže pračka správně nevypouští vodu nebo neodstřeďuje.
- pokud se rozsvítí kontrolka "Vyčistěte filtr":
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: před vypouštěním pračky si ověřte, zda voda už vychladla.

1. Spotřebič vypněte a zástrčku vytáhněte ze zásuvky.
2. Pomocí oddělovače násypky na prací prostředky odstraňte podstavec nebo otevřete kryt (podle modelu pračky) (obr. **A** / **B**).
3. Pod filtr umístěte misku. Jestliže je u pračky filtr umístěn za podstavcem (viz obrázek "**A**" a "**C**"), použijte širokou a velmi plochou nádobu s maximální výškou 2 cm.
4. Otevřete filtr, ale úplně ho nevytahujte. Pomalu otáčejte filtrem proti směru hodinových ručiček (obr. **C**), až voda začne vytékat.
5. Počkejte, až vyteče všechna voda.
6. Teprve teď filtr úplně vyšroubujte a vytáhněte.
7. Opatrně pračku nakloňte směrem dopředu, aby voda mohla vytéct.
8. Vyčistěte filtr a jeho komoru.
9. Přesvědčete se, že se rotor čerpadla volně pohybuje.
10. Zasuňte filtr zpět a zašroubujte ho ve směru hodinových ručiček až na doraz.
11. Do násypky na prací prostředky nalijte asi 1 litr vody, abyste znovu aktivovali systém Eko. Zkontrolujte, zda je filtr správně a pevně umístěn.
12. Znovu nainstalujte podstavec nebo kryt, podle modelu pračky.
13. Pračku opět zapojte.
14. Zvolte program a spusťte ho.

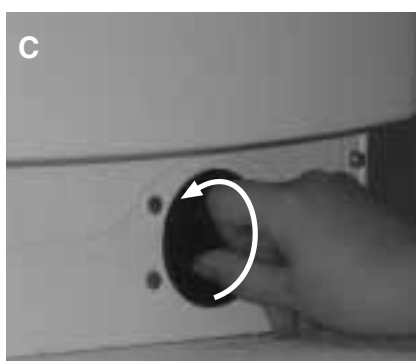

PÉČE A ÚDRŽBA

Vnější plochy a ovládací panel

- Omývejte je měkkým vlhkým hadříkem.
- Můžete použít i neutrální čisticí prostředek (neabrazivní).
- Osušte měkkým hadříkem.

Vnitřek pračky

- Po každém praní nechte dveře nějakou dobu otevřené, dokud vnitřek pračky nevyschne.
- Jestliže nikdy nebo jen zřídka perete při 95 °C, doporučujeme příležitostně spustit některý z programů při 95 °C, bez prádla a s menším množstvím pracího prostředku, aby se vnitřek pračky vyčistil.

Těsnění dvířek

- Těsnění otírejte podle potřeby vlhkým hadříkem.
- Těsnění dvířek pravidelně kontrolujte.

Filtr

- Filtr pravidelně kontrolujte a čistěte ho nejméně dvakrát až třikrát ročně, viz “Vyjmutí filtru/Vypouštění zbylé vody”).

Přívodní hadice

- Pravidelně kontrolujte, zda přívodní hadice nepuchří nebo nepraská.
- Filtr zkontrolujte a vyčistěte dvakrát až třikrát ročně (viz “Čištění sítkového filtru v přívodní/-ích hadici/-ích”).

K čištění spotřebiče nepoužívejte hořlavé tekuté prostředky.

Násypka na mycí prostředek

Zásuvku a násypku na prací prostředek pravidelně kontrolujte a čistěte je nejméně dvakrát až třikrát ročně tak, abyste zabránili usazení pracího prostředku:

1. Stiskněte uvolňovací páčku v komoře pro hlavní praní směrem dolů a vytáhněte zásuvku na prací prostředek z násypky na prací prostředek.
2. Vyjměte mřížku krytu z komory na změkčovadlo. Vytažením nahoru vyjměte z komory na hlavní praní oddělovač (viz černé šipky).
3. Všechny části omyjte pod tekoucí vodou.
4. Vyčistěte komoru na prací prostředek vlhkým hadříkem.
5. Oddělovač i mřížku vraťte zpět do zásuvky na prací prostředek a zásuvku zasadte zpět do komory na prací prostředek.



Přívodní hadice

Pokud je přívodní hadice poškozená, vyměňte ji za novou stejného typu, získáte ji v servisu nebo u svého prodejce. Jestliže je přívodní hadice vybavena průhledným obalem (obr. "C"), pravidelně kontrolujte barvu průhledného obalu. Jakmile se obal zbarví do červena, znamená to, že hadice někde prosakuje a je nutné vyměnit. Novou hadici dostanete v servisu nebo u specializovaného prodejce.



Čištění sítkového filtru v přívodní/-ích hadici/-ích

1. Zavřete kohout a odšroubujte přívodní hadici na kohoutu.
2. Vyčistěte vnitřní sítkový filtr a přívodní hadici přišroubujte opět ke kohoutu.
3. Přívodní hadici pak odšroubujte od zadní části pračky.
4. Kleštěmi vyjměte sítkový filtr z přívodu k pračce a vyčistěte ho.
5. Vraťte sítkový filtr na místo a přívodní hadici opět přišroubujte.
6. Otevřete vodovodní kohout a zkontrolujte vodotěsnost spojení.








ODSTRANĚNÍ PORUCHY

Pračka je vybavena různými automatickými bezpečnostními funkcemi. Poruchy tak mohou být zjištěny včas a bezpečnostní systém může vhodně zareagovat. Většinou jde o malé poruchy, které odstraníte během několika minut.

Problém	Příčiny, řešení, tipy
Pračka nezačala prát, kontrolky nesvíí.	<ul style="list-style-type: none"> • Zástrčka není řádně zasunuta do síťové zásuvky. • Zásuvka nebo pojistka nefunguje správně (vyzkoušejte je např. stolní lampou či jiným podobným zařízením). • Nestiskli jste tlačítko "Zap/Vyp" (pokud je u modelu k dispozici).
Pračka se nespustí, přestože jste stiskli tlačítko Start/Pauza.	<ul style="list-style-type: none"> • Dvířka nejsou správně zavřena (viz též "Dětská pojistka"). • Funkce "Zámek" je spuštěná  (pokud je u modelu). K odemknutí tlačítek stiskněte současně tlačítko teploty a tlačítko rychlosti odstředění a podržte je na dobu nejméně 3 vteřin. Symbol klíče na displeji zmizí a program může být spuštěn.
Pračka se zastavila během programu a kontrolka "Start/Pauza" bliká	<ul style="list-style-type: none"> • Funkce "Zastavení máchání" je aktivována (pokud je u pračky k dispozici) a  kontrolka (Proti zmačkání) se rozsvítí na ukazateli průběhu programu - funkci "Zastavení máchání" ukončete stiskem tlačítka "Start/Pauza", nebo volbou a spuštěním programu "Čerpání". • Program byl změněn - zvolte opět požadovaný program a stiskněte tlačítko "Start/Pauza". • Program byl přerušen, došlo k otevření dvířek - zavřete dvířka a restartujte program stisknutím tlačítka "Start/Pauza". • Bezpečnostní systém pračky byl aktivován (viz "Popis červených kontrolky"). • Vodovodní kohout není otevřený nebo je přívodní hadice ohnutá (svítí kontrolka "Vodovodní kohout zavřený").
Po praní zůstávají v násypce zbytky pracích prostředků a/nebo přísad.	<ul style="list-style-type: none"> • Oddělovač v komoře pro hlavní praní není správně instalován, nebo není upraven pro použití práškového nebo tekutého pracího prostředku (viz "Prací prostředky a přísady"). • Nedostatečné množství vody; sítkové filtry v přívodní hadici mohou být zanesené (viz "Péče a údržba").
Pračka při odstředování vibruje	<ul style="list-style-type: none"> • Nebyly odstraněny přepravní šrouby; před použitím pračky musí být přepravní šrouby bezpodmínečně odstraněny. • Pračka není dokonale vyrovnaná, nebo všechny čtyři nožičky nestojí pevně na zemi (viz samostatný "Návod k instalaci").
Závěrečné odstředění je nedostatečné	<p>Spotřebič je vybaven systémem ke zjišťování nerovnováhy a korekčním systémem. Jestliže dáte do pračky jednotlivé těžké kusy (např. koupací plášť), může tento systém automaticky snížit rychlost odstředění, nebo dokonce odstředovací cyklus úplně přerušit, aby pračku chránil.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Těžké kusy zabraňují odstředování; přidejte menší kousky prádla a znovu spusťte odstředovací cyklus. • Pračka nespustí odstředování také při nadbytečném množství pěny; zvolte a spusťte program "Máchání a odstředování". Nepoužívejte nadměrné množství pracího prostředku (viz "Prací prostředky a přísady"). • Tlačítko "Nastavení odstředění" (pokud je u pračky k dispozici) bylo nastaveno na "0" nebo na nízkou rychlost odstředění, nebo na funkci "bez odstředění" (pokud je u pračky k dispozici).
Doba programu uvedená na displeji se během praní prodlužuje/zkracuje (pouze u praček s displejem, který ukazuje zbytkový čas)	<p>Normální jev, kdy se pračka přizpůsobuje okolnostem, které mohou mít vliv na délku pracího programu, např.: Nadměrná tvorba pěny, nevyváženost při vložení těžkých kusů prádla, prodloužená doba ohřevu při snížené teplotě přiváděné vody.</p> <p>Pračka vezme při výpočtu délky programu tyto skutečnosti v úvahu a délku programu případně upraví. Takto aktualizované časy se objeví na některých časových displejích (záleží na modelu pračky).</p>

Popis červených kontrollek

Červená kontrolka se rozsvítí (pokud je jí pračka vybavena)	Červená kontrolka na displeji (pokud je jím pračka vybavena)	Popis Příčiny Řešení
"Vodovodní kohoutek zavřený" 	 ---	<p>Pračka má nedostatečný nebo žádný přívod vody. Kontrolka "Start/Pauza" bliká. Zkontrolujte, zda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Je vodovodní kohoutek zcela otevřený a tlak přívodu vody je dostatečný. • Hadice není někde přehnutá. • Sítkový filtr v přívodní hadici není zanesený (viz "Péče a údržba"). • Není voda v přívodní hadici zamrzlá. • Kontrolní okénko bezpečnostního ventilu přívodní hadice je červené (pokud je u pračky přívodní hadice jako na obrázku "B" - viz předchozí část "Péče a údržba"); nahradte přívodní hadici novou, získáte ji v servisu nebo u svého prodejce. <p>Po odstranění problému stiskněte tlačítko "Start/Pauza" k restartování programu. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz další část).</p>
"Vyčistěte čerpadlo" 	 ---	<p>Voda se neodčerpala. Pračka se zastavila v příslušné části programu; vytáhněte zástrčku ze sítě a zkontrolujte, zda:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Není vypouštěcí hadice nikde přehnutá. • Není čerpadlo nebo filtr zanesené (viz část "Vyjmutí filtru/Vypouštění zbylé vody"; před vypouštěním pračky si ověřte, zda voda už vychladla). • Není voda ve vypouštěcí hadici zamrzlá. <p>Po odstranění programu, vyberte a spusťte program "Čerpání", nebo stiskněte tlačítko "Reset" na alespoň 3 vteřiny; poté restartujte požadovaný program. Jestliže se závada znovu objeví, zavolejte do servisu (viz další část).</p>

Červená kontrolka se rozsvítí (pokud je jí pračka vybavena)	Ukazatel na časovém displeji (je-li jím model vybaven)	Popis Příčiny Řešení
<p>“Servis” </p>	od “F02” to “F35” (kromě “F09”)	<p>“Porucha elektrického systému” Zvolte a spusťte program “Čerpání”, nebo stiskněte tlačítko “Reset” na nejméně 3 vteřiny.</p>
	“F09”	<p>“Hladina vody příliš vysoká” (po zrušení programu nebo špatném kroku). Vypněte pračku (stisknutím tlačítka “Zap/Vyp” nebo otočením voliče programu do polohy “Zap/Vyp” - podle modelu pračky), a potom ji zapněte znovu, vyberte program “Čerpání” a spusťte do 15 vteřin.</p>
	“FA”	<p>“Porucha akvastopu” Vypněte pračku (stisknutím tlačítka “Zap/Vyp” nebo otočením voliče programu do polohy “Zap/Vyp” - podle modelu pračky), vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky a zavřete vodovodní kohout. Opatrně pračku nakloňte směrem dopředu, aby nahromaděná voda mohla vytéct z jejího spodku. Potom:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pračku opět zapojte. • Otevřete vodovodní kohout (jestliže voda začne okamžitě natékat do pračky, i když pračka není zapnutá, jde o poruchu; Zavřete přívod vody a zavolejte do servisního střediska). • Znovu zvolte požadovaný program a spusťte ho.
	“Fod”	<p>“Příliš mnoho pěny” Přílišné množství pěny přerušilo prací program.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zvolte a spusťte program “Máchání + odstředování”. • Potom znovu zvolte požadovaný program a spusťte ho, použijte méně pracího prostředku. <p>Projevuje-li se porucha i po provedení výše uvedených úkonů, vypněte spotřebič a zavřete přívod vody a zavolejte do nejbližšího servisního střediska (viz příští část).</p>

SERVIS

Než se obrátíte na servis:

1. Pokuste se problém vyřešit sami (viz "Odstranění poruchy").
2. Znovu spusťte program, zda se závada opět projeví.
3. Jestliže pračka stále nefunguje správně, zavolejte do naše servisu.

Uveďte:

- Druh poruchy.
- Model pračky
- Servisní kód (číslo za slovem SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Servisní štítek se nachází uvnitř dvířek.

- Svoji úplnou adresu.
- Telefonní číslo i s předvolbou.
Telefonní čísla a adresy servisů jsou uvedeny na záručním listu. Můžete se také obrátit na prodejce, u kterého jste pračku zakoupili.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro některé modely můžete zakoupit prostřednictvím servisu nebo u specializovaného prodejce:

- **zásuvku podstavce**, kterou můžete instalovat pod pračku. Podstavec pračku zvýší, a tím umožní pohodlnější vkládání a vyjímání prádla, bez zbytečného ohýbání ke dvířkům pračky. Navíc vám poskytne vám velký úložný prostor.
- **Souprava pro umístění nad pračku** pomoci které můžete postavit sušičku na pračku a tím ušetřit místo.

Některé modely jsou vhodné k instalaci pod kuchyňskou pracovní desku; v tomto případě se obraťte na servis (viz výše). Uvědomte si prosím:

- spotřebič **MUSÍ** být instalován pouze pod souvislou pracovní desku.
- podle zákonných bezpečnostních předpisů **MUSÍ** instalaci spotřebiče provést autorizovaný technik nebo naše servisní středisko.
- Spotřebič **MUSÍ** být zabudován s použitím prostředního krycího panelu sestavy **UBS Base Set**, který získáte u specializovaných prodejců nebo v našem servisním středisku.

PŘEPRAVA/MANIPULACE

Nikdy nezvedejte pračku při přepravě za pracovní desku.

1. Vytáhněte přívodní kabel ze zásuvky.
2. Zavřete vodovodní kohoutek.
3. Zkontrolujte, zda jsou dvířka a násypka na prací prostředek úplně zavřené.
4. Odpojte přívodní a odpadní hadici.
5. Vypusťte zbytky vody z hadic a z pračky (viz "Vyjmutí filtru/Vypouštění zbylé vody").
6. Nasadte přepravní šrouby (povinné).