


OBSAH

NÁVOD VE ZKRATCE

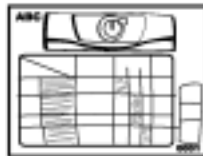

TABULKA PROGRAMŮ

PŘÍPRAVA PRÁDLA

VOLBA PROGRAMU A FUNKCÍ


ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PROGRAMU

ZMĚNA PROGRAMU

PŘERUŠENÍ PROGRAMU

DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

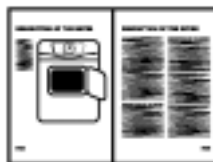

PŘÍRUČKA

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED
POUŽITÍM SUŠIČKY/PŘIHOJENÍ

STRANA 12

BEZPEČNOSTNÍ RADY A VŠEOBECNÁ
DOPORUČENÍ

STRANA 13

POPIS SUŠIČKY

STRANA 14

NEZAPOMEŇTE - ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

STRANA 14

ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

STRANA 15

ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ/DĚTSKÁ
BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

STRANA 16

VÝMĚNÍK TEPLA

STRANA 17

JAK ODSTRANIT PORUCHU/SERVIS

STRANA 18

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM SUŠIČKY/PŘIPOJENÍ

1. Rozbalení a kontrola

- Po vybalení se přesvědčte, zda není sušička poškozena. V případě pochybností sušičku nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci.
- Pokud byla sušička před dodáním v chladu, nechte ji před použitím několik hodin stát při pokojové teplotě.
- Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) uschovejte mimo dosah dětí - mohl by pro ně být nebezpečný.
- Z ovládacího panelu odstraňte ochrannou fólii.

2. Elektrické připojení

- Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
- Elektrické připojení musí odpovídat předpisům místního elektrického podniku.
- Údaje o napětí, spotřebě energie a požadované pojistce jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na zadní straně sušičky.
- Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za zranění osob nebo škody na majetku vyplývající z nedodržování těchto pokynů.
- Sušička musí být podle zákona uzemněna.
- Nepoužívejte prodlužovací šňůry nebo rozdvojky.
- Před každou údržbou odpojte sušičku od přívodu proudu.
- Pokud byla sušička při převozu poškozena, nezapínejte ji. Obrat'te se na techniky našeho servisu.
- Výměnu elektrického kabelu smí provádět pouze servisní středisko.
- Po instalaci musí být zajištěn přístup ke kabelu nebo musí být možné vypnutí pomocí vícepólového vypínače.

3. Instalace

- Neinstalujte sušičku tam, kde by byla vystavena extrémním podmínkám, jako: nedostatečnému větrání, teplotám pod nebo nad 5°C.
- Před zapnutím se přesvědčte, zda je nádržka na vodu i výměník tepla ve správné poloze.
- Pouze pro modely s vodní nádržkou nahoře: je-li to možné, použijte přiloženou hadici k vypouštění vody přímo do domovní odpadní instalace. Nebudete pak muset vyprazdňovat nádržku na vodu na konci každého sušicího cyklu, protože kondenzovaná voda bude odváděna přímo ven. Viz též část "Odvodňovací systém".
- Dbejte na to, abyste sušičku neinstalovali na koberec s příliš vysokým chlupem.
- Dbejte na to, abyste mezi sušičku a stěnu nezachytili přívodní kabel.

Stabilita:

Při instalaci sušičky nezapomínejte na správné vyrovnání spotřebiče seřízením čtyř nožiček; správné vyrovnání ověřte pomocí vodováhy.

Vestavba sušičky

Odstraňte pracovní desku a nahradte ji soupravou k vestavbě (v souladu s elektrickými předpisy), kterou si můžete objednat u svého prodejce. Instalaci smí podle zákonných předpisů provést pouze kvalifikovaný technik.

Souprava pro umístění nad pračku

Podle modelu můžete sušičku místit nahoru na pračku s předním plněním. Další informace získáte u svého prodejce nebo v servisu.

Minimální rozměry pro zabudování:

Šířka: 600 mm

Výška: 855 mm


Hloubka: 600 mm



BEZPEČNOSTNÍ RADY A VŠEOBECNÁ DOPORUČENÍ

1. Balení



Jak dokládá recyklační symbol , krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat.

2. Rady k úspoře energie

- Vždy sušte plnou sušičku: podle druhu prádla a programu/doby sušení.
- Prádlo vždy odstředujte nejvyššími povolenými otáčkami, protože mechanické odstředění je méně energeticky náročné. Při sušicím cyklu pak ušetříte čas i energii.
- Prádlo nepřesušujte.
- Po **každém** sušicím cyklu vyčistěte filtr na textilní vlákna.
- Sušičku umístěte do místnosti s teplotou mezi 15°C a 20°C. V případě vyšší teploty místnost větrejte.
- Vždy zvolte správný program/čas sušení odpovídající náplni prádla, abyste při sušení dosáhli co nejlepších výsledků.
- Funkci *jemné* zvolte pouze při malém množství prádla.
- Při sušení bavlny doporučujeme sušit *prádlo k žehlení a prádlo k uložení* dohromady. Začněte nastavením programu/času pro *sušení k žehlení*, na konci tohoto cyklu prádlo k žehlení vyjměte a zbylé prádlo sušte pomocí programu *sušení k uložení*.

3. Likvidace obalu a staré sušičky

Sušička je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Sušičku je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Před tím odřízněte přívodní kabel, aby sušičku nebylo možné připojit k síti.


4. Dětská pojistka:

Nedovolte dětem, aby si se sušičkou hrály.

5. Všeobecné rady:

- Po použití nastavte ovladač programů/času vždy do polohy "0". Zabráníte tím náhodnému spuštění sušičky.
- Před čištěním nebo údržbou vždy sušičku vypněte a odpojte ji od sítě.
- Vnější strany sušičky omývejte vlhkým hadříkem namočeným v neutrálním čisticím prostředku.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi.
- Nepoužívejte hořlavé čisticí látky.
- Nepoužívejte bubnovou sušičku pro oděvy čištěné chemikáliemi.
- V sušičce se nesmí sušit oblečení ošetřené nebo kontaminované hořlavými spreji nebo kapalinami benzínem, potravinářským olejem nebo aerosolovými spreji.

- V kapsách oděvů nesmí být zapalovače.
- V blízkosti sušičky nesuszte hořlavé materiály.
- Vlhkým hadříkem setřete s dveří a dveřního těsnění zachycená textilní vlákna.
- Je-li filtr na textilní vlákna zanesený, vyčistěte ho vodou a měkkým kartáčkem.
- Protože textilní vlákna mohou filtrem projít, je nutné občas vyčistit celý prostor filtru (včetně míst pod filtrem) kartáčkem, vlhkým hadříkem nebo vysavačem.
- Je-li to nutné, je možné přívodní kabel vyměnit za stejný, který získáte v servisu. Přívodní kabel smí vyměňovat pouze kvalifikovaný elektrikář.

-  Upozornění - zadní panel může být velmi horký.

Prohlášení o souladu s předpisy EU


- Tato sušička byla navržena, zkonstruována a dána do prodeje v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic EU:
 - 73/23/EHS Směrnice pro nízké napětí
 - 89/336/EHS Směrnice EMC
 - 93/68/EHS Směrnice pro značení CE



Tento spotřebič je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE).

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.



Symbol  na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

Likvidace musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.


Podrobnější informace o zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

- Sušička je určena pouze pro použití v domácnosti a k předepsanému účelu.

POPIS SUŠIČKY

- A. Pracovní deska.
- B1. Model s vodní nádržkou dole nebo.
- B2. Model s vodní nádržkou nahoře.
- C. Kontaktní kolík.
- D. Dveře:
- Chcete-li dveře otevřít: zatáhněte za držadlo.
- Chcete-li dveře zavřít: lehce zatlačte, až se zavrou.
- E. Filtr.
- F. Dětská bezpečnostní pojistka.
- G. Tlačítko k otevření krytu výměníku tepla.
- H. Výměník tepla.

Poznámka: podle modelu může být otevření klapy vodorovné nebo svislé. Na funkčnost klapy to nemá vliv.

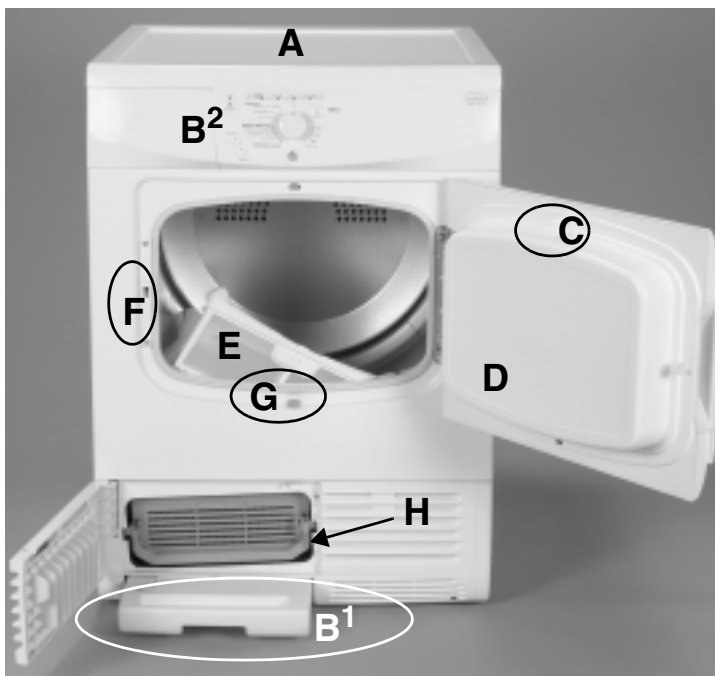

NEZAPOMEŇTE - ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA


KAŽDÝ SUŠICÍ CYKLUS

- Na konci každého sušicího cyklu vyčistěte filtr na textilní vlákna. Otevřete dvířka. Vytáhněte filtr směrem nahoru. Otevřete filtr. Vlákna vyčistěte měkkým kartáčem nebo konečky prstů. Zavřete filtr. Filtr zasuňte zpět na místo.
- Na konci každého sušicího cyklu vylijte nádržku na vodu.

KAŽDÝ MĚSÍC

- Výměník tepla čistěte alespoň jednou za měsíc (viz část "VÝMĚNÍK TEPLA"). Z těsnění dvířek a vnitřního prostoru setřete vlhkým hadříkem všechna vlákna a chloupky.

Nejméně jednou za měsíc odstraňte vlákna ve vypouštěcím otvoru a kolem něho.

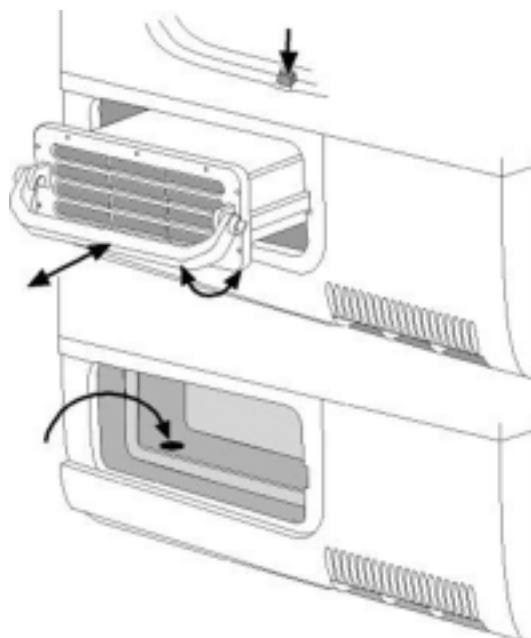

ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

Pouze pro modely s vodní nádržkou nahoře

Abyste nemuseli vyprazdňovat nádržku na vodu na konci každého cyklu, můžete kondenzovanou vodu odvádět přiloženou hadicí.



Poznámka: hadice není obvykle součástí vybavení; použijte soupravu, kterou můžete zakoupit u svého prodejce nebo v servisu.

Další informace o tomto příslušenství získáte u svého prodejce nebo v servisu.

Přípojka pro přímé vypouštění je na zadní straně sušičky.

- A.** Doporučujeme dát pod ní měkký hadřík k zachycení rozlité vody.
- B.** Sejměte hadici umístěnou na zadní spodní části sušičky a zasuňte ji do příslušného otvoru.
- C.** Upevněte hadici (délka: 1,5 m) k vývodu. Výškový rozdíl mezi oběma konci vypouštěcí hadice nesmí být větší než 1m.



Upozornění: konec hadice nesmí být ponořen do vypouštěné vody, aby nedocházelo ke zpětnému nasávání. Hadice nesmí být ohnutá ani zkroucená.

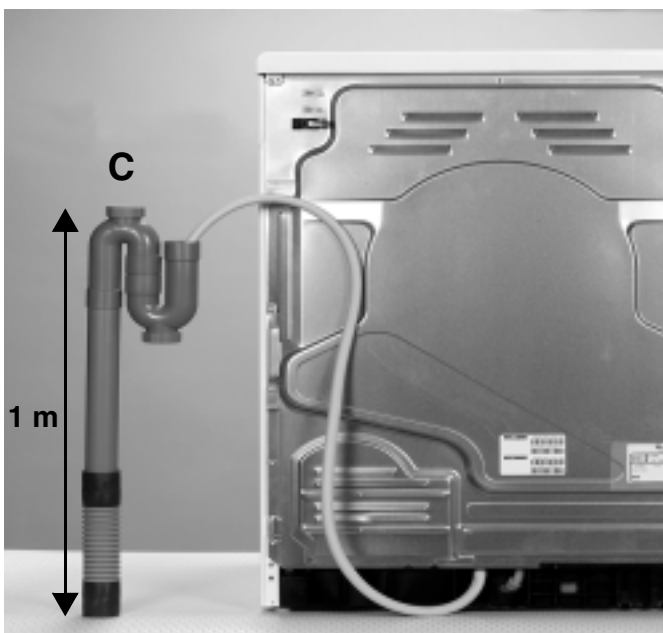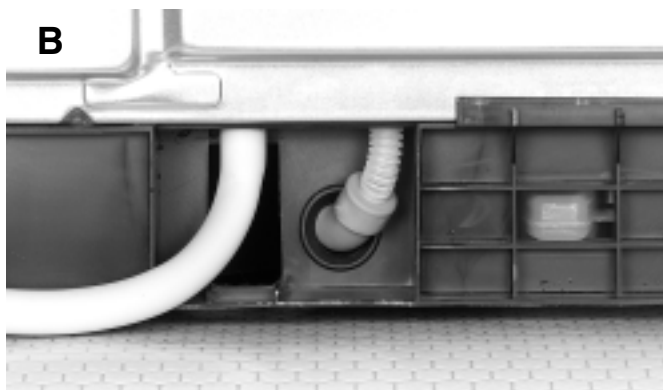

ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ/DĚTSKÁ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

Změna směru otvírání dveří

- A. Odpojte sušičku od sítě.
- B. Otevřete dvířka.
- C. Pomocí klíče otočte kontaktním kolíkem v horní části dveří o 90° a vyjměte ho.
- D. Vyšroubujte dva šrouby z dveřního závěsu a dveře vyjměte.
- E. Demontáž uzávěru dveří:
Uvolněte 2 šrouby nad a pod uzávěrem dveří.
Povyťáhněte uzávěr dveří tlakem zesponu asi o 1,5 cm nahoru a vyjměte ho.
- F. Obrátte dveře:
Dveře upevněte dvěma šrouby na zvolené straně.
Dbejte na to, abyste šroub šroubovali ve vodorovné poloze a nepřiskřípli těsnění.
- G. Zasuňte uzávěr dveří na opačnou stranu upevnění dveřních závěsů a zatlačte asi 1,5 cm dolů.
- H. Upevněte dva šrouby nad a pod uzávěrem dveří.
- I. Dbejte na to, abyste uzávěr dveří neupevnili obráceně.
Dětská pojistka musí být nad uzavíracím mechanismem.
- J. Kontaktní kolík opět zasajte do vnitřní strany dveří (nahore).

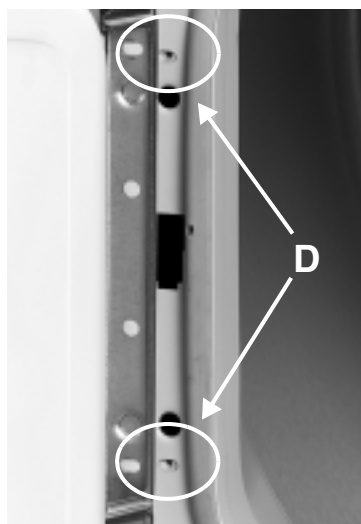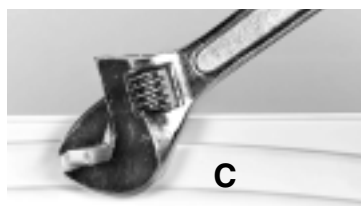

Dětská bezpečnostní pojistka

Jak používat dětskou bezpečnostní pojistku

1. Otevřete dvířka.
2. Pomocí mince nebo šroubováku otočte plastovým šroubem I o 90° doprava.
Svislá rýha: dveře není možné zamknout.
Vodorovná rýha: dveře je možné zamknout.

VÝMĚNÍK TEPLA




Před čištěním nebo údržbou sušičku vypněte.

Výměník tepla čistěte pravidelně nejméně měsíc takto:

- A.** Otevřete dveře a stiskněte tlačítko krytu výměníku tepla naspodu dveřního otvoru.
- B.** Kryt výměníku tepla se otevře.
- C.** Sklopte držadlo výměníku tepla směrem vzhůru do vodorovné polohy a výměník vyjměte.
- D.** Výměník tepla omyjte pod tekoucí vodou, otáčejte jím tak, aby voda zasáhla všechny strany, omyjte zejména přední a zadní část.
- E.** Z těsnění a plátů výměníku tepla setřete prach a textilní vlákna.
- F.** Odstraňte textilní vlákna z prostoru výměníku. Otvor pro vypouštění vody (v prostoru výměníku vlevo vpředu) udržujte čistý, bez zachycených textilních vláken.
- G.** Výměník tepla zasuněte úplně zpět na místo (nápis TOP nebo HAUT směrem nahoru), držadlo podržte ve vodorovné poloze a pak ho stlačte dolů.
- H.** Kryt zavřete.

Hliníkové pláty výměníku tepla mohou časem změnit barvu.

Poznámka: podle modelu může být otevření klapky vodorovné nebo svislé. Na funkčnost klapky to nemá vliv.

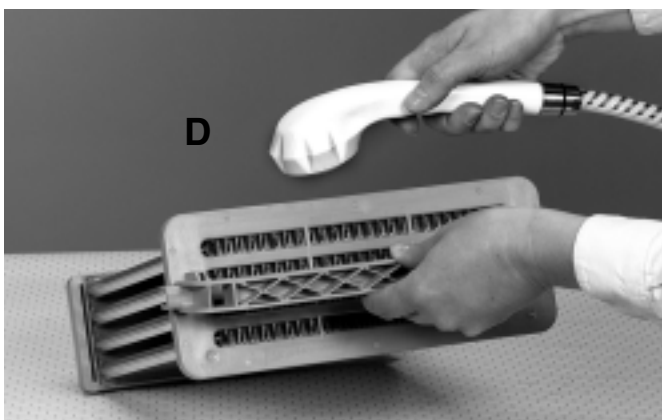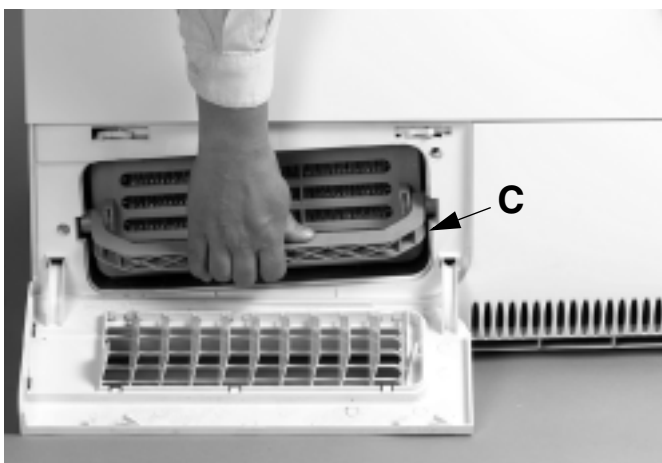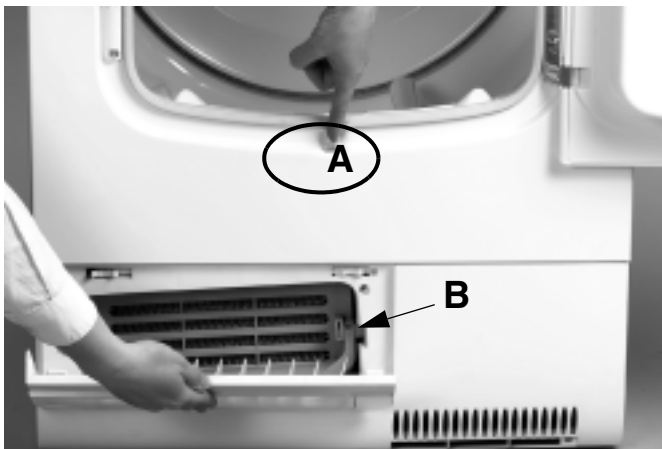

JAK ODSTRANIT PORUCHU/SERVIS

Jak odstranit poruchu

Zjistíte-li nějakou poruchu, pokuste se nejprve opravit poruchu sami podle následujících pokynů a teprve potom zavolejte do servisu:

Sušení trvá příliš dlouho / prádlo není dost suché:

- Zvolili jste správný program?
- Nebylo vloženo prádlo příliš vlhké (rychlost odstředění byla nižší než 800 ot/min)? Je-li rychlost odstředění nižší než 800 ot/min, může dojít k závadě vodní nádržky během sušicího cyklu.
- Není filtr na textilní vlákna zanesený (ukazatel filtru svítí)?
- Není výměník tepla znečištěný? (řídte se prosím návodem k použití)
- Není teplota prostředí v místnosti příliš vysoká?
- Svítí kontrolky KONEC a Proti zmačkání? Sušení skončilo, můžete prádlo vyjmout.
- Ne zvolili jste funkci jemné?

Sušička nefunguje:

(po výpadku proudu a/nebo přerušení přívodu proudu vždy stiskněte tlačítko “Start/Pauza”).

- Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky?
- Nedošlo k výpadku proudu?
- Není spálená pojistka?
- Jsou dvířka správně zavřená?
- Zvolili jste program?
- Ne zvolili jste funkci odloženého startu?
- Stiskli jste tlačítko “Start/Pauza”?

Kontrolka filtru, vodní nádržky nebo výměníku tepla svítí:

- Je filtr na textilní vlákna čistý?
- Je vodní nádržka prázdná?
- Je vodní nádržka ve správné poloze?
- Je výměník tepla čistý a provedli jste reset?

Zespodu sušičky kape voda:

- Je výměník tepla ve správné poloze?
- Setřeli jste všechny nečistoty z těsnění výměníku tepla?
- Setřeli jste všechny nečistoty z těsnění dvířek?
- Je vodní nádržka ve správné poloze?
- Je sušička vyrovnaná?

Servis

Jestliže i po provedení výše uvedených kontrol porucha trvá, nebo se znovu objevila, sušičku vypněte a zavolejte do servisu (viz záruční list).

Uvedte prosím:

- Druh poruchy.
- Typ a model sušičky.
- Servisní kód (číslo uvedené za slovem Service na lepicím typovém štítku) viditelné při otevřených dvířkách vpravo.
- Svoji úplnou adresu a telefonní číslo.

SERVICE 0000 000 00000

