


# OBSAH

## NÁVOD VE ZKRATCE

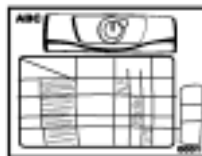

### TABULKA PROGRAMŮ

PŘÍPRAVA PRÁDLA

VOLBA PROGRAMU A FUNKCÍ


ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PROGRAMU

ZMĚNA PROGRAMU

PŘERUŠENÍ PROGRAMU

DENNÍ ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

## NÁVOD K POUŽITÍ

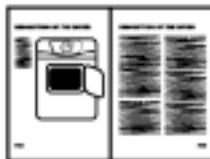

### PŘÍRUČKA

PŘED POUŽITÍM SUŠIČKY / PŘIPOJENÍ

STRANA 12

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

STRANA 13

POPIS SUŠIČKY

STRANA 14

ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

STRANA 15

ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ / DĚTSKÁ  
BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA

STRANA 16

VÝMĚNÍC TEPLA

STRANA 17

JAK ODSTRANIT PORUCHU / POPRODEJNÍ  
SERVIS

STRANA 18

# PŘED POUŽITÍM SUŠIČKY / PŘIPOJENÍ

## 1. Rozbalení a kontrola

- Po vybalení se přesvědčte, zda není sušička poškozena. V případě pochybností sušičku nepoužívejte. Zavolejte do servisu nebo svému prodejci.
- Odstraňte obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén, apod.) z dosahu dětí, mohl by pro ně být nebezpečný.
- Z ovládacího panelu odstraňte ochrannou fólii.

## 2. Elektrické připojení

- Připojení k síti musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s pokyny výrobce a běžnými platnými bezpečnostními předpisy.
- Elektrické připojení musí odpovídat předpisům místního elektrického podniku.
- Údaje o napětí, spotřebě energie a požadované pojistce jsou uvedeny na typovém štítku umístěném na zadní straně sušičky.
- Výrobce odmítá veškerou odpovědnost za zranění osob nebo škody na majetku vyplývající z nedodržování těchto pokynů.
- Sušička musí být podle zákona uzemněna.
- Nepoužívejte prodlužovací šňůry nebo rozdvojky.
- Před každou údržbou odpojte sušičku od přívodu proudu.
- Pokud byla sušička při převozu poškozena, nezapínejte ji. Obrat' se na techniky našeho servisu.
- Výměnu elektrického kabelu smí provést pouze pracovník servisu.
- Po instalaci musí být zajištěn přístup ke kabelu nebo musí být možné vypnutí pomocí vícepólového vypínače.

## 3. Instalace

- Neinstalujte sušičku tam, kde by byla vystavena extrémním podmínkám, jako nedostatečnému větrání, teplotám blízkým bodu mrazu nebo nad 35°C.
- Před zapnutím se přesvědčte, zda je nádržka na vodu i výměník tepla ve správné poloze.
- Pouze pro modely s vodní nádržkou nahoře: je-li to možné, použijte přiloženou hadici k vypouštění vody přímo do domovní odpadní instalace. Nebudete pak muset vyprazdňovat nádržku na vodu na konci každého sušícího cyklu, protože kondenzovaná voda bude odváděna přímo ven. Viz též část "Odvodňovací systém".
- Dbejte na to, abyste sušičku neinstalovali na koberec s příliš vysokým chlupem.
- Dbejte na to, abyste mezi sušičku a stěnu nezachytili přívodní kabel.

## Stabilita:

Při instalaci sušičky nezapomínejte na správné vyrovnání spotřebiče seřízením čtyř nožiček; správné vyrovnání ověřte pomocí vodováhy.

## Vestavba sušičky

Odstraňte pracovní desku a nahraďte ji soupravou k vestavbě "Built-in kit UBS 10" (v souladu s elektrickými předpisy), kterou si můžete objednat u svého prodejce.

## Souprava pro umístění nad pračku

Sušičku můžete umístit na pračku s předním plněním. Typ soupravy je uveden v návodu k použití na zakoupenou pračku nebo se prosím obraťte na svého prodejce nebo servis.

## Minimální rozměry pro vestavbu:

Šířka: 600 mm

Výška: 850 mm


Hloubka: 600 mm



# VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

## 1. Obal



Jak dokládá recyklační symbol , krabici, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat.

## 2. Rady k úspoře energie

- Vždy sušte plnou sušičku: podle druhu prádla a programu/doby sušení.
- Prádlo vždy odstředujte nejvyššími povolenými otáčkami, protože mechanické odstředění je méně energeticky náročné. Při sušicím cyklu pak ušetříte čas i energii.
- Prádlo nepřesušujte.
- Po **každém** sušicím cyklu vyčistěte filtr na textilní vlákna.
- Sušičku umístěte do místnosti s teplotou mezi 15°C a 20°C. V případě vyšší teploty místnost větrejte.
- Vždy zvolte správný program/čas sušení odpovídající náplni prádla, abyste při sušení dosáhli co nejlepších výsledků.
- Funkci *jemné* zvolte pouze při malém množství prádla.
- Při sušení bavlny doporučujeme sušit *prádlo k žehlení* a *prádlo k uložení* dohromady. Začněte nastavením programu/času pro *sušení k žehlení*, na konci tohoto cyklu prádlo k žehlení vyjměte a zbylé prádlo sušte pomocí programu *sušení k uložení*.

## 3. Likvidace obalu a staré sušičky

Sušička je vyrobena z recyklovatelných materiálů. Sušičku je nutné zlikvidovat v souladu s místními předpisy o odpadech.

- Před likvidací odřízněte přívodní kabel, aby sušičku nebylo možné připojit k síti.
- ## 4. Dětská pojistka:
- Nedovolte dětem, aby si se sušičkou hrály.

## 5. Všeobecná doporučení:

- Po použití nastavte ovladač programů/času vždy do polohy "0". Zabráníte tím náhodnému spuštění sušičky.
- Před čištěním nebo údržbou vždy sušičku vypněte a odpojte ji od sítě.
- Vnější strany sušičky omývejte vlhkým hadříkem namočeným v neutrálním čisticím prostředku.
- Nepoužívejte čisticí prostředky s abrazivními částicemi.
- Vlhkým hadříkem setřete s dveří a dveřního těsnění zachycená textilní vlákna.
- Je-li filtr na textilní vlákna zanesený, vyčistěte ho vodou a měkkým kartáčkem.
- Protože textilní vlákna mohou filtrem projít, je nutné občas vyčistit celý prostor filtru (včetně míst pod filtrem) kartáčkem, vlhkým hadříkem nebo vysavačem.
- Je-li to nutné, je možné přívodní kabel vyměnit za stejný, který získáte v servisu. Přívodní kabel smí vyměnit pouze kvalifikovaný elektrikář.

### Prohlášení o souladu s předpisy EU


- Tato sušička byla navržena, zkonstruována a dána do prodeje v souladu s bezpečnostními požadavky směrnic EU:
  - 73/23/EHS Směrnice pro nízké napětí
  - 89/336/EHS Směrnice EMC
  - 93/68/EHS Směrnice pro označení EU



- Sušička je určena pouze pro použití v domácnosti a k předepsanému účelu.

# POPIS SUŠIČKY

- A. Pracovní deska.
- B1. Model s vodní nádržkou dole nebo.
- B2. Model s vodní nádržkou nahoře.
- C. Kontaktní kolík.
- D. Dveře:  
Chcete-li dveře otevřít: zatáhněte za držadlo.  
Chcete-li dveře zavřít: lehce zatlačte, až se zavrou.
- E. Filtr.
- F. Dětská bezpečnostní pojistka.
- G. Tlačítko k otevření krytu výměníku tepla.
- H. Výměník tepla.

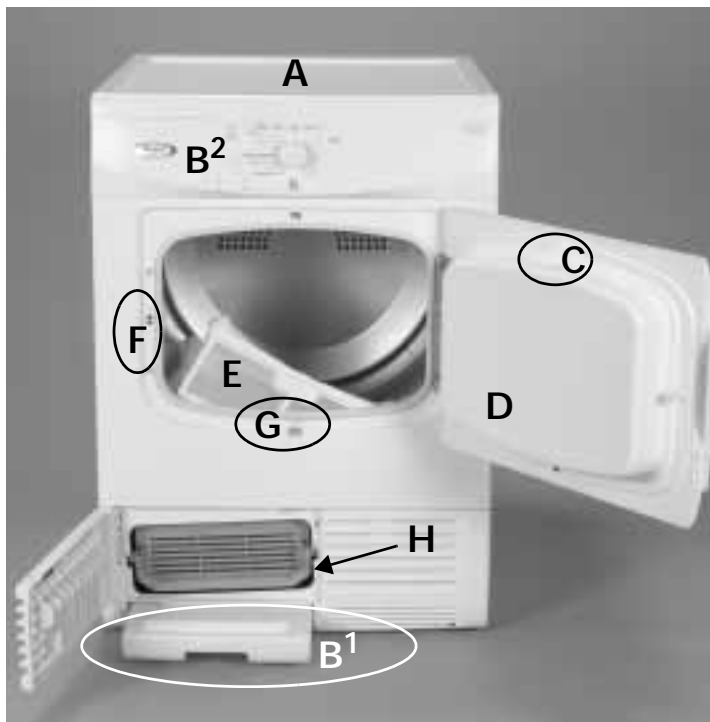

## Nezapomeňte - Čištění a údržba

### Na konci každého sušicího cyklu vyčistěte filtr na textilní vlákna.

Otevřete dvířka.

Vytáhněte filtr směrem nahoru.

Otevřete filtr.

Vlákna odstraňte konečky prstů nebo měkkým kartáčem.

Zavřete filtr.

Filtr zasuňte zpět na místo.

### Výměník tepla

### Výměník tepla čistěte pravidelně nejméně jednou za tři měsíce takto (viz část “VÝMĚNÍK TEPLA”).

Z těsnění dvířek a vnitřního prostoru setřete vlhkým hadříkem všechna vlákna a chloupky.

# ODVODŇOVACÍ SYSTÉM

Pouze pro modely s vodní nádržkou nahoře



Abyste nemuseli vyprazdňovat nádržku na vodu na konci každého cyklu, můžete kondenzovanou vodu odvádět přiloženou hadicí.

**Poznámka:** Hadice není obvykle součástí vybavení; použijte soupravu s příslušenstvím AMH 883, kterou můžete zakoupit u svého prodejce nebo v servisu.

**Přípojka pro přímé vypouštění je na zadní straně sušičky.**

- A. Doporučujeme dát pod ní měkký hadřík k zachycení rozlité vody.
- B. Sejměte hadici umístěnou na zadní spodní části sušičky a zasuňte ji do příslušného otvoru.
- C. Upevněte hadici (délka: 1,5 m) k vývodu. Výškový rozdíl mezi oběma konci vypouštěcí hadice nesmí být větší než 1 m.

**Upozornění:** Konec hadice nesmí být ponořen do vypouštěné vody, aby nedocházelo ke zpětnému nasávání. Hadice nesmí být ohnutá ani zkroucená.

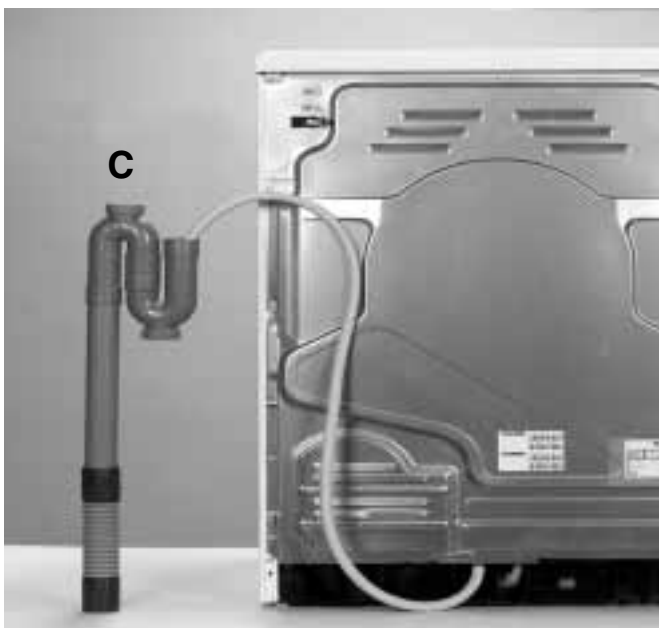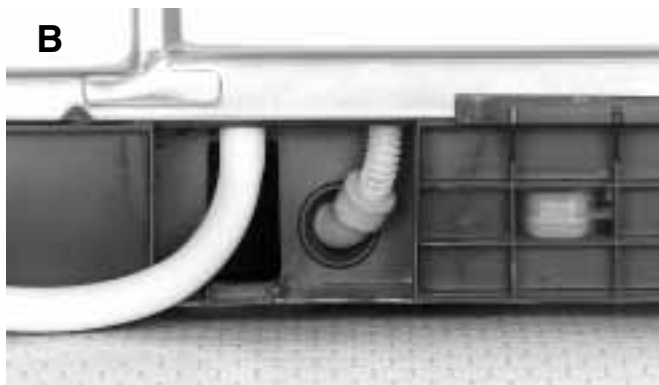

# ZMĚNA SMĚRU OTVÍRÁNÍ DVEŘÍ / DĚTSKÁ BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA





## Změna směru otvírání dveří

- A. Odpojte sušičku od sítě.
- B. Otevřete dveře.
- C. Pomocí klíče otočte kontaktním kolíkem v horní části dveří o 90° a vyjměte ho.
  
- D. Vyšroubujte dva šrouby z dveřního závěsu a dveře vyjměte.
- E. Demontáž uzávěru dveří:  
Uvolněte 2 šrouby nad a pod uzávěrem dveří.  
Povytláhněte uzávěr dveří tlakem zespodu asi o 1,5 cm nahoru a vyjměte ho.
- F. Obrat'te dveře:  
Dveře upevněte dvěma šrouby na zvolené straně.
- G. Zasuňte uzávěr dveří na opačnou stranu upevnění dveřních závěsů a zatlačte asi 1,5 cm dolů.
- H. Zашroubujtr 2 šrouby nad a pod uzávěrem dveří.
- I. Dbejte na to, abyste uzávěr dveří neupevnili obráceně.  
Dětská pojistka musí být nad uzavíracím mechanismem.
- J. Kontaktní kolík opět zasadte do vnitřní strany dveří (nahore).

## Dětská bezpečnostní pojistka

### Jak používat dětskou bezpečnostní pojistku

1. Otevřete dveře.
2. Pomocí mince nebo šroubováku otočte plastovým šroubem **J** o 90° doprava.  
Svislá rýha: dveře není možné zamknout.  
Vodorovná rýha: dveře je možné zamknout.

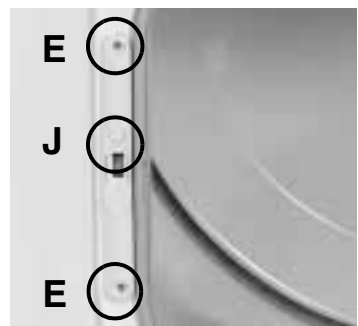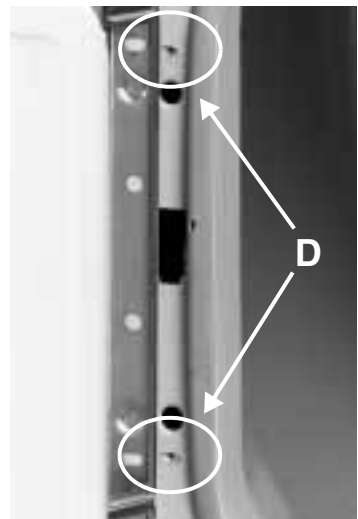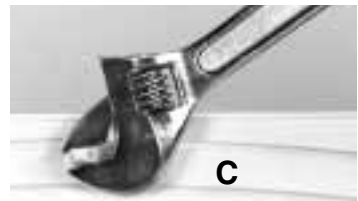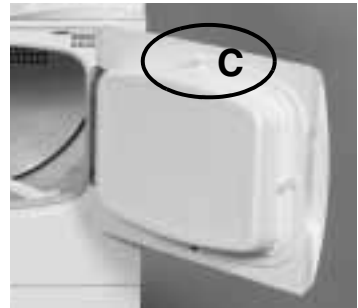




# VÝMĚNÍK TEPLA

Před čištěním nebo údržbou sušičku vypněte.

Výměník tepla čistěte pravidelně nejméně jednou za tři měsíce takto:

- A. Otevřete dveře a stiskněte tlačítko krytu výměníku tepla naspodu dveřního otvoru.
- B. Kryt výměníku tepla se otevře.
- C. Sklopte držadlo výměníku tepla směrem vzhůru do vodorovné polohy a výměník vyjměte.
- D. Výměník tepla omyjte pod tekoucí vodou, otáčejte jím tak, aby voda zasáhla všechny strany.
- E. Z těsnění a z výměníku tepla seřete prach a textilní vlákna.
- F. Odstraňte textilní vlákna z prostoru výměníku. Otvor pro vypouštění vody (v prostoru výměníku vlevo vpředu) udržujte čistý, bez zachycených textilních vláken.
- G. Výměník tepla vraťte na místo (nápis TOP nebo HAUT směrem nahoru) a stiskněte držadlo.
- H. Kryt zavřete.

Hliníkové pláty výměníku tepla mohou časem změnit barvu.

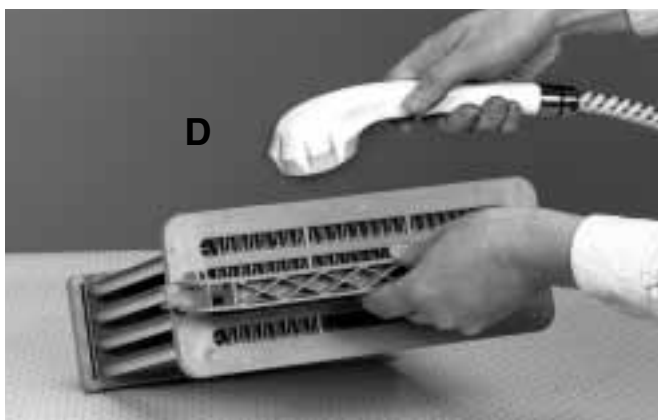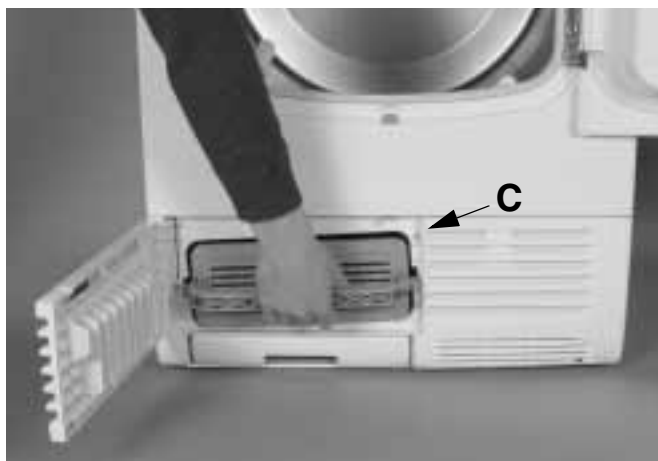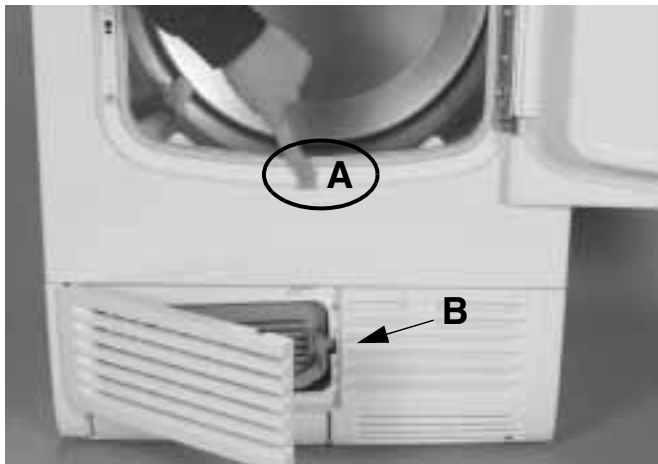

# JAK ODSTRANIT PORUCHU / POPRODEJNÍ SERVIS

## Jak odstranit poruchu

**Zjistíte-li nějakou poruchu, pokuste se nejprve opravit poruchu sami podle následujících pokynů a teprve potom zavolejte do servisu:**

**Sušení trvá příliš dlouho / prádlo není dost suché:**

- Zvolili jste správný program?
- Nebylo vloženo prádlo příliš vlhké (rychlost odstředění byla nižší než 800 ot/min)?  
Je-li rychlost odstředění nižší než 800 ot/min, může dojít k závadě vodní nádržky během sušicího cyklu).
- Není filtr na textilní vlákna zanesený (ukazatel filtru svítí)?
- Není výměník tepla znečištěný? (řídte se prosím návodem k použití)
- Není teplota prostředí v místnosti příliš vysoká?
- Svítí kontrolky "KONEC" a "Proti zmackání"?  
Sušící cyklus skončil, můžete prádlo vyjmout.

**Sušička nefunguje:**

**(po výpadku proudu a/nebo přerušení přívodu proudu vždy stiskněte tlačítko Start/Pauza).**

- Je zástrčka správně zasunutá do zásuvky?
- Nedošlo k výpadku proudu?
- Není spálená pojistka?
- Jsou dvířka správně zavřena?
- Zvolili jste program?
- Nezvolili jste funkci odloženého startu?
- Stiskli jste tlačítko **Start/Přestávka**?

**Kontrolka filtru nebo vodní nádržky svítí :**

- Je filtr na textilní vlákna čistý?
- Je vodní nádržka prázdná?
- Je vodní nádržka ve správné poloze?
- Je výměník tepla čistý?

**Zespodu sušičky kape voda:**

- Je výměník tepla ve správné poloze?
- Setřeli jste všechny nečistoty z těsnění výměníku tepla?
- Setřeli jste všechny nečistoty z těsnění dvířek?
- Je vodní nádržka ve správné poloze?

## Servis

**Jestliže i po provedení výše uvedených kontrol porucha trvá, nebo se znovu objevila, sušičku vypněte a zavolejte do servisu (viz záruční list).**

**Prosíme uveďte:**

- Druh poruchy.
- Typ a model sušičky.
- Servisní kód (číslo uvedené za slovem Service na lepicím typovém štítku) viditelné při otevřených dvířkách vpravo.
- Svoji úplnou adresu a telefonní číslo.

**SERVICE** 0000 000 00000

