



RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

JAK DOKLÁDÁ RECYKLACNÍ SYMBOL, krabicí, v níž je výrobek zabalen, lze beze zbytku recyklovat. Říďte se platnými pokyny pro odstranování odpadu. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyrén apod.) může být pro děti nebezpečný, proto jej uschovejte mimo jejich dosah.

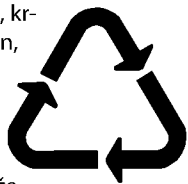

TENTO SPOTREBIC je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.

SYMBOL na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebic nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt do sborného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

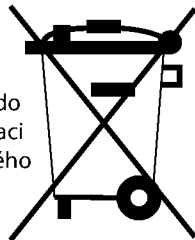

LIKVIDACE musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

Podrobnější informace o zpracování, recyklaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchode, kde jste výrobek zakoupili.

Před likvidací odříznete přírodní kabel, aby spotřebic nemohl být znovu připojen k síti.

TECHNICKÉ ÚDAJE

ČÍSLO TYPU	MWO 602	MWO 603
NAPĚTÍ V SÍTI	230 V/50 Hz	
JMENOVITÝ PŘÍKON	1300 W	
POJISTKA	10 A	
MIKROVLNNÝ VÝKON	800 W	
GRIL	1000 W	
VNEJŠÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	295 x 458 x 360	295 x 458 x 370
VNITRNÍ ROZMĚRY (V x Š x H)	231 x 300 x 302	206 x 300 x 302




Whirlpool Švédsko AB


MWO 602

MWO 603


Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Istruzioni per l'uso

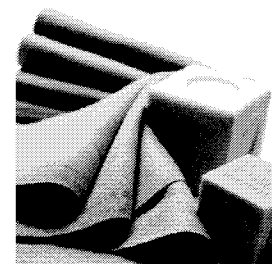

Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

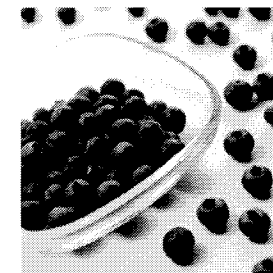

Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש

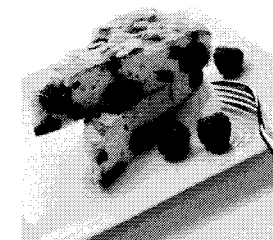


Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية الاستعمال

www.whirlpool.com



INSTALACE

PŘED PRIPOJENÍM

 **ZKONTROLUJTE, ZDA NAPETÍ** na typovém štítku odpovídá napětí ve vaší ve vaší domácnosti.

NESNÍMEJTE KRYTÝ VSTUPU MIKROVLN umístěné na vnitřní boční straně trouby. Chrání přívodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídel.


PŘED INSTALACÍ TROUBY SE PRESVEDCTE, že je trouba prázdná.

MIKROVLNNOU TROUBU USTAVTE NA ROVNÉ A STABILNÍ PLOŠE, která unese tíhu trouby a nádobí, které se do ní vkládá. S troubou zacházejte opatrně.



TROUBU UMÍSTETE V BEZPEČNÉ VZDÁLENOSTI od zdroju tepla. Teplota chladicího vzduchu, který se do trouby nasává, nesmí překročit 35°C. Kvůli dostatečné ventilaci je třeba ponechat nad troubou volný prostor alespon 20 cm, za troubou 10 cm a po stranách 5 cm. Zkontrolujte, zda je prostor pod troubou volný a umožňuje cirkulaci vzduchu. Trouba funguje při teplotě prostředí v rozmezí +5°C až +35°C.


ZKONTROLUJTE, ZDA TROUBA NENÍ POŠKOZENÁ. Zkontrolujte, zda jsou dvířka trouby řádně zavřena a zda tesnění není poškozené. Troubu vyprázdněte a vnitřek vymyjte mekkým vlhkým hadříkem.


 **TROUBU NEZAPÍNEJTE**, pokud je poškozená přívodní síťová šnura nebo zástrčka, pokud spotřebic nefunguje správně, nebo když došlo k jejímu poškození či pádu. Přívodní síťovou šnuru nebo zástrčku neponorujte do vody. Přívodní kabel se nesmí dotýkat žádné horké plochy. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, požáru nebo jinému ohrožení zdraví a majetku.

PO PRIPOJENÍ

TROUBU LZE SPUSTIT JEN TEHDY, JSOU-LI DVÍŘKA správně zavřena.

JE-LI TROUBA UMÍSTENA V BLÍZKOSTI televizního nebo rozhlasového přijímače nebo antény, kvalita televizního a rozhlasového signálu se může zhoršit.

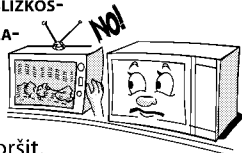

 **UZEMNENÍ TOHOTO** spotřebice je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.


JAK ODSTRANIT PORUCHU


POKUD TROUBA NEFUNGUJE, nevolejte hned do servisu, ale proveďte tyto kontroly:

- ❏ Otcný talír a držák otcného talíře jsou řádně usazeny na svém místě.
- ❏ Zástrčka je správně zasunuta do síťové zásuvky.
- ❏ Dvířka jsou správně zavřena.
- ❏ Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- ❏ Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- ❏ Počkejte asi 10 minut a pak troubu znovu zapnete.
- ❏ Před zapnutím zkuste dvířka znovu otevřít a zavřít.

PŘEJDETE TÍM ZBYTEČNÝM zásahům servisu, které byste museli zaplatit.

Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu mikrovlnné trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listu.

 **POŠKOZENÝ PŘÍVODNÍ KABEL JE TREBA VYMENIT** za originální přívodní kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výměnu přívodního kabelu smí provádet pouze vyškolený servisní technik.

 **OPRAVY SMÍ PROVÁDEET VÝLUCNE** odborně vyškolený technik. *Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmout kryty chránící před mikrovlnami, je nebezpečné - tyto činnosti smí provést pouze odborně vyškolený technik.*


NEOTVÍREJTE ŽÁDNÉ PEVNÉ UCHYCENÉ KRYTY.




ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ


ČIŠTĚNÍ JE JEDINOU ÚDRŽBOU, která je obvykle nutná.

NEBUDETE-LI TROUBU UDRŽOVAT v čistém stavu, může dojít k poškození povrchu, ke zkrácení životnosti spotřebice a případně i vytvoření nebezpečné situace.


 **NEPOUŽÍVEJTE DRSNÉ HOUBICKY, ČISTIČÍ PROSTŘEDKY S DRSNÝMI ČÁSTICEMI, KOVOVÉ DRÁTKY, HADRÍKY S ČISTIČÍ DŘTÍ APOD.,** které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Používejte houbu namočenou do neutrálního čisticího prostředku nebo papírový ubrousek s aerosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čisticí prostředek na okna nastříkejte vždy na papírový ubrousek. **Nikdy jej nestríkejte přímo na troubu.**

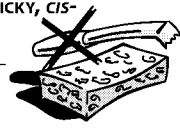


V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH, zvláště pokud došlo k pretečení tekutin, vyjmete otocný talír, držák otocného talíře a vytrete docista dno trouby.




KONSTRUKCE TĚTO TROUBY umožňuje provoz jen s řádně usazeným otocným talířem.

 **NEZAPÍNEJTE** mikrovlnnou troubu, jestliže jste vyjmuli otocný talír kvůli čištění.

K ČIŠTĚNÍ vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich tesnění používejte neutrální čisticí prostředek, vodu a měkký hadřík.

 **ODSTRANUJTE MASTNÉ USAZENINY** nebo zbytky jídel kolem dvířek.

V PŘÍPADE ODOLNÝCH SKVRN nechte v mikrovlnné troubě vrát plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Necistota vlivem páry zmezne.

 **MIKROVLNNOU TROUBU** nikdy necistete čisticím zařízením na páru.

NEPŘÍJEMNÝ ZÁPACH V TROUBE se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otocný talír a necháte vrát po dobu několika minut.

TOPNÝ CLÁNEK GRILU (MVT 603) není třeba čistit, protože velký žár spálí všechny nastříkané zbytky jídel, ale horní stenu trouby za ním musíte omývat pravidelně. Používejte houbu namočenou do teplé vody s mycím prostředkem.

VHODNÉ DO MYCKY:

DRŽÁK OTOCNÉHO TALÍŘE.



SKLENĚNÝ OTOCNÝ TALÍŘ.





Rošt. (MWO 603)




DULEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY


PŘEČTĚTE SI PROSÍM POZORNE TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ


 **NEOHŘÍVEJTE A NEPOUŽÍVEJTE HORLAVÉ MATERIÁLY** uvnitř nebo v blízkosti mikrovlnné trouby. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch.


 **NEPOUŽÍVEJTE MIKROVLNNOU TROUBU** k sušení odevu, papíru, koření, bylin, dřeva, květu, ovoce nebo jiného horlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.


 **POKUD BY SE UVNITŘ NEBO VNE MIKROVLNNÉ TROUBY** NĚCO VZNALO, NEBO SI VŠIMNETE KOUŘE, neotevírejte dvířka a troubu vypnete. Vytáhněte přírodní síťovou šnuru ze zásuvky nebo vypnete proud na panelu pojistek nebo jisticu.


 **JÍDLA NEPREHŘÍVEJTE.** Mohlo by dojít k požáru.


 **NENECHÁVEJTE MIKROVLNNOU TROUBU** bez dozoru, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, umělé hmoty nebo jiné horlavé materiály. Papír může zuhelnatet nebo shoret, a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.


 **NEPOUŽÍVEJTE** v tomto elektrospotřebiči korozivní chemikálie nebo páry. Tento typ mikrovlnné trouby je určen k ohřívání nebo varení jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.

 **NEDOVOLTE DETEM** používat mikrovlnnou troubu bez dohledu; mohou ji používat jen tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byly schopny používat troubu bezpečně a chápaly možná nebezpečí. *Malé děti a nemožoucí osoby nesmí používat tuto troubu bez dohledu. Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si s prackou nehrály. Jestliže je vaše trouba vybavena kombinovaným režimem, při kterém dosahuje vysokých teplot, smí děti troubu používat pouze za dozoru dospělých.*

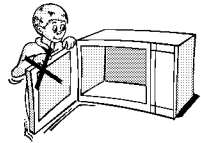

 **MIKROVLNNOU TROUBU** nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápoju v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření nebo výbuch.

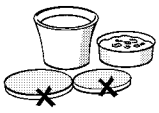

 **JE TREBA PRAVIDELNĚ SLEDOVAT, ZDA NENÍ** poškozeno tesnění dvířek nebo přilehlé plochy. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikovaný technik neopraví.

VEJCE

MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte na varení nebo ohřívání celých vajec se skorápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.



DULEŽITÉ RADY

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

TENTO SPOTREBIC JE URČEN VÝHRADNE K DOMÁCIMU POUŽITÍ!

MIKROVLNNOU TROUBU NIKDY NEZAPÍNEJTE PRÁZDNOU, bez vloženého jídla. Mohla by se tím poškodit.

VENTRACÍ PRUDUCHY TROUBY musí zůstat volné. Ucpání otvoru pro průvod nebo odvod vzduchu může vést k poškození trouby a neuspokojivým výsledkům.

JESTLIŽE SE CVÍCITE V ovládání trouby, vložte dovnitř sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

NEUKLÁDEJTE A NEPOUŽÍVEJTE tento spotřebic venku. Nepoužívejte ho v blízkosti kuchyňského dřezu, ve vlhkém sklepe, poblíž bazénu apod.

NEPOUŽÍVEJTE TROUBU ke skladování žádných predmetu.

DRÁTENÉ UZÁVERY z plastových nebo papírových sáčku pred vložením do mikrovlnné trouby odstrante.



SMAŽENÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

NEPOUŽÍVEJTE MIKROVLNNOU TROUBU ke fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.



ABYSTE SE NEPOPÁLILI, používejte pri dotyku s nádobami a částmi trouby vždy kuchyňské čnápky.

TEKUTINY

NAPR. NÁPOJE NEBO VODA. Mohou se v mikrovlnné troubě prehrát za bod varu, aniž by se objevily bubliny. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytéct z nádoby. Abyste tomu predešli, postupujte takto:



1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stenami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu pred vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní ponorenou cajovou lžicku.
3. Po zahrátí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji pred opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

POZOR

VŽDY si vyhledejte v mikrovlnné kucharce podrobné údaje. Zvláště v případech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.

PO OHRÁTÍ JÍDLA NEBO NÁPOJU PRO DETI musíte pokrme nebo tekutinu protřepat a pred podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplo rovnomerne rozloží a vyhnete se riziku opáření nebo popálení.



Pred ohříváním sejmete z kojenecké láhve víčko a dudlík.

TIPY

OHRÍVÁNÍ:

STEJNE JAKO PRI TRADICNÍM VARENÍ se i pri ohřívání v mikrovlnné troubě musí jídlo nechat projít teplotou varu.

JESTLIŽE UKLÁDÁTE jídlo do chladničky nebo připravujete na talíři k ohřátí, rozložte silnější a hutnější kusky po obvodu talíře a tenčí nebo méně hutné kusky dejte doprostřed.



TENKÉ PLÁTKY masa položte na sebe nebo je proložte.

SILNĚJŠÍ PLÁTKY jako napr. sekanou peceni nebo párky, položte tesne vedle sebe.


GULÁŠE NEBO OMÁČKY PRI OHRÍVÁNÍ jednou zamíchejte, aby se rovnomerne prohrály.

ZAKRYTÍM JÍDLA uchováte prirodzený obsah vody, zabráníte vystrikování a zkrátíte dobu ohřevu.

PRI OHRÍVÁNÍ PORCÍ MRAZENÉHO JÍDLA dodržujte pokyny výrobce na obalu.

JÍDLA, KTERÉ NEMUŽETE ZAMÍCHAT, napr. zapékané pokrmy, doporučujeme ohřívát pri 400-650 W.

NECHÁTE-LI JÍDLA 1-2 MINUTY DOJÍT, vždy dosáhnete lepšího výsledku, zejména u zmrazených jídel.

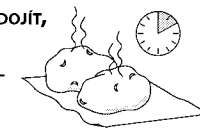

GRILOVÁNÍ: (MWO 603)

PRI GRILOVÁNÍ MUŽETE POUŽÍT ROŠT, aby jídlo bylo blíž grilovacímu telesu a hezky zhnedlo.

SLABĚ KOUSKY jako sýrové tousty, kusky kurete a párky položte na rošt a připravujte pouze s grilem.

NÁDOBY NEBO TALÍRE na zapékání můžete položit přímo na otocný sklenený talír.

NENECHÁVEJTE DVÍRKA TROUBY pri zapnutém grilu delší dobu otevřená, aby teplota uvnitř trouby příliš neklesla.



PRED POUŽITÍM NÁDOBÍ ke grilování si overte, zda je žáruvzdorné a vhodné do mikrovlnné trouby.



PRI GRILOVÁNÍ nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádobí ze dřeva nebo papíru také není vhodné.

TIPY

ROZMRAZOVÁNÍ:

POSTUPEJTE PODLE POKYNU v části "Jak varit a ohřívat s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte stupen výkonu Rozmrazování.

MRAŽENÉ POTRAVINY V PLASTOVÝCH SÁČČÍCH, plastových fóliích nebo lepenkových krabickách můžete vložit přímo do trouby jen tehdy, nejsou-li na obalu kovové části (napr. svorky).

TVAR OBALU ovlivňuje dobu nutnou k rozmrazení. Potraviny zabalené do úzkých balíčků se rozmrazí rychleji než silné bloky.

JAKMILE JÍDLA TROCHU POVOLÍ, oddelte jednotlivé kusy od sebe. Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.

KDYŽ SE NEKTERÉ ČÁSTI ZACNOU OHRÍVAT (napr. kurecí stehna a konce křidélek), zakryjte je hliníkovou fólií.



JÍDLA PRAVIDELNE SLEDUJTE A KONTROLUJTE. Postupně sami zjistíte, jakou dobu různé množství jídla potřebuje.


VELKÉ KUSY uprostřed rozmrazování obraťte.



VARENÁ JÍDLA, GULÁŠE A MASOVÉ OMÁČKY se rozmrazí rychleji, jestliže je během rozmrazování zamícháte.

DOPORUČUJEME nechat jídlo částečně rozmrazit a pak ho nechat dojít.

NECHÁTE-LI JÍDLA PO ROZMRAZOVÁNÍ DOJÍT, vždy dosáhnete lepšího výsledku, protože se v něm teplo rovnoměrně rozptýlí.

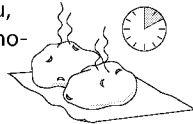


VARENÍ:

ČIM VÍC JÍDLA CHCETE UVARIT, tím déle to bude trvat. Podle zkušeností vyžaduje dvojnásobné množství potravin téměř dvojnásobek času.

ČIM NIŽŠÍ JE POČÁTEČNÍ TEPLOTA, tím delší čas přípravy je třeba. Jídlo s pokojovou teplotou se připraví rychleji než jídlo přímo z lednice.

PŘIPRAVUJETE-LI NEKOLIK KUSU NEKOLIK KUSKU JÍDLA STEJNÉHO DRUHU, jako třeba brambory ve slupce, rozložte je do kruhu, aby se upekly rovnoměrně.

NEKTERÉ POTRAVINY JSOU OBALENY SLUPKOU NEBO BLÁNOU, napr. brambory, jablka a vaječné žloutky. Tyto potraviny je třeba propíchnout vidličkou nebo napíchovátkem, aby se uvolnil pretlak a nemohly prasknout.

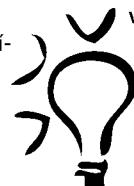

MENŠÍ KOUSKY JÍDLA BUDOU HOTOVÉ DŘÍVE než větší kusy a stejné porce se propečou rovnoměrněji než nepravidelně naporcované kusy.

STEJNE JAKO U TRADICNÍCH ZPUSOBU KUCHYNSKÉ ÚPRAVY se i při přípravě jídel v mikrovlnné troubě doporučuje jídlo míchat a obracet, aby se rychle prohrálo i uprostřed nádoby a neprevarilo při okrajích.

PŘIPRAVUJETE-LI PORCI NEPRAVIDELNÉHO TVARU nebo nestejnoměrné tloušťky, položte porci slabším koncem směrem ke středu nádoby, kde se ohřeje později.

POTRAVINY S VYSOKÝM OBSAHEM TUKU A CUKRU budou se připraví rychleji, než jídlo obsahující hodně vody. Tuk a cukr se také zahřejí na vyšší teplotu než voda.

PRÍSLUŠENSTVÍ

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

NA TRHU JE mnoho různých druhů příslušenství. Před nákupem se vždy ujistete, že je nádobí vhodné pro mikrovlnnou troubu.

NÁDOBY, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ V MIKROVLNNE

TROUBE, musí být pro ni vhodné a musí být z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.



KDYŽ VKLÁDÁTE NÁDOBY S JÍDLEM do mikrovlnné trouby, ujistete se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby.

To je důležité zvláště u doplňků z kovu nebo s kovovými částmi.

POKUD SE KOVOVÉ NÁDOBY dotýkají vnitřních stěn trouby, když je trouba právě v činnosti, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

PŘED ZAPNUTÍM TROUBY se vždy ujistete, že se otocný talír může volně otáčet.

DRŽÁK OTOCNÉHO TALÍRE


SKLENENÝ OTOCNÝ TALÍŘ pokládejte na držák otocného talíře. Na držák otocného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.



Držák otocného talíře nasadte do trouby.

SKLENENÝ OTOCNÝ TALÍŘ


SKLENENÝ OTOCNÝ TALÍŘ používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje veškeré odkapávající šťávy a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.



Skleněný otocný talíř umístete na držák otocného talíře.

ROŠT (MWO 603)

ROŠT POUŽÍVEJTE při přípravě jídla s funkcí grilu.




PŘI GRILOVÁNÍ BEZ MIKROVLN postavte rošt na plech, aby jídlo bylo blíž grilovacímu tělesu ve strope trouby.

PRERUŠENÍ NEBO VYPNUTÍ VARENÍ

PRERUŠENÍ VARENÍ:

Pokud chcete pokrm zkontrolovat, zamíchat nebo obrátit, otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší.

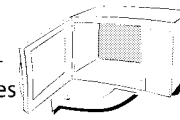

CHCETE-LI V TEPelné ÚPRAVĚ POKRACOVAT: Zavřete dvířka, proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen.



JESTLIŽE UŽ NECHCETE POKRACOVAT:

Vyjmete pokrm, časový spínač nastavte na nulu a zavřete dvířka.







JAK VARIT A OHRÍVAT S MIKROVLNAMI




TUTO FUNKCI POUŽIJTE k běžnému varení a pečení nebo ohřívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

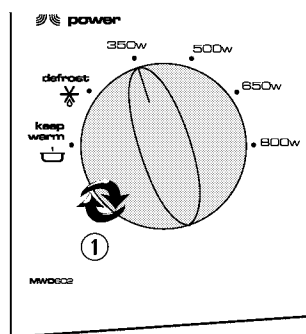

MWO 602

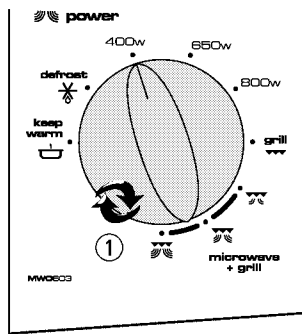

MWO 603

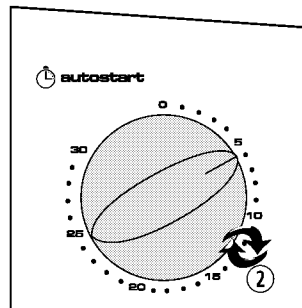

1. OTÁČENÍM PREPÍNAČE FUNKCÍ nastavte požadovaný stupeň výkonu nebo funkci.
2. PŮTOČENÍM OVLADACE NASTAVTE POŽADOVANÝ čas varení. Trouba se spustí automaticky.

POZNÁMKA: U času kratších než 2 minuty otočte časovým spínačem kousek za značku 2 minuty a pak zpět na požadovaný čas; dosáhnete tak přesnějšího časového nastavení.

STUPEN VÝKONU

POUZE MIKROVLNÝ	
NAPĚTÍ	DOPORUCENÉ POUŽITÍ:
800 W	OHRÍVÁNÍ NÁPOJU , vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
650 W	PRÍPRAVA ryb, zeleniny, masa.
400 - 500 W	ŠETRNEJŠÍ PRÍPRAVA napr. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení zapékaných jídel.
350 W	DUŠENÍ MASA , rozpouštění másla.
ROZMRAZOVÁNÍ	ROZMRAZOVÁNÍ Zmknutí másla, sýru
UDRŽOVÁNÍ V TEPLÉM STAVU	ZMEKNUTÍ zmrzliny.

GRIL A MIKROVLNÝ	
NAPĚTÍ	DOPORUCENÉ POUŽITÍ:
	PRÍPRAVA ryb a zapékaných jídel.
	PRÍPRAVA PUDINKU, OMELET, BRAMBOR VE SLUPCE
	PRÍPRAVA drubeže