

NÁVOD K POUŽITÍ

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE.....	STRANA 30
RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.....	STRANA 30
VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ	STRANA 31
POPIS SPOTŘEBIČE.....	STRANA 32
POPIS OVLÁDACÍHO PANELU	STRANA 33
JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ/CHLADICÍ ODDÍL	STRANA 35
POUŽITÍ DÁVKOVAČE LEDU (U NĚKTERÝCH MODELŮ).....	STRANA 39
POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VÝROBNÍKU LEDU (U NĚKTERÝCH MODELŮ).....	STRANA 40
POUŽITÍ DÁVKOVAČE LEDU (U NĚKTERÝCH MODELŮ).....	STRANA 41
FUNKCE KONTROLY A VÝMĚNY VODNÍHO FILTRU (U NĚKTERÝCH MODELŮ).....	STRANA 42
SYSTÉM ŠÍŘENÍ VZDUCHU V CHLADICÍM ODDÍLU	STRANA 44
POPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ	STRANA 45
UCHOVÁNÍ A ZMRAZOVÁNÍ POTRAVIN	STRANA 46
OBECNÉ PROBLÉMY VÝROBNÍKU LEDU	STRANA 48
ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ	STRANA 49
OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ DLOUHODOBÉ NEPŘÍTOMNOSTI	STRANA 50
JAK ODSTRANIT PORUCHU / SERVIS.....	STRANA 51
SERVIS.....	STRANA 53

PŘED POUŽITÍM SPOTŘEBIČE

- Spotřebič, který jste zakoupili, je určen výhradně k použití v domácnosti

Chcete-li spotřebič využívat co nejlépe, přečtěte si pozorně návod k použití, ve kterém najdete popis zakoupeného spotřebiče a užitečné rady k uchování potravin.

Příručku si uschovejte pro další použití.

- Po vybalení spotřebiče se přesvědčte, zda není poškozený a zda dveře dokonale přiléhají. Případná poškození je třeba nahlásit prodejci do 24 hodin od dodání spotřebiče.
- Doporučujeme vám, abyste se zapojením spotřebiče počkali nejméně dvě hodiny, aby chladicí okruh mohl dokonale fungovat.
- Instalaci a elektrické připojení smí provádět pouze kvalifikovaný odborník podle pokynů výrobce a v souladu s platnými místními bezpečnostními předpisy.
- Před použitím vnitřek spotřebiče vymyjte.

RADY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

1. Obal

Obal je ze 100% recyklovatelného materiálu a je označen recyklačním znakem. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu.

Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrén apod.) mohou být pro děti nebezpečné, proto je třeba odstranit obalový materiál z jejich dosahu.

2. Likvidace

Spotřebič byl vyroben z recyklovatelného materiálu.

Jestliže už ho nechcete používat, znehodnotte ho odříznutím elektrického přírodního kabelu a odstraňte police a dveře, aby se děti nemohly zavřít uvnitř. Při jeho likvidaci se řiďte místními předpisy pro odstraňování odpadu a odevzdejte ho do sběrného dvora; nenechávejte ho bez dozoru ani jen na několik dní, protože pro děti představuje možný zdroj nebezpečí.

Informace:

Tento přístroj neobsahuje CFC (chladicí okruh obsahuje R134a) ani HFC (chladicí okruh obsahuje R600a).

Pro majitele spotřebiče obsahujících isobutan (R600a):


isobutan je přírodní plyn bez škodlivých účinků na životní prostředí, ale je hořlavý. Je tedy nutné se přesvědčit, že nedošlo k poškození trubek chladicího okruhu.

Prohlášení o souladu s předpisy

- Tento spotřebič je určen k uchování potravin a byl vyroben v souladu se směrnicemi Evropského společenství 89/109/EHS, 90/128/EHS a 02/72/ EHS.




- Tento spotřebič byl navržen, zkonstruováno a prodáván v souladu s:
 - s bezpečnostními ustanoveními Směrnice o nízkém napětí 73/23/EHS.
 - požadavky na ochranu směrnice "EMC" 89/336/EHS ve znění směrnice 93/68/EHS.
 - elektrické zabezpečení spotřebiče je zajištěno pouze v případě správného připojení k účinnému uzemňovacímu zařízení odpovídajícímu předpisům.

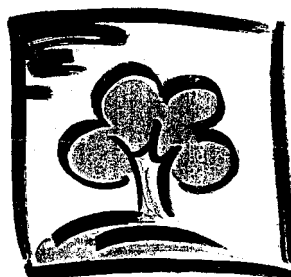

VŠEOBECNÉ POKYNY A UPOZORNĚNÍ

- Používejte chladicí část pouze k uchovávání čerstvých potravin a mrazicí část pouze k uchovávání zmrazených potravin, zmrazování čerstvých potravin a k výrobě ledových kostek.
- Po instalaci se přesvědčte, zda chladnička nestojí na přírodním kabelu.
- Do mrazničky nedávejte skleněné nádoby s tekutinami, protože by mohly prasknout.
- Nejezte ledové kostky nebo ledová lízátka ihned po vyjmutí z mrazničky, mohly by vám způsobit omrzliny v ústech.
- Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče vytáhněte přírodní kabel ze zásuvky nebo ho odpojte od elektrické sítě.
- Přesvědčte se, zda chladnička nestojí v blízkosti tepelného zdroje.
- V blízkosti chladničky ani jiných elektrických spotřebičů nepoužívejte benzín nebo jiné hořlavé plyny a kapaliny. Uvolněné páry mohou způsobit požár nebo výbuch.
- Nad spotřebičem a po jeho stranách ponechte vždy prostor 1 cm k zajištění správné ventilace.
- Větrací otvory ve skříni spotřebiče nebo ve vestavném systému musí vždy zůstat volné.
- Spotřebič musí být připojený k vodovodní síti s pitnou nebo chemicky vyčištěnou vodou.
- Chladničku instalujte a vyrovnejte na podlaze, která unese její váhu, a v prostředí s odpovídajícími rozměry, vhodném k jejímu použití.
- Chladničku nepoužívejte v prostorách, ve kterých by teplota mohla klesnout pod 13 °C. Umístěte ji na suchém a dobře větraném místě.
- Při přemísťování dejte pozor, abyste nepoškodili podlahy (např. parkety).
- Neurychlujte odmrazování mechanickými nástroji nebo jinými postupy, než doporučuje výrobce.
- Nepoškozujte okruh chladicí kapaliny.
- V prostoru spotřebiče určeném pro uchování zmrazených potravin používejte pouze elektrické přístroje, doporučené výrobcem.
- Chladnička není určena k používání dětmi nebo nemocnými osobami bez dozoru.
- Nedovoďte dětem, aby si hrály, nebo se schovávaly v chladničce, mohly by se udusit nebo zůstat uvnitř jako v pasti.
- Přírodní kabel smí vyměňovat pouze kvalifikovaný pracovník.
- Nepoužívejte prodlužovací kabely nebo rozdvojky.
- Nepolykejte kapalinu (netoxickou) obsaženou v mrazicích akumulátorech, je-li jimi váš model vybaven.

POPIS SPOTŘEBIČE

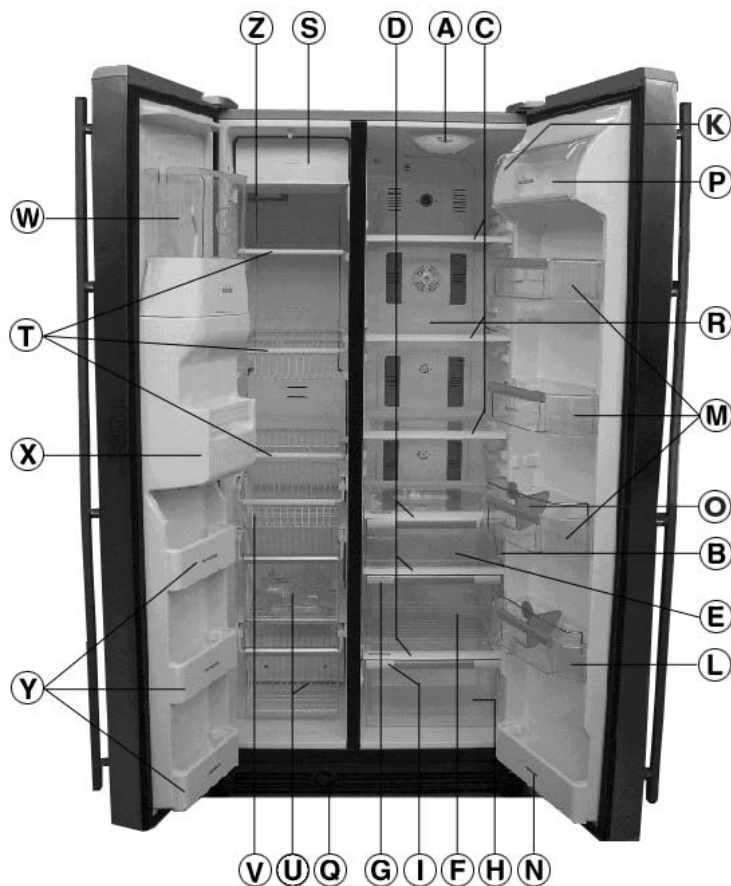

Mrazicí oddíl

- S.** Automatický výrobek ledu
- T.** Mřížky
- U.** Dolní koš
- V.** Horní koš
- W.** Nádoba na ledové kostky
- X.** Oddíl vnitřních dveří mrazničky
- Y.** Přehrádky vnitřních dveří mrazničky
- Z.** Vnitřní osvětlení

Chladicí oddíl

- A.** Vnitřní osvětlení
- B.** Střední osvětlení
- C.** Nastavitelná police
- D.** Víko zásuvky
- E.** Zásuvka
- F.** Zásuvka na zeleninu
- G.** Regulátor zásuvky na zeleninu
- H.** Zásuvka na maso
- I.** Regulátor zásuvky na maso
- K.** Oddíl
- L.** Přehrádka s držákem na láhve
- M.** Přehrádka 2 l s držákem na láhve
- N.** Přehrádka 0, 75 l
- O.** Přepážka police
- P.** Prostor na vejce
- Q.** Vodní filtr (u některých modelů)
- R.** Multiflow

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU




Tlačítka zapnutí/vypnutí oddílů, prohledávání nabídky, výběr a potvrzení




- | | |
|---|---|
| 1. Tlačítko nastavení teploty v mrazicím oddílu | 4. Tlačítko potvrzení |
| 2. Nastavení teploty v chladicím oddílu | 5. Tlačítko zapnutí/vypnutí výrobku ledu |
| 3. Tlačítko prohledávání nabídky | 6. Tlačítko zapnutí/vypnutí celého spotřebiče |

Symboly funkcí a nastavení

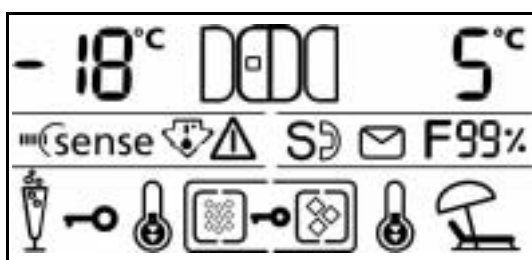

- Možné funkce a nastavení chladicího i mrazicího oddílu
- Symboly spotřebiče, poplachu nebo poruch
- Symboly spotřebiče a volba ledových kostek

Funkce a nastavení mrazicího oddílu

 Otevřené dveře mrazicího a/nebo chladicího oddílu



Funkce "Party" zapnutá

-18°C Teplota nastavená v mrazicím oddílu

Funkce a nastavení chladicího oddílu



Funkce rychlého zmrazování



5°C Teplota nastavená v chladicím oddílu





Funkce rychlého chlazení



Funkce dovolená

Symbole spotřebiče, poplachu nebo poruch

 Funkce 6. smysl zapnutá Spotřebič se snaží dosáhnout teploty vhodné pro lepší uchování potravin

 Funkce zablokování tlačítek zapnutá



Symbol poplachu, obvykle spojený se zvukovým signálem



Symbol poruchy a zavolání do servisu


Možné funkce a nastavení výrobce ledu a vodního filtru




Zvolte kostky nebo tříšť

F99% Signalizuje stav vodního filtru


JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ/CHLADICÍ ODDÍL

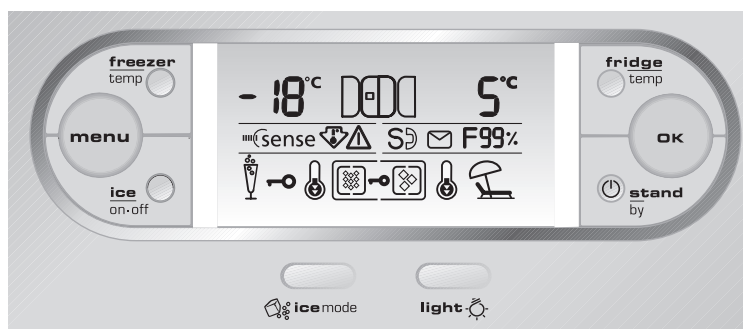


Připojte spotřebiče k vodovodní a elektrické síti (viz návod k instalaci).





Po zapojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na několik vteřin se zobrazí všechny symboly. Na displeji mrazničky se zobrazí čárky, symbol **Sense** bliká a na displeji chladničky se zobrazí teplota +5 °C, která byla nastavená ve výrobě.




Během fáze ochlazování na teplotu předem nastavenou ve výrobě bliká ukazatel poplachu , zapne se zvukový signál a na displeji mrazničky blikají dvě čárky. To znamená, že spotřebič ještě nedosáhl vhodných teplot k uchování potravin.



Stisknutím tlačítka  zvukový signál vypnete.




Kontrolka  přestane blikat, když teplota v mrazicím oddílu klesne pod -12 °C, na displeji se zobrazí teplota -18 °C; v tomto okamžiku můžete začít s vkládáním potravin do mrazicího oddílu.

Po zapnutí spotřebiče je nutné počkat 2-3 hodiny, než dosáhne chladicí oddíl vhodné teploty k uchování normálního množství potravin.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

- Jestliže do chladničky vložíte potraviny ještě před dosažením teploty vhodné k uchování potravin, mohou se potraviny zkazit.
- Nastavením ovladačů chladničky a mrazničky na nižší teplotu než je doporučená teplota se oddíly rychleji neochladí.
- V chladicím oddílu neukládejte potraviny do blízkosti vzduchových otvorů.
- Zabudované zařízení ke kontrole vnější vlhkosti chrání spotřebič před hromaděním vlhkosti na jeho předních okrajích; neznepokojujte se proto, jsou-li přední okraje na dotek horké. Při otevření obou dveří se rozsvítí vnitřní osvětlení.

VOLBA FUNKCÍ

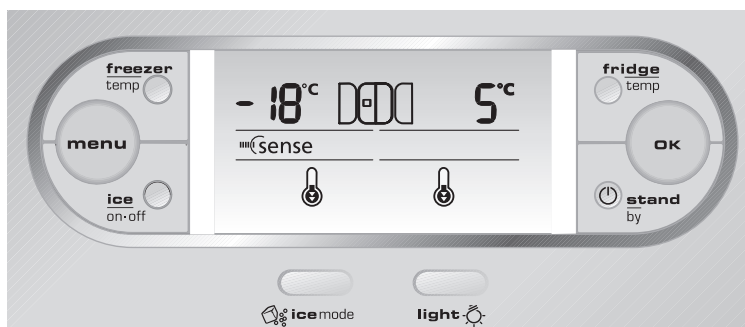

Teplota mrazicího oddílu

Zobrazení vnitřní teploty nastavené v mrazicím oddílu.

Nastavená teplota se uloží do paměti a automaticky se obnoví i po případném výpadku elektrického proudu nebo vypnutí spotřebiče tlačítkem klidového stavu stand-by.

Výběr a nastavení teploty v mrazicím oddílu

Chcete-li změnit vnitřní teplotu, stiskněte tlačítko **freezer temp** až do dosažení požadované teploty. Zvolená teplota bliká a stabilizuje se do 5 vteřin.



Rychlé zmrazování

Tuto funkci je nutné zapnout před začátkem zmrazování čerstvých potravin. Funkce se zapíná několikerým stisknutím tlačítka nabídky menu, až se objeví symbol rychlého zmrazování .

Symbol bliká a rozsvítí se i symbol dveří mrazničky; stiskněte OK k potvrzení.

Funkce se vypne za 24 hodin nebo ji můžete opakovaním stejného postupu vypnout ručně.

Teplota chladicího oddílu

Zobrazení teploty nastavené v chladicím oddílu.

Nastavená teplota se uloží do paměti a automaticky se obnoví i po případném výpadku elektrického proudu nebo vypnutí spotřebiče tlačítkem stand-by.

Výběr a nastavení teploty v chladicím oddílu

Chcete-li změnit vnitřní teplotu, stiskněte několikrát tlačítko **fridge temp** až do dosažení požadované teploty. Zvolená teplota bliká a stabilizuje se do 5 vteřin.



Rychlé chlazení

Tuto funkci je nutné zapnout před začátkem chlazení čerstvých potravin. Funkce se zapíná několikerým stisknutím tlačítka nabídky, až se objeví symbol rychlého chlazení .

Symbol bliká a rozsvítí se i dveře chladicího prostoru, stiskněte OK k potvrzení.

Funkce se automaticky vypne za 6 hodin, nebo ji můžete opakovaním stejného postupu vypnout ručně.

Poznámka: Při volbě předem zvolené funkce má uživatel čas 5 vteřin, během kterých musí stisknout tlačítko OK k jejímu potvrzení, jinak musí začít opět stisknutím tlačítka menu.


Funkce sense

Funkce 6th Sense (6. smysl) se automaticky zapne, jestliže:

- jste vložili značné množství potravin k ochlazení nebo zmrazení
- dveře chladničky a/nebo mrazničky zůstaly dlouho otevřené
- jestliže byl zjištěn výpadek elektrického proudu a vnitřní teplota spotřebiče vystoupila na hodnoty nebezpečné ke správnému uchování potravin.


Symbol sense asi tři vteřiny bliká a pak zůstane svítit po dobu nutnou k automatickému obnovení podmínek vhodných pro uchování potravin.

VOLBA FUNKCÍ

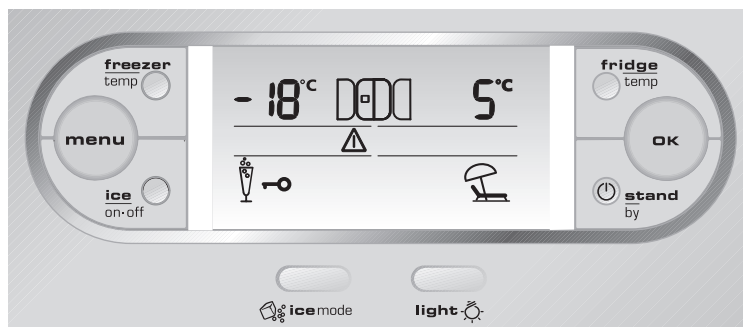

Dovolená

Pomocí této funkce je možné vypnout chlazení chladicího oddílu v případě dlouhodobé nepřítomnosti uživatele.


Funkce se zapne stisknutím tlačítka nabídky a vyvoláním symbolu dovolené .

Symbol bliká, teplota chladicího oddílu zmizí; stiskněte ok k potvrzení. Opakováním stejného postupu chladicí oddíl zase zapnete.

Důležité upozornění: Po zapnutí této funkce je nutné z chladicího oddílu vyjmout všechny potraviny, které by se mohly zkazit, a zavřít dveře, aby se v chladicím oddílu udržela vhodná teplota a zabránilo tvorbě nepříjemných pachů.



Režim "Party"

Funkce se zapíná několikerým stisknutím tlačítka nabídky a vyvoláním symbolu režimu "party" .

Symbol bliká, stiskněte ok k potvrzení.

Tato funkce umožňuje chladit nápoje uvnitř mrazicího prostoru.


Je-li funkce zapnutá, symbol svítí. Za 30 minut po zapnutí (čas nutný k ochlazení láhve 0,75 l, aniž by prasklo sklo) začne symbol blikat, zazní zvukový signál a rozsvítí se osvětlení displeje. Láhev vyjměte a funkci vypněte stisknutím tlačítka OK.


Důležité upozornění: Nenechávejte láhev uvnitř mrazicího prostoru déle, než je nutné k jejímu ochlazení.



Zablokování tlačítek

Tato funkce zabraňuje náhodné změně nastavení nebo vypnutí spotřebiče.


Zablokování tlačítek provedete současným stisknutím tlačítek **freezer temp** a **fridge temp** na 3 vteřiny, až se rozsvítí symbol ; zapnutí funkce se potvrdí zazněním zvukového signálu.

Chcete-li funkci vypnout, opakujte stejný postup až do zhasnutí symbolu .



Stand-by

Tato funkce slouží k vypnutí obou oddílů, chladicího i mrazicího.


Chcete-li zapnout funkci klidového stavu stand-by, stiskněte na 3 vteřiny tlačítko ; v horní části displeje symbol zobrazí dvě čárky, které signalizují zapnutí funkce stand-by.

Funkci opět obnovíte opakováním stejného postupu, až se na displeji zobrazí předtím nastavené teploty.

Je-li spotřebič ve stavu stand-by, vnitřní osvětlení chladicího i mrazicího oddílu je vypnuté.

Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.

VOLBA FUNKCÍ

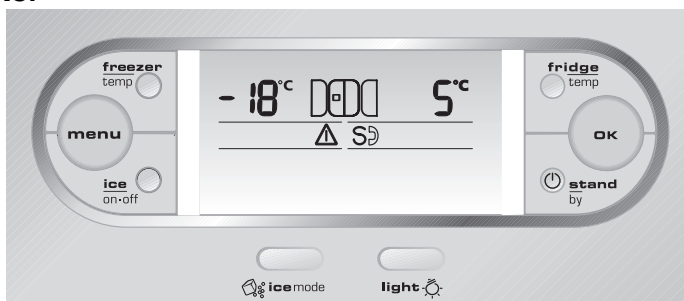

Poplachy

Tato upozornění jsou sdělována formou zvukového signálu a obrazové signalizace. Při každém poplachu se rozsvítí osvětlení displeje.

Poplach teploty mrazničky

Zapne se zvukový signál: symbol poplachu bliká a ukazatele teploty na displeji jsou nahrazeny dvěma čárkami.

Zapne se, když:

- při prvním připojení spotřebiče k elektrické síti a po období nečinnosti
- při nevhodné teplotě mrazicího prostoru
- jestliže jste vložili větší množství potravin ke zmrazení, než je uvedeno na typovém štítku
- dveře mrazničky byly příliš dlouho otevřeny

Poznámka: Za těchto podmínek se automaticky objeví nápis Sense.

Poplach výpadku elektrického proudu

Na displeji mrazničky se zobrazí a bliká maximální teplota dosažená při výpadku proudu. Současně se rozsvítí symbol poplachu a zapne se zvukový signál.

Zapne se, když:

- jestliže byl zjištěn výpadek elektrického proudu a vnitřní teplota mrazničky vystoupila na hodnoty nebezpečné ke správnému uchování potravin.

Funkci poplachu zrušíte stisknutím tlačítka ok alespoň na 3 vteřiny, na displeji se objeví předtím nastavená teplota.

Poznámka: Před použitím nebo opětovným zmrazením potravin doporučujeme zkontrolovat jejich stav v obou oddílech.

Poplachy poruch

V případě poplachu z důvodu poruchy se v chladicím nebo mrazicím oddílu, podle místa poruchy, zobrazí ukazatele poplachu, (jako např. SF nebo D apod....) zavolejte do servisu a sdělte zobrazený kód.

Poplach otevřených dveří mrazničky/chladničky

Současně se symbolem dveří mrazničky/chladničky (nebo obou) začne znít zvukový signál.

Zapne se, když:

- jedny nebo oboje dveře byly otevřené déle než 2 minuty.

Stisknutím OK zvukový signál vypnete.

Jestliže zůstanou dveře otevřené na další dvě minuty, zvukový signál se rozezní znovu.

Zavřete dveře a stiskněte tlačítko OK.

Poznámka: Za těchto podmínek se automaticky objeví nápis Sense.

POUŽITÍ DÁVKOVAČE LEDU (U NĚKTERÝCH MODELŮ)



ice Zap/vyp výrobku ledu


on-off

Tato funkce zapíná a/nebo vypíná výrobu ledu.

Chcete-li ji zapnout a/nebo vypnout, stiskněte na 3 vteřiny tlačítko **ice on/off**.



Volba ledu

Funkce je aktivní, jestliže svítí symbol . Stisknutí tlačítka **ice mode** umožňuje zvolit symbol odpovídající druhu požadovaného ledu (tříšť nebo kostky); příslušný symbol se rozsvítí.

Odebírání ledu:

1. stiskněte tlačítko **ice mode** a zvolte druh požadovaného ledu.
2. Přitiskněte pevnou skleničku na páčku dávkovače ledu. Doporučujeme držet skleničku v blízkosti otvoru na led, aby nemohl spadnout na zem.
3. Dávkovač ledu zapnete lehkým tlakem na páčku. Použití větší síly nemá za následek rychlejší a/nebo vydatnější dávkování ledu.
4. Doporučujeme pomalu odtáhnout skleničku, aby se přísun ledu zastavil a led nepadal na zem.
5. K odběru ledu nedoporučujeme používat příliš jemné skleničky.



Poznámka:

První kostky vyrobené výrobníkem ledu mohou mít nepříjemnou chuť; raději je vyhodte. Led se uvolňuje z nádoby na ledové kostky automatického výrobníku ledu umístěného v mrazicím oddílu.

Přitisknutím skleničky na vnější páčku se současně rozsvítí vnitřní osvětlení dávkovače - zhasne po uvolnění páčky, a otevře se přepážka mezi nádobou na led a dávkovačem. Odsunutím skleničky od páčky se přepážka zavře.

Dávkovač ledu nefunguje, jsou-li dveře mrazicího oddílu otevřené. Jestliže potřebujete velké množství kostek, doporučujeme je odebrat přímo z nádoby na led, nikoli z dávkovače.

Jestliže si přejete ledovou tříšť, kostky se musí roztříštit. Na odebrání ledové tříště můžete tedy chvíli čekat. Hluk způsobený tříštěním ledu je normální a kousky ledu mohou mít různou velikost.

Jestliže odebíráte po ledové tříšti ledové kostky, může s ledovými kostkami spadnout do skleničky i trochu tříště. Po zapnutí spotřebiče je většinou nutné počkat na výrobu prvních ledových kostek jednu noc.

- Jestliže po stisknutí páčky nezačne padat led, změňte druh ledu z kostek na tříšť nebo naopak, abyste uvolnili případné ledové bloky.
- Jestliže ani teď nezačne po stisknutí páčky padat led, počkejte několik minut a postup opakujte.
- Jestliže v místě dávkovače ledu/vody zjistíte hromadění vlhkosti, stiskněte příslušný vypínač (na obrázku označený **A**) k zapnutí zařízení proti rosení.

POUŽITÍ AUTOMATICKÉHO VÝROBNÍKU LEDU (U NĚKTERÝCH MODELŮ)

Užitečné rady k používání automatického výrobku ledu

Jsou-li dveře mrazicího oddílu otevřené, doporučujeme nechat volné dveře, která slouží jako senzor k zablokování přesunu ledu z automatického výrobku do nádoby na vnitřní straně těchto dveří.

Chcete-li vyjmout a přemístit nádobu na led:

1. Do otvoru na dně nádoby zasuňte čtyři prsty a palec položte na odblokovací tlačítko.
 2. Oběma rukama držte spodek nádoby, stiskněte odblokovací tlačítko, nádobu nadzdvihněte a vytáhněte nahoru. Ovladač výrobku ledu není nutné přemístit do polohy off (vyp): pokud není nádoba na led umístěná ve dveřích, výrobek ledu nevyrábí led.
- **Normální výroba ledu** umožňuje výrobu asi 7-9 dávek ledových kostek za 24 hodin.



Běžná údržba nádoby na led:

1. Z nádoby odstraňte led. Je-li to nutné, rozpust'te led teplou vodou.
 - K rozbíjení ledu v nádobě nikdy nepoužívejte** špičaté nebo ostré nástroje. Mohli byste poškodit nádobu a dávkovací mechanismus.
2. Nádobu na led umyjte jemným čisticím prostředkem, dobře ji opláchněte a osušte.
 - Nepoužívejte abrazivní nebo agresivní čisticí prostředky nebo rozpouštědla.



Poznámka: Nezapínejte výrobek ledu, dokud není připojený k přívodu vody.

- Ledové kostky jsou k sobě někdy přilepené, to je normální jev. Snadno je od sebe oddělit.
- Výrobek ledu funguje, až když je mrazicí oddíl dostatečně vychlazený k výrobě ledu. Většinou je nutné počkat jednu noc.
- Pro dobrou kvalitu ledu je důležitá dobrá kvalita vody. Chemické látky používané ke změkčování vody jako sůl mohou výrobek ledu poškodit a zhoršit kvalitu vyrobeného ledu.

POUŽITÍ DÁVKOVAČE LĚDU (U NĚKTERÝCH MODELŮ)

Odebírání vody

Voda se odebírá přitisknutím skleničky na páčku dávkovače vody a odebírání se ukončí uvolněním páčky; současně se uvnitř dávkovače rozsvítí osvětlení, které zhasne po uvolnění páčky. Doporučujeme držet skleničku v blízkosti otvoru, z kterého vytéká voda, aby voda nemohla vytéct na zem.

Před odsunutím skleničky počkejte několik vteřin a zachyťte poslední kapky vody nebo kousky ledu.

Nádržka na vodu je umístěna za dvěma dolními zásuvkami chladicího oddílu.

Poznámka:

Odebírání vody prováděné větší silou nemá za následek rychlejší a/nebo vydatnější vytékání vody.


Odebírání vody

Po uvedení dávkovače vody do chodu vylijte první napuštěné skleničky a pak teprve vodu používejte. Doporučujeme tento postup opakovat pokaždé, když odebíráte vodu po dlouhé době. Skleničkou lehce zatlačte na páčku dávkovače a její okraj držte v blízkosti otvoru, z kterého vytéká voda. Skleničku odtáhněte opatrně, aby se voda nevylila.

Použití větší síly při odběru vody nemá za následek rychlejší ani vydatnější vytékání vody.



FUNKCE KONTROLY A VÝMĚNY VODNÍHO FILTRU (U NĚKTERÝCH MODELŮ)

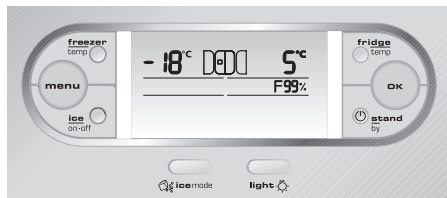

F99% Funkce kontrolky vodního filtru (je-li jí model vybaven)

Symbol F99% na displeji signalizuje stav vyčerpání vodního filtru.

V okamžiku zakoupení spotřebiče a po výměně filtru signalizuje příslušný symbol stav F99%, který se postupně snižuje jednak používáním spotřebiče, jednak přirozeným vyčerpáváním filtru. Jakmile je nutné zakoupit nový filtr k následné výměně, na displeji začne blikat symbol F10% a zazní zvukový signál; vypněte ho stisknutím OK.

Důležité upozornění: Výměnu filtru proveďte až poté, co se na displeji objeví F1%.

V tomto okamžiku je nutné filtr vyměnit.

Poznámka: Nepoužívejte mikrobiologicky znečištěnou vodu, nebo vodu nejasné kvality, která nebyla správně vyčištěná.

VÝMĚNA VLOŽKY VODNÍHO FILTRU

Filtr na vodu je umístěn pod dveřmi mrazicího oddílu.

1. Najděte uzávěr vložky filtru na přední dolní mřížce pod dveřmi mrazicího oddílu. Uzávěrem otočte směrem doleva, až se otočí do svislé polohy a uzávěr s vložkou filtru vytáhněte z mřížky ven.

POZNÁMKA: Vložka obsahuje vodu a trochu vody může vytéct ven.

2. Z konce starého filtru sejměte uzávěr. Uzávěr se stáhne buď doprava nebo doleva.
UZÁVĚR NEVYHAZUJTE.

3. Z balení vyjměte novou vložku a odstraňte ochranu těsnicího kroužku.

4. Uzávěr nasadte na novou vložku podle obrázku.

5. S uzávěrem ve svislé poloze zasuňte novou vložku úplně do dolní mřížky. Uzávěrem filtru otočte doprava tak, aby se otočil do vodorovné polohy.

6. **DÁVKOVAČEM VODY NECHTE PROTÉKAT VODU, DOKUD NENÍ ÚPLNĚ PRŮHLEDNÁ** (asi 9-14 litrů nebo 6-7 minut). Systém se tak vyčistí a z trubek se odstraní vzduch.


POZNÁMKA: Při odvzdušňování systému může z dávkovače vytékat voda.

Objednávání náhradních filtrů


Chcete-li si objednat náhradní vložky do vodního filtru, obraťte se na autorizovaného prodejce Whirlpool.



VOLBA FUNKCÍ

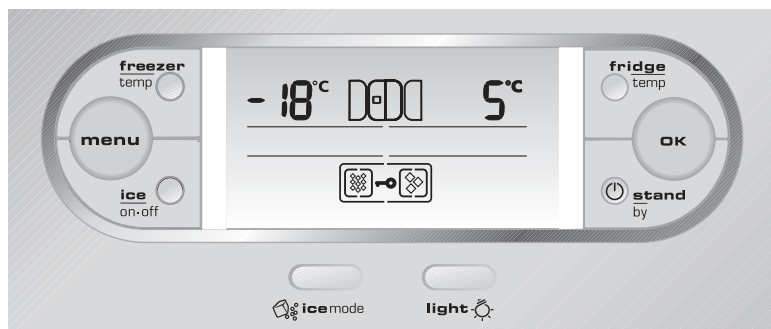

Osvětlení

Dávkovač ledu a vody je vybaven osvětlením, které umožňuje jeho použití i za tmy. Osvětlení se zapíná a vypíná tlačítkem  umístěným na ovládacím panelu, nebo zároveň se stlačením jedné ze dvou páček dávkovače (voda, led) a umožňuje použití dávkovače i za tmy.

Dávkovač ledu a vody můžete vypnout ke snazšímu čištění, nebo chcete-li zabránit jeho náhodnému použití dětmi nebo domácími zvířaty. Vypnutí provedete stisknutím tlačítka **ice on/off**, až zhasnou příslušné symboly.

Uvědomte si, že výrobek ledu se vypne automaticky po ukončení výroby ledu.

Chcete-li vypnout dávkovač vody i ledu, stiskněte současně tlačítko osvětlení a tlačítko volby ledu.

Osvětlení se vypne automaticky po zapnutí funkce zablokování klávesnice.

Poznámka: Funkce vypnutí dávkovače ledu a vody neodpojí zdroj elektrické napájení od spotřebiče, výrobku ledu nebo osvětlení dávkovače - pouze zablokuje páčku dávkovače.

Zablokování tlačítek výrobku ledu

Tato funkce umožňuje vypnout dávkování ledu a vody ke snazšímu čištění, nebo chcete-li zabránit jeho náhodnému použití dětmi nebo domácími zvířaty.

Nastavuje se současným stisknutím tlačítka  a  na 3 vteřiny, až se rozsvítí symbol ; zapnutí funkce se potvrdí zazněním zvukového signálu.

Chcete-li funkci vypnout, opakujte stejný postup až do zhasnutí symbolu.

Poznámka: Funkce vypnutí dávkovače ledu a vody neodpojí elektrické napájení od spotřebiče, výrobku ledu nebo osvětlení - pouze zablokuje páčku dávkovače.

SYSTEM ŠÍŘENÍ VZDUCHU V CHLADICÍM ODDÍLU

“MULTIFLOW” je systém šíření vzduchu větraným chladem, díky kterému je teplota uvnitř chladicího oddílu téměř stejnorodá.

Potraviny můžete ukládat na jakoukoli polici spotřebiče, ale dávejte pozor, abyste neucpali otvory na šíření vzduchu a nezabránili tak volnému oběhu vzduchu.



POPIS VNITŘNÍHO VYBAVENÍ

Vyjmutí a změna polohy polic v chladicím a mrazicím oddílu

Police můžete umístit podle vlastních požadavků. Skleněné police jsou dostatečně silné a unesou váhu lahví, krabic mléka i těžkých potravin; dávejte ale pozor, abyste je nepokládali příliš prudce.

Chcete-li police odstranit: vytáhněte polici až na doraz, nadzdvihněte ji a vyjměte.

Vyjmutí zásuvky na ovoce a zeleninu nebo zásuvky na maso:

- vytáhněte zásuvku až na doraz;
- vsuňte pod ni ruku, nadzdvihněte ji a vytáhněte;
- zásuvka vyjede z kolejniček a můžete ji posunout;
- chcete-li ji úplně vytáhnout, musíte zásuvku pootočit: přední konec do výšky, zadní konec dolů.

Vyjmutí skleněného víka zásuvky

- Nadzdvihněte asi o 10 cm přední stranu rámu, pak druhou rukou nadzdvihněte zadní část rámu a vytáhněte ji.

Nasazení skleněného víka zásuvky

- Zasuňte zadní část rámu do držáků na stranách chladicího oddílu a snižte ho do správné polohy.

Regulace teploty v zásuvce na maso

- Do zásuvky na maso se vhání vzduch otvorem umístěným mezi chladicím a mrazicím oddílem. Tímto způsobem se teplota v zásuvce na maso udržuje nižší než v ostatních částech chladničky. Proud vzduchu je možné nastavit pomocí regulátoru.
- Jestliže si přejete uložit do zásuvky na maso zeleninu, posuňte regulátor úplně doleva až na nastavení pro zeleninu. Zabráníte tím případnému zmrznutí zeleniny.

Regulace teploty v zásuvce na ovoce a zeleninu

- Regulátor můžete nastavit do jakékoli polohy mezi minimálním ● a maximálním ● nastavením.
- V poloze ● se ze zásuvky odstraňuje vlhký vzduch k lepšímu uchování ovoce a zeleniny se slupkou.
- V poloze ● se vlhký vzduch v zásuvce udržuje k lepšímu uchování listové zeleniny.

Vyjmutí košů z mrazicího oddílu


- Vytáhněte koš až na doraz.
- Přední část koše nadzdvihněte, abyste ho uvolnili ze zarážky.
- Koš úplně vytáhněte.

Vyjmutí nádoby na led


- Stiskněte tlačítko umístěné na boční straně nádoby na led.
- Nádobu nadzdvihněte, vytáhněte ji z podstavce a vysypte.
- Vraťte ji zpět na místo ve vnitřní straně dveří mrazicího oddílu.



UCHOVÁNÍ A ZMRAZOVÁNÍ POTRAVIN

V mrazicím oddílu označeném symbolem  je možné uchovávat zmrazené potraviny a zmrazovat čerstvé potraviny nebo vařená jídla. Umožňuje i výrobu ledových kostek. Vnitřní dveře mrazničky označené symbolem ** jsou obzvláště vhodné k uchovávání zmrzlin nebo zmrazených jídel určených k rychlé spotřebě.

Maximální množství potravin, které je možné zmrazit za 24 hodin při teplotě místnosti 25 °C, je uvedeno na typovém štítku uvnitř chladicího oddílu.

Ke správnému zmrazování doporučujeme stisknout tlačítko **menu** a zvolit funkci rychlého zmrazování  k předběžnému zmrazení.

Po 24 hodinách vložte potraviny ke zmrazení na první polici nahoře v mrazicím oddílu. Zmrazování čerstvých potravin a výroba ledových kostek nemohou probíhat současně. Nezapomeňte proto vypnout automatický výrobek ledu stisknutím tlačítka **ice on/off**.

Viz pokyny v kapitole "Výrobek ledu" v návodu k použití.

PŘÍPRAVA ČERSTVÝCH POTRAVIN KE ZMRAZENÍ

Potraviny zabalte tak, aby do nich nemohla pronikat voda, vlhkost nebo kondenzace; tímto způsobem zabráníte přenosu pachů a vůní z jednoho místa v chladničce na druhé a umožníte lepší uchování zmrazených potravin. Doporučujeme vložit potraviny do plastových nádob se vzduchotěsnými víčky, hliníkových vaniček, zabalit je do hliníkových fólií, plastových fólií a nepropustných plastových obalů.

ZAPEČETĚNÍ

Před zapečetěním potravin v sáčcích vypust'te úplně vzduch (tekutiny potřebují prostor k roztažení). Horní část sáčku uzavřete šňůrkou. Do průhledných sáčků vložte štítek; na neprůhledné sáčky nalepte samolepicí štítky.

ROZMRAZENÍ

Zde je několik užitečných rad.

Syrová zelenina: vložte ji přímo bez rozmrazování do vařící vody a normálně uvařte.

Maso (velké kusy): nechte ho v obalu rozmrazit v chladicím oddílu. Před tepelnou úpravou nechte maso několik hodin ležet při pokojové teplotě.

Maso (malé kousky): rozmrazujte při pokojové teplotě nebo rovnou připravte.

Ryby nechte je v obalu rozmrazit v chladicím oddílu, nebo je rovnou pečte ještě před úplným rozmrazením.

V případě přerušení proudu si mrazicí oddíl udrží teplotu vhodnou k uchování potravin asi 12 hodin; v této době dveře mrazicího oddílu neotvírejte. Částečně rozmrzlé potraviny znovu nezmrazujte.

Vařená jídla: nechte je rozmrazit v troubě v hliníkových vaničkách.

Ovoce: nechte je rozmrazit v chladicím oddílu.

POZNÁMKA: Do mrazničky nikdy nevkládejte teplá jídla.

Nechte je alespoň 30 minut vychladnout při pokojové teplotě, teprve pak je zabalte do obalu a zmrazte. Zmrazováním vychlazených jídel ušetříte elektrickou energii a prodloužíte životnost spotřebiče.

TABULKA UCHOVÁNÍ POTRAVIN

Doby uchování potravin se mohou lišit v závislosti na kvalitě potravin, typu použitého obalu nebo nádoby (odolnost proti vlhkosti a páře) a teplotě uchování (která musí být -18 °C).

POTRAVINY A DOBY JEJICH UCHOVÁNÍ

Ovoce	
Koncentrované ovocné šťávy	12 měsíců
Ovoce (obecně)	od 8 do 12 měsíců
Citrusy a čerstvé šťávy	od 4 do 6 měsíců
Zelenina	
Zmražená již ve výrobě	8 měsíců
Zmražená doma	od 8 do 12 měsíců
Maso	
Klobásy	4 týdny nebo méně
Hamburgery	1 měsíc
Hovězí, telecí, jehněčí	od 2 do 3 měsíců
Pečeně	
Hovězí	od 6 do 12 měsíců
Jehněčí a telecí	od 6 do 12 měsíců
Vepřové	od 4 do 8 měsíců
Čerstvé uzeniny	od 1 do 2 měsíců
Bifteky a plátky	
Hovězí	od 8 do 12 měsíců
Jehněčí, telecí, vepřové	od 2 do 4 měsíců
Ryby	
Treska, platýs	6 měsíců
Losos	od 2 do 3 měsíců
Makrela, okoun	od 2 do 3 měsíců
Obalovaná ryba, (kuppená)	3 měsíce
Měkkýši, ústřice	od 3 do 4 měsíců
Vařené ryby, krabi	od 3 do 4 měsíců
Syroví ráčci	12 měsíců
Drůbež	
Kuře nebo krocan (celé nebo kousky)	12 měsíců
Kachna a husa	6 měsíců
Vnitřnosti	od 2 do 3 měsíců
Drůbež připravená v omáčce	6 měsíců
Plátky (bez omáčky)	1 měsíc
Dušená masa	
Maso, drůbež e ryby	od 2 do 3 měsíců

MLÉČNÉ VÝROBKY

Máslo	od 6 do 9 měsíců
Margarín	12 měsíců
Sýry	
Camembert, mozzarella, tavené sýry	3 měsíce
Smetanové sýry	nezmrazujte
Brie, ementál, švýcarský sýr apod. (zmrazení může změnit jejich konzistenci)	od 6 do 8 měsíců
Zmrzliny, ovocné šťávy, mléko	
Zmrzliny, ovocné šťávy, mléko	12 měsíců
Vejce (ke žloutkům a celým ušlehaným vejcím přidejte cukr nebo sůl)	
Celá vejce (ušlehaná), vaječný bílek, žloutek	12 měsíců

PEČIVO A CHLÉB

Kvašený chléb a housky	3 měsíce
Syrový chléb	1 měsíc
Croissant	3 měsíce
Dorty (bez polevy)	od 2 do 4 měsíců
Dorty (s polevou) a sušenky	od 6 do 12 měsíců
Listový ovocný koláč	12 měsíců
Těsto na sušenky	3 měsíce
Těsto na dorty	od 4 do 6 měsíců

OBECNÉ PROBLÉMY VÝROBNÍKU LEDU

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Dávkovač ledu a vody nefunguje.	Dveře mrazicího oddílu jsou otevřené. Nádoba na ledové kostky není správně umístěná.	Zavřete dveře mrazicího oddílu. Zkontrolujte, zda je nádoba na ledové kostky úplně zasunutá.
Dávkovač ledu přestal fungovat.	Dávkovač ledu nebyl dlouho používán a ledové kostky jsou rozteklé a spojené. Páčka dávkovače ledu byla příliš dlouho stisknutá.	Občas nádobou na led zatřepte, aby se kostky oddělily a v nádobě bylo víc místa. Odstraňte staré kostky a počkejte na nově vyrobené kostky. Počkejte asi 3 minuty, až se obnoví chod motorku dávkovače. Jestliže potřebujete velké množství kostek, doporučujeme je odebrat přímo z nádoby na led, nikoli z dávkovače.
Led má nepříjemnou chuť nebo pach.	Led nasává pachy ze vzduchu. Kvalita vody. Potraviny nejsou správně zabalené. Je nutné vyčistit nádobu na led a mrazicí oddíl. Vodovodní přípojky k výrobníku ledu.	Je nutné vyrobit nový led. Odstraňte staré kostky a počkejte na nově vyrobený led. Nadbytečný led uchovávejte v nádobě s víkem. U vody s obsahem minerálů bude nutné použít filtr. Potraviny dobře zabalte. Vyčistěte nádobu na led a mrazicí oddíl. Řiďte se našimi pokyny ke vhodnému vodovodnímu připojení k výrobníku ledu. První kostky vyrobené výrobníkem ledu mohou mít nepříjemnou chuť. Vyhodte je a počkejte na nově vyrobený led.

POZNÁMKA: Použijte pouze kostky vyrobené výrobníkem ledu.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

Před každou údržbou nebo čištěním spotřebiče vytáhněte zástrčku ze zásuvky, nebo spotřebič odpojte od elektrické sítě.

Chladicí i mrazicí oddíl pravidelně čistěte houbou namočenou v roztoku vlažné vody a octa. Opláchněte je a osušte. Nikdy nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky. Jednotlivé části chladničky nečistěte hořlavými kapalinami. Uvolněné páry mohou způsobit požár nebo výbuch. Vnější části spotřebiče čistěte houbou namočenou ve vlažné vodě.

Pak spotřebič osušte měkkým hadříkem.

- Nepoužívejte přístroje na páru.
- Doporučujeme čistit i kondenzátor a těsnění.

POZNÁMKA: Trubky chladicího okruhu jsou umístěny v blízkosti misky na rozmrazenou vodu a mohou dosáhnout vysokých teplot. Pravidelně je čistěte vysavačem.

Před výměnou žárovek vždy odpojte chladničku od zdroje elektrického napájení.

Odstranění krytu osvětlení na stropě chladicího oddílu:

- Vyšroubujte šroub, kterým je upevněn kryt žárovky.
- Vytáhněte ji směrem dolů a posuňte ji směrem dovnitř chladicího prostoru.
- Žárovku nahraďte za novou stejného typu, kterou získáte v našem servisním středisku.
- Opačným postupem opět nasadte kryt.

Jak vyměnit horní žárovku mrazicího oddílu:

- Odstraňte stínítko stisknutím obou bočních stran.
- Žárovku nahraďte za novou stejného typu, kterou získáte v našem servisním středisku nebo u autorizovaných prodejců.
- Opačným postupem opět nasadte stínítko.

Jak vyměnit dolní žárovku chladicího a mrazicího oddílu (u některých oddílů):

- Odstraňte stínítko tak, že ho uchopíte uprostřed horní části.
- Vytáhněte stínítko dopředu a současně ho lehce pootočte na stranu.
- Vyjměte spálenou žárovku a nahraďte ji za novou stejného typu, kterou získáte v našem servisním středisku nebo u autorizovaných prodejců.

Nasazení stínítka:

- Uchopte stínítko uprostřed horní části.
- Úchytky na jedné straně stínítka zasuňte do příslušných žlábků.
- Opatrně ohněte stínítko uprostřed a zasuňte úchytky na druhé straně.

Jak vyměnit žárovku dávkovače ledu a vody (u některých modelů):

- Uchopte žárovku uvnitř dávkovače.
- Vyjměte spálenou žárovku a nahraďte ji za novou stejného typu, kterou získáte v našem servisním středisku nebo u autorizovaných prodejců.

OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ DLOUHODOBÉ NEPŘÍTOMNOSTI

Krátkodobá nepřítomnost

Jestliže odjíte na dobu kratší než tři týdny, není nutné chladničku odpojovat od elektrické sítě. Potraviny, které by se mohly zkazit, spotřebujte, ostatní zmrazte. Jestliže je u chladničky automatický výrobek ledu:

1. Výrobek vypněte.
2. Zavřete přívod vody k výrobku.
3. Z nádoby na ledové kostky odstraňte led.

Dlouhodobá nepřítomnost

Jestliže máte v plánu odjet na více než tři týdny, vyjměte všechny potraviny. Jestliže je u chladničky automatický výrobek ledu, zavřete alespoň o den dřív přívod vody, jakmile se vyrobí poslední dávka ledových kostek, výrobek vypněte a NÁDOBU VYSYPTE. Chladničku odpojte od sítě, vyčistěte ji, opláchněte a dobře vysušte.

Na horní část obou dveří připevněte pomocí lepicí pásky plastové nebo dřevěné díly, aby se dveře nemohly zavřít a vzduch mohl uvnitř obou oddílů volně cirkulovat. Zabráníte tím vzniku nepříjemného zápachu a plísní.

Stěhování

- Vyjměte všechny vyjímatelné díly, pečlivě je zabalte a upevněte je k sobě lepicí páskou, aby na sebe nenarážely, nebo se neztratily.
- Utáhněte přední vyrovnávací šrouby.
- Lepicí pásku použijte také k upevnění zavřených dveří a přichycení přívodního kabelu spotřebiče.

Výpadek elektrického proudu

V případě výpadku elektrického proudu se obraťte na místní elektrický podnik, abyste zjistili, jak dlouho bude výpadek trvat.

1. V případě výpadku do 24 hodin **nechte oboje dveře spotřebiče zavřené**. Tak zůstanou vložené potraviny chladné po co nejdelší dobu.
2. V případě přerušení proudu, které má trvat více než 24 hodin, vyjměte potraviny z mrazničky a vložte je do přenosné mrazničky vybavené zámkem. Jestliže takovou mrazničku nemáte, a nemáte k dispozici ani umělý led, snažte se nejprve spotřebovat potraviny, které snadno podléhají zkáze.
3. Uvědomte si, že v plně mrazničce se udrží chlad déle než v poloprázdné.
4. Z nádoby na ledové kostky odstraňte led.


Mraznička plná zmrazeného masa si udrží nízkou teplotu mnohem déle než mraznička s předvařenými jídly.

Jestliže jsou na potravinách ještě vidět ledové krystaly, můžete je znovu zmrazit, i když jejich vůně a chuť mohou být pak již horší.

Jsou-li potraviny ve špatném stavu, je lepší je vyhodit.

JAK ODSTRANIT PORUCHU / SERVIS

Když uslyšíte tyto zvuky

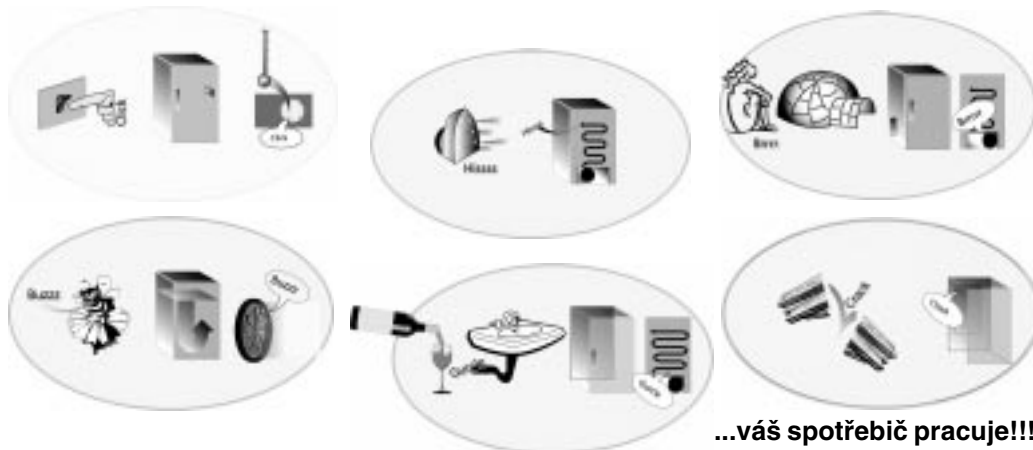

...váš spotřebič pracuje!!!

Než zavoláte do servisu...

Problémy při provozu chladničky mají často jednoduchou příčinu, kterou lze snadno odstranit bez použití jakéhokoli náradí.

Spotřebič nefunguje

- Je zástrčka elektrického napájecího kabelu zasunutá do zásuvky pod proudem se správným napětím?
- Zkontrolovali jste bytové pojistky?
- **Hlučnost výrobku ledu**

Protože je chladnička vybavena výrobníkem ledu, je možné slyšet bzučení (z přívodního ventilu), kapání vody a zvuk padajícího ledu do nádoby.

Výrobek ledu nefunguje:

- Měla mraznička dostatečné množství času k ochlazení? Po zapnutí nového spotřebiče je většinou nutné počkat jednu noc.
- Je tlačítko ON/OFF v poloze ON?
- Je přívodní ventil otevřený? Přitéká k výrobníku ledu voda?
- Je u chladničky instalován vodní filtr? Filtr může být ucpaný, nebo není správně instalovaný. Zkontrolujte nejprve pokyny k instalaci filtru a přesvědčte se, že je filtr správně umístěn a není ucpaný. Jestliže je filtr v pořádku, obraťte se na kvalifikované pracovníky.

V odmrazovací nádobce je voda:

- Normální jev v teplém a vlhkém prostředí. Nádobka se někdy může zaplnit až do poloviny. Ověřte si, že je chladnička dobře vyrovnaná, aby voda nemohla z nádoby vytékat.

Okraje spotřebiče, které se dotýkají těsnění dveří, jsou na dotek horké.

- Normální jev v teplém prostředí a při zapnutém kompresoru.

Osvětlení nefunguje:

- Zkontrolovali jste bytové pojistky?
- Je zástrčka elektrického napájecího kabelu zasunutá do zásuvky pod proudem se správným napětím?
- Není spálená žárovka?

Spálená žárovka:

1. Vždy vytáhněte zástrčku spotřebiče ze zásuvky.
2. Viz část "Údržba a čištění".

Motor běží příliš dlouho:

- Není na kondenzátoru prach nebo chmýří?
- Jsou dveře dobře zavřené?
- Není těsnění dveří poškozené?
- V teplém podnebí nebo ve vytopené místnosti je normální, že motor běží delší dobu. Jestliže byly dveře dlouho otevřené, nebo když jste vložili příliš velké množství potravin, bude motor běžet delší dobu, aby mohl ochladit vnitřek chladničky.

Uvědomte si

Doba, po kterou motor běží, závisí na různých faktorech: četnosti otvírání dveří, množství uložených potravin, teplotě místnosti, seřízení termostatů.

Jestliže spotřebič nefunguje správně ani po provedení výše uvedených kontrol, obraťte se na servis. Popište přesně závadu a sdělte typ a sériové číslo spotřebiče (uvedené na typovém štítku).

Teplota chladničky je příliš vysoká

- Jsou ovladače chladničky správně nastavené?;
- Nevložili jste do chladicího nebo mrazicího oddílu příliš velké množství potravin?;
- Dbejte na to, abyste dveře neotvírali příliš často;
- Zkontrolujte, zda se dveře dobře zavírají;
- Ověřte si, zda není systém na odvádění vzduchu uvnitř oddílu ucpaný a nebrání tak oběhu studeného vzduchu.

Přílišná vlhkost

- Zkontrolujte zda není systém na odvádění vzduchu uvnitř oddílu ucpaný a nebrání tak oběhu vzduchu;
- Zkontrolujte, zda jsou potraviny správně zabalené. Vlhké obaly před vložením do chladničky usušte;
- Dbejte na to, abyste dveře neotvírali příliš často. Otevřením dveří se vlhkost z vnějšího vzduchu dostane do chladničky. Čím častěji otvíráte dveře, tím rychleji se vlhkost hromadí, zvláště je-li místnost s chladničkou velmi vlhká;
- Jestliže je místnost, ve které je chladnička instalovaná, velmi vlhká, je vlhký vnitřek chladničky normálním jevem;
- Po automatickém odmrazování se na zadní stěně tvoří malé kapičky vody, to je normální jev.

Dveře se dobře nezavírají a neotvírají

- Zkontrolujte, zda dveře nejsou zablokované obaly vložených potravin;
- Přesvědčte se, zda jsou nádoby, police, zásuvky nebo výrobek ledu správně umístěné;
- Zkontrolujte, zda není těsnění dveří znečištěné nebo polepené;
- Ověřte si, že je chladnička dobře vyvážená.

Symbol stavu	Procenta %	Litry	Čas (dny)	Stupeň opotřebování filtru
F99	100	0 - 150	0 - 27	Nízký (vodní filtr je v dobrém stavu)
F90	90	150 - 300	27 - 54	Nízký (vodní filtr je v dobrém stavu)
F80	80	300 - 450	54 - 81	Nízký (vodní filtr je v dobrém stavu)
F70	70	450 - 600	81 - 108	Nízký (vodní filtr je v dobrém stavu)
F60	60	600 - 750	108 - 135	Nízký (vodní filtr je v dobrém stavu)
F50	50	750 - 900	135 - 162	Nízký (vodní filtr je v dobrém stavu)
F40	40	900 - 1050	162 - 189	Nízký (vodní filtr je v dobrém stavu)
F30	30	1050 - 1200	189 - 216	Nízký (vodní filtr je v dobrém stavu)
F20	20	1200 - 1350	216 - 243	Nízký (vodní filtr je v dobrém stavu)
F10	10	1350 - 1365	243 - 246	Střední (objednejte si vodní filtr)
F9	9	1365 - 1380	246 - 249	Střední (objednejte si vodní filtr)
F8	8	1380 - 1470	249 - 251	Střední (objednejte si vodní filtr)
F7	7	1470 - 1410	251 - 254	Střední (objednejte si vodní filtr)
F6	6	1410 - 1425	254 - 257	Střední (objednejte si vodní filtr)
F5	5	1425 - 1440	257 - 260	Střední (objednejte si vodní filtr)
F4	4	1440 - 1455	260 - 262	Střední (objednejte si vodní filtr)
F3	3	1455 - 1470	262 - 265	Střední (objednejte si vodní filtr)
F2	2	1470 - 1500	265 - 270	Střední (objednejte si vodní filtr)
F1	1	> 1500	> 270	Vysoký (vyměňte vodní filtr)

Hodnoty uvedené v tabulce jsou orientační.

SERVIS

Než se spojíte se servisem:

1. Přesvědčte se, zda nemůžete odstranit poruchu sami (viz JAK ODSTRANIT PORUCHU / SERVIS[®]).
2. Znovu zapněte spotřebič a přesvědčte se, zda porucha trvá. Je-li tomu tak, spotřebič opět vypněte a zkoušku po hodině opakujte.
3. V případě stále trvajících poruch zavolejte do servisu.

Sdělte:

- typ poruchy,
- model,
- servisní číslo (číslo, které se nachází za slovem SERVICE na typovém štítku umístěném uvnitř spotřebiče),
- svoji úplnou adresu,
- své telefonní číslo s předvolbou.

SERVICE 0000 000 00000



Poznámka:

Odstranění dveří provedené servisní službou se nepovažuje za opravu splňující podmínky záruky.