


RADY K KOCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

JAK DOKLADÁ RECYKLACNÍ SYMBOLOU, krabicí, v níž je výrobek zabalen, lze bez zbytku recyklovat. Řídíte se platnými pokyny pro odstranování odpadu. Obalový materiál (plastové sáčky, polystyren apod.) může být pro děti nebezpečný, proto jej uschovejte mimo jejich dosah.

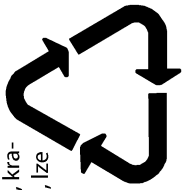

TENTO SPOTŘEBÍČ je označen v souladu s evropskou směrnicí 2002/96/EC o likvidaci elektrického a elektronického zařízení (WEEE). Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním důsledkům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací tohoto výrobku.


SYMBOL na výrobku nebo na dokumentech přiložených k výrobku udává, že tento spotřebič nepatří do domácího odpadu. Je nutné ho odvézt do sberného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení.

LIKVIDACE musí být provedena v souladu s místními předpisy o ochraně životního prostředí, které se týkají likvidace odpadu.

PODROBNĚJŠÍ INFORMACE O

zpracování, rekuperaci a recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního úřadu, služby pro likvidaci domovního odpadu nebo v obchode, kde jste výrobek zakoupili.

PŘED LIKVIDACÍ odřízněte přívodní kabel, aby spotřebič nemohl být znovu připojen k síti.


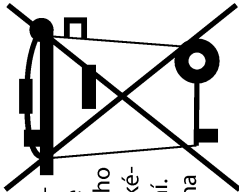


VT 256

Gebrauchsanweisung
Instructions for use
Mode d'emploi
Gebrauchsanwijzing
Istruzioni per l'uso



Brugsanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohje
Manual de utilização
Instrucciones para el uso

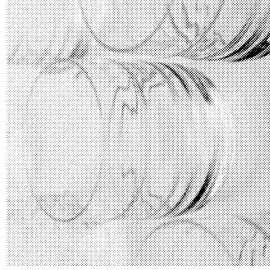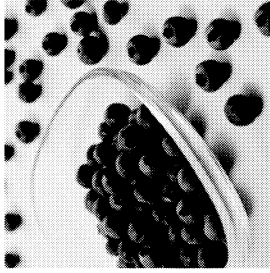


Οδηγίες χρήσης
Instrukcje użytkowania
Használati utasítás
Инструкция за използване
הוראות שימוש

Návod k použití
Návod na použitie
Instrucțiuni de utilizare
Инструкция по эксплуатации
تعليمات وكيفية استعمال



www.whirlpool.com

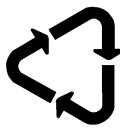

4 6 1 9 6 9 4 5 5 7 3 1



Whirlpool Švédsko AB






INSTALACE



PŘED PŘIPOJENÍM

 **ZKONTROLUJTE, ZDA NAPĚTÍ NA TYPOVÉM ŠTÍTKU ODPOVÍDÁ NAPĚTÍ VE VAŠÍ DOMÁCNOSTI.**

NESNÍMEJTE KRYTÝ VSTUPU MIKROVLN UMÍSTĚNĚ NA VNITŘNÍ BOČNÍ STRANĚ TROUBY. Chrání přívodní kanálky mikrovln před tukem a zbytky jídla.

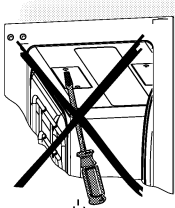

Mikrovlnnou troubu nastavte na rovné a stabilní ploše, která unese tíhu trouby a nádobi, které se do ní vkládá. S troubou zacházejte opatrně.



Troubu umístěte v bezpečné vzdálenosti od zdroje tepla. Teplota chladičích vzduchů, který se do trouby nasává, nesmí překročit 35°C. Kvůli dostatečné ventilaci je třeba ponechat nad troubou volný prostor alespoň 8 cm. Zkontrolujte, zda je prostor pod troubou volný a umožňuje cirkulaci vzduchu. Trouba funguje při teplotě prostředí v rozmezí +5°C až +35°C.

PO PŘIPOJENÍ

Troubu lze spustit jen tehdy, jsou-li dvířka správně zavřena.

Je-li trouba umístěna v blízkosti televizního nebo rozhlasového přijímače nebo antény, kvalita televizního a rozhlasového signálu se může zhoršit.



UZEMNĚNÍ TOHOTO SPOTŘEBICE je podle zákona povinné. Výrobce odmítá jakoukoli odpovědnost za zranění osob a zvířat nebo za škody na majetku, pokud tento požadavek nebyl dodržen.

Výrobce neodpovídá za žádné problémy způsobené nedodržením těchto pokynů uživatelem.


JAK ODSTRANIT PORUCHU


Pokud trouba nefunguje, nevolejte hned do servisu, ale proveďte tyto kontroly:


- ❓ Otcový talír a držák otocného talíře jsou rádně usazeny na svém místě.
- ❓ Zásrčka je správně zasunuta do síťové zásuvky.
- ❓ Dvířka jsou správně zavřena.
- ❓ Zkontrolujte pojistky a ujistěte se, že není vypnutý elektrický proud.
- ❓ Zkontrolujte, zda má trouba dostatečné větrání.
- ❓ Pockejte asi deset minut a pak troubu znovu zapnete.
- ❓ Před zapnutím zkontrolujte dvířka znovu otevřít a zavřít.

PŘEDEJDETE TÍM ZBYTEČNÝM ZÁSÁHUM servisu, které byste museli zaplatit.

Když voláte do servisního střediska, vždy uveďte výrobní číslo a číslo typu mikrovlnné trouby (jsou uvedeny na servisním štítku). Další pokyny najdete v záručním listu.

 **POŠKOZENÝ PŘÍVODNÍ KABEL JE TREBA VYMNĚNIT** za originální přívodní kabel, který je k dostání v servisním středisku. Výmenu přívodního kabelu smí provádet pouze vyškolený servisní technik.

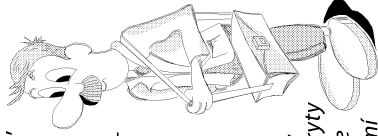

 **OPRAVY SMÍ PROVÁDET VÝLUČNĚ ODBORNĚ VYŠKOLENÝ TECHNIK.** *Provádění oprav nebo úprav, u kterých je nutné sejmut kryty chládků před mikrovlnami, je nebezpečné - tyto činnosti smí provést pouze odborně vyškolený technik.*

NEOTVÍREJTE ŽÁDNÉ PEVNĚ UCHYČENÉ KRYTY.

ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ

ČIŠTĚNÍ JE JEDINOU ÚDRŽBOU, která je obvykle nutná.

NEBUDĚTE-LI TROUBU UDRŽOVAT v čistém stavu, může dojít k poškození povrchu, ke zkrácení životnosti spotřebice a případně i vytvoření nebezpečné situace.

NEPOUŽÍVEJTE DRSNÉ HOUBICKY, ČISTIČÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ S DRSNÝMI ČÁSTICEMI, KOVOVÉ DRÁTKY, hadříky s čistící drti apod., které mohou poškodit ovládací panel, vnitřní i vnější plochy trouby. Používejte houbu namočenou do

neutrálního čistícího prostředku nebo papírový ubrousek s areosolovým prostředkem na čištění skel. Aerosolový čistící prostředek na okna nastrojte vždy na papírový ubrousek.

Nikdy jej nestrojte přímo na troubu.

V PRAVIDELNÝCH INTERVALECH, zvláště pokud došlo k přetečení tekutin, vyjmete otcový talír, držák otcového talíře a vyčistěte je dno trouby.

KONSTRUKCE TĚTO TROUBY umožňuje provoz jen s rádne usazeným otcovým talířem. **NEZAPÍNEJTE** mikrovlnnou troubu, jestliže jste vyjmuli otcový talír kvůli čištění.

K ČIŠTĚNÍ vnitřních ploch trouby, vnitřní i vnější části dvířek a jejich těsnění používejte neutrální čistící prostředek, vodu a měkký hadřík.

ODSTRANUJTE MASTNÉ USAZENINY nebo zbytky jídla kolem dvířek.


V PŘÍPADĚ ODOLNÝCH SKVRN nechte v mikrovlnné troubě vřít plný šálek vody po dobu asi 2 nebo 3 minut. Necistota vlivem páry zmekne.

NEPŘIJEMNÝ ZAPACH V TROUBE se dá odstranit tak, že do šálku vody přidáte trochu citrónové šťávy, postavíte ho do trouby na otcový talír a necháte vřít po dobu několika minut.


MIKROVLNNOU TROUBU nikdy nescistete čistícím zařízením na páru. **TOPNÝ CLÁNEK GRILU** není třeba čistit, protože velký žár spálí všechny nastříkané zbytky jídla, ale horní stenu trouby za ním musíte omývat pravidelně. Používejte houbu namočenou do teplé vody s mycím prostředkem.

Jestliže funkci Gril nepoužíváte pravidelně, je třeba ji jednou za měsíc aspon na 10 minut zapnout, aby se spálily všechny usazeniny a snížilo riziko vzniku požáru.


VHODNÉ DO MYČKY:

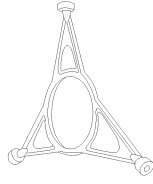


DRŽÁK OTCOVÉHO TALÍŘE.




SKLENĚNÝ OTCOVÝ TALÍŘ.

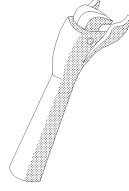

DRŽÁK TALÍŘE CRISP.

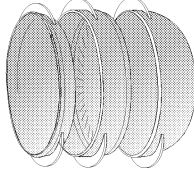

PARÁK.

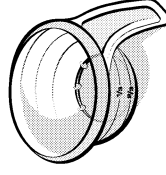

ODMĚRKA.

NEVHODNÉ DO MYČKY:

TALÍŘ CRISP byste měli mýt ve vlažné vodě s mycím prostředkem. Velmi znečištěné části můžete vyčistit houbou s drsným povrchem a jemným čistícím prostředkem. **PŘED ČIŠTĚNÍM** vždy nechte talír crisp vychladnout.

NENAMÁČEJTE nebo neoplachujte talír crisp ve vodě, je-li ještě horký. Rychlé ochlazení by ho mohlo poškodit.

NEPOUŽÍVEJTE DRÁTKENY. Mohly by povrch talíře poškrábat.



DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY



PREČTĚTE SI PROSÍM POZORNĚ TENTO NÁVOD A USCHOVEJTE HO PRO DALŠÍ POUŽITÍ



NEOHŘÍVEJTE A NEPOUŽÍVEJTE HORLAVÉ MATERIÁLY uvnitř nebo v blízkosti mikrovlnné trouby. Výpary mohou způsobit požár nebo výbuch.



NEPOUŽÍVEJTE MIKROVLNNOU TROUBU k sušení odevu, papíru, koreň, bylin, dřeva, květu, ovoce nebo jiného horlavého materiálu. Mohlo by dojít k požáru.



POKUD BY SE UVNITŘ NEBO VNE MIKROVLNNÉ TROUBY NECO VZNALO, NEBO SI VŠIMNĚTE KOUŘE, neotevírejte dvířka a troubu vypnete. Vytáhněte přírodní síťovou šňuru ze zásuvky nebo vypnete proud na panelu pojistek nebo jističku.



JÍDLA NEPŘEHŘÍVEJTE. Mohlo by dojít k požáru.



NENECHÁVEJTE MIKROVLNNOU TROUBU bez dozoru, zvláště pokud při tepelné úpravě používáte papír, umělé hmoty nebo jiné horlavé materiály. Papír může zuhelnat nebo shoret, a některé umělé hmoty použité při ohřívání jídel se mohou roztavit.




NEPOUŽÍVEJTE v tomto elektrospotřebiči korozivní chemikálie nebo páry. Tento typ mikrovlnné trouby je určen k ohřívání nebo vaření jídel. Není určen pro průmyslové nebo laboratorní účely.



NEDOVOLTE DĚTEM používat mikrovlnnou troubu bez dohledu; mohou ji používat jen tehdy, pokud jste jim dali patřičné pokyny, aby byli schopni používat troubu bezpečně a cháпали možná nebezpečí.

Malé děti a nemožoucí osoby nesmí používat tuto troubu bez dohledu. Na malé děti je třeba dohlédnout, aby si prackou nehrály. Jestliže je vaše trouba vybavena kombinovaným režimem, při kterém dosahuje vysokých teplot, smí děti troubu používat pouze za dozoru dospělých.

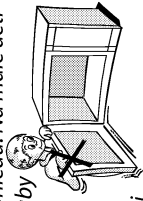


MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte pro tepelnou úpravu jídel nebo nápojů v hermeticky uzavřených nádobách. Zvýšení tlaku by mohlo způsobit škody při otevření nebo výbuch.



JE TREBA PRAVIDELNĚ SLEDOVAT, ZDA NĚNÍ POŠKOŽENO TĚSNĚNÍ DVÍŘEK nebo přilehlé plochy. V případě poškození mikrovlnnou troubu nepoužívejte, dokud ji kvalifikační technik neopraví.

VEJCE

MIKROVLNNOU TROUBU nepoužívejte na vaření nebo ohřívání celých vajec se skořápkou nebo bez ní, protože vejce by mohla puknout i po ukončení tepelné úpravy.

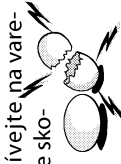



DULEŽITÉ RADY



JET MENU CRISP



VŠEOBECNÉ ÚDAJE

TENTO SPOTREBIC JE URČEN VÝHRADNĚ K DOMÁCÍMU POUŽITÍ!

MIKROVLNNOU TROUBU NIKDY NEZAPÍNEJTE PRAZDNOU, bez vložení jídla. Mohla by se tím poškodit.

Vetrací pruduchy trouby musí zůstat volné. Ucpání otvoru pro přívod nebo odvod vzduchu může vést k poškození trouby a neuspokojivým výsledkům.

JESTLI SE CVÍCITE V ovládání trouby, vložte do ní sklenici vody. Voda pohltí mikrovlnnou energii a trouba se nepoškodí.

Neukládejte a nepoužívejte tento spotřebic venku. Nepoužívejte ho v blízkosti kuchynského dřezu, ve vlhkém sklepe, poblíž bazénu apod.

NEPOUŽÍVEJTE TROUBU ke skladování žádných předmětů.

DRATĚNÉ UZÁVERY z plastových nebo papírových sáčku před vložením do mikrovlnné trouby odstraňte.



SMAŽENÍ V OLEJOVÉ LÁZNI

NEPOUŽÍVEJTE MIKROVLNNOU TROUBU ke fritování v olejové lázni, protože teplotu oleje není možné regulovat.




ABYSTE SE NEPOPÁLILI, používejte při dotyku s nádobami a částmi trouby vždy kuchynské čnnapky.



TEKUTINY

NAPR. NÁPOJE NEBO VODA. Mohou se v mikrovlnné troubě přeohřát za bodu varu, aniž by se objevily bublinky. Vroucí tekutiny pak mohou náhle vytečt z nádoby.



Abyste tomu předešli, postupujte takto:

1. Nepoužívejte nádoby s rovnými stěnami a úzkým hrdlem.
2. Tekutinu před vložením nádoby do mikrovlnné trouby zamíchejte a nechte v ní rovinně trouby zamíchejte a nechte v ní ponorenou cajovou lžičku.
3. Po zahrnutí nechte tekutinu chvíli v klidu a pak ji před opatrným vytažením nádoby z mikrovlnné trouby ještě zamíchejte.

POZOR

Vždy si vyhledejte v mikrovlnné kucharce podrobné údaje. Zvláště v případech, kdy připravujete jídla obsahující alkohol.

Po OHŘÁTÍ JÍDLA NEBO NÁPOJU PRO DETI

musíte pokrm nebo tekutinu protřepat a před podáváním zkontrolovat teplotu. Tím se teplota rovnoměrně rozloží a vyhnete se riziku opáření nebo popálení.



Před ohříváním sejměte z kojenecké láhve víčko a dudlík.

KATEGORIE POTRAVIN	DOPORUČENÉ MNOŽSTVÍ	POUŽITÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ	BEHEM PŘIPRAVY
1 JÍDLO Z RÝŽE	300 g - 650 g	VLOŽTE PRAZDNÝ TALÍR CRISP. Po ZOBRAZENÍ "ADD FOOD" PRIDEJTE JÍDLO.	ZAMÍCHEJTE JÍDLO.
2 JÍDLO Z TĚSTOVIN	250 g - 550 g	VLOŽTE PRAZDNÝ TALÍR CRISP. Po ZOBRAZENÍ "ADD FOOD" PRIDEJTE JÍDLO.	ZAMÍCHEJTE JÍDLO.
3 POLÉVKA	250 g - 1000 g	NÁDOBA VHODNÁ DO MIKROVLNNÉ TROUBY.	ZAMÍCHEJTE JÍDLO.
4 HOTOVÉ JÍDLO	200 g - 500 g	TALÍR VHODNÝ DO MIKROVLNNÉ TROUBY.	
5 MICHANÁ ZELENINA	150 g - 600 g	NÁDOBA VHODNÁ DO MIKROVLNNÉ TROUBY.	ZAMÍCHEJTE JÍDLO.
6 KURECÍ KRIDLÁ / KURECÍ NUŽETY	250 g - 500 g	POUŽIJTE TALÍR CRISP	OBRAJTE JÍDLO.
7 HRANOLKY	250 g - 500 g	POUŽIJTE TALÍR CRISP	ZAMÍCHEJTE JÍDLO.
8 SLABÁ PIZZA	250 g - 500 g	POUŽIJTE TALÍR CRISP	
9 SILNÁ PIZZA	300 g - 700 g	POUŽIJTE TALÍR CRISP	
10 SLANÝ KOLÁČ	250 g - 600 g	POUŽIJTE TALÍR CRISP	
11 OBALOVANÁ RYBA / RYBÍ PRSTY	250 g - 500 g	VLOŽTE PRAZDNÝ TALÍR CRISP. Po ZOBRAZENÍ "ADD FOOD" PRIDEJTE JÍDLO.	OBRAJTE JÍDLO.
12 CORDON BLEU	1 - 4 KUSY (KUSY PO 100-125 g)	VLOŽTE PRAZDNÝ TALÍR CRISP. Po ZOBRAZENÍ "ADD FOOD" PRIDEJTE JÍDLO.	OBRAJTE JÍDLO.

U JIDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TĚTO TABULCE, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynu v části "Jak varit a ohřívát s mikrovlnami".

POZNÁMKA:

Při predehrání můžete dát na talír crisp kousky másla nebo trochu oleje.



JET MENU CRISP




TUTO FUNKCI POUŽIJTE K PŘÍPRAVĚ RŮZNÝCH DRUHŮ ZMRÁZENÝCH JIDEL. TROUBA AUTOMATICKY ZVOLÍ ZPŮSOB PŘÍPRAVY, POTŘEBNÝ VÝKON A ČAS.

- 1 **STISKNĚTE TLAČÍTKO JET MENU CRISP** k nastavení kategorie potravin. (viz tabulka)
- 2 **STISKNĚTE TLAČÍTKA VÁHY (+/-)** ke zjištění váhy potravin.
- 3 **STISKNĚTE TLAČÍTKO START.**

NĚKTERÁ JIDLA VÝŽADUJÍ PŘÍDÁNÍ POTRAVIN BĚHEM PŘÍPRAVY, JEJICH OTOČENÍ NEBO ZAMÍCHÁNÍ (podle modelu). V těchto případech se trouba zastaví a vyzve vás k provedení požadované činnosti.

POKUD DVÍŘKA V TĚTO DOBĚ (ASI 2 MINUTY) NEOTEVŘETE, TROUBA:	
PřIDAT	Se zastaví a přejde do "klidového stavu".
ZAMÍCHAT	Pokračuje ve vaření. Výsledek nemusí být v tomto případě dokonalý.
Otočit	Pokračuje ve vaření. Výsledek nemusí být v tomto případě dokonalý.

Otevřete dvířka.
 Přidejte, zamíchejte nebo otočte jídlo.
 Zavřete dvířka a znovu troubu zapněte stiskem tlačítka Start.

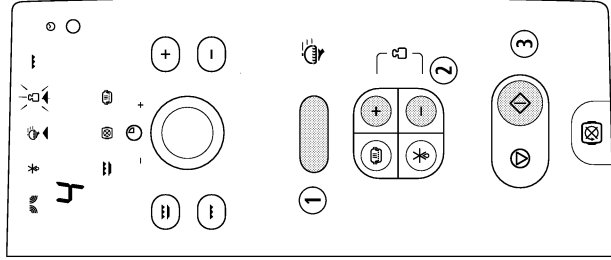

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

NA TRHU JE mnoho různých druhů příslušenství. Před nákupem se vždy ujistete, že je nádobí vhodné pro mikrovlnnou troubu.

NÁDOBY, KTERÉ SE POUŽÍVAJÍ V MIKROVLNNÉ TROUBĚ, musí být pro ni vhodné a musí být z materiálu, kterým mohou mikrovlny volně procházet.

KDYŽ VKLÁDÁTE NÁDOBY S JIDLEM do mikrovlnné trouby, ujistete se, že se nedotýkají vnitřního prostoru trouby.


To je důležité zvláště u doplnků z kovu nebo s kovovými částmi.

POKUD SE KOVOVÉ NÁDOBY dotýká vnitřních stěn trouby, když je trouba právě v činnosti, vznikají jiskry a trouba se může poškodit.

PŘED ZAPNUTÍM TROUBY SE VŽDY UJISTĚTE, že se otocný talír může volně otáčet. Jestliže se otocný talír nemůže volně otáčet, použijte menší nádobu, nebo funkci Stop otocného talíře (viz Velké nádoby).

VELKÉ NÁDOBY

PŘI VARENÍ S VELKÝMI NÁDOBAMI, které se nemohou volně v troubě otáčet, použijte tlačítko Stop otocného talíře. Tuto funkci můžete použít pouze při vaření s mikrovlnami. S jinými funkcemi tlačítko nefunguje.



DRŽÁK OTOCNÉHO TALÍŘE

SKLENĚNÝ OTOCNÝ TALÍŘ pokládejte na držák otocného talíře. Na držák otocného talíře nepokládejte žádné jiné nádoby.




Držák otocného talíře nasadte do trouby.

PRÍSLUŠENSTVÍ




SKLENĚNÝ OTOCNÝ TALÍŘ
SKLENĚNÝ OTOCNÝ TALÍŘ používejte při všech způsobech úpravy jídel. Zachycuje je vaše odkapávací šňava a odpadávající kousky jídel, které by jinak potřísnily a znečistily vnitřek trouby.



Skleněný otocný talír umístete na držák otocného talíře.


ODMĚRKA

ODMĚRKA POUŽÍVEJTE k odměření potřebného množství kapaliny.

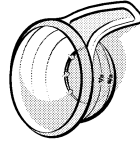

PARÁK


PARÁK SE SÍTEM POUŽÍVEJTE pro potraviny jako ryby, zelenina a brambory.

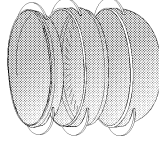

PARÁK VŽDY POLOŽTE na skleněný otocný talír.

DRŽÁK TALÍŘE CRISP

K VYTAŽENÍ HORKÉHO TALÍŘE CRISP z trouby vždy používejte speciální držák talíře crisp.




TALÍŘ CRISP

JÍDLO POLOŽTE ROVNOU NA TALÍŘ CRISP.

Talír crisp vždy pokládejte na skleněný otocný talír.

NA TALÍŘ CRISP NEPOKLÁDEJTE

ŽADNÉ NÁDOBY, protože talír crisp se rychle rozpálí a může nádoby poškodit.

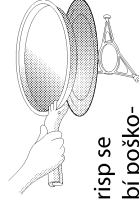


TALÍŘ CRISP můžete před použitím predehřát (max. 3 min). Při predehřívání talíře crisp vždy použijte funkci Crisp.



OCHRANA PŘI ZAPNUTÍ / DETSKÁ POJISTKA



TATO AUTOMATICKÁ BEZPEČNOSTNÍ FUNKCE ZAPNE MINUTU po prepnutí trouby do klidového stavu. (Trouba je v pohotovostním stavu "stand by", když se na displeji ukazuje denní čas nebo - pokud hodiny nebyly nastaveny - když je displej prázdný).



BEZPEČNOSTNÍ POJISTKA UVOLNÍTE OTEVŘENÍM A ZAVŘENÍM DVÍŘEK, např. při vložení jídla do trouby. Jinak se na displeji zobrazí "door" (dvířka).

door




MINUTKA



TUTO FUNKCI POUŽIJTE, potřebujete-li použít minutku k přesnému odměření času např. při varení vajec, testovin nebo k vykynutí testa před pečením.

- 1 **STISKNETE TLACÍTKO HODIN.**
- 2 **OTOČTE OVLADACEM K NASTAVENÍ požadovaného času.**
- 3 **STISKNETE TLACÍTKO START.**

Po UPLYNUTÍ NASTAVENÉ DOBY zazní zvukový signál.

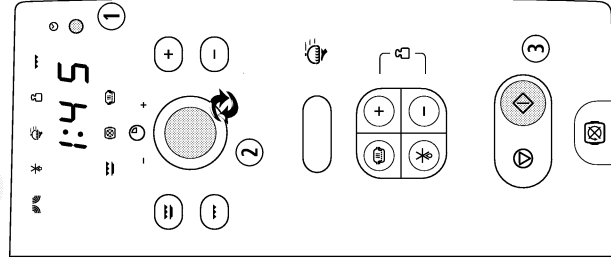

JEDNÍM STISKEM TLACÍTKA HODINSE zobrazí, kolik času zbývá na časovém spínací. Zbývajícím časem se ukáže na 3 vteřiny a pak se opět zobrazí doba tepelné úpravy (jestliže právě varíte).

CHCETE-LI MINUTKU VYPNOUT, a je-li v činnosti ještě další funkce, je třeba nejprve zobrazit minutku stiskem tlačítka hodin a pak ji zastavit stisknutím tlačítka Stop.




VARENÍ V PÁRE



TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE k přípravě zeleniny, ryb, rýže a testovin. **S TOUTO FUNKCÍ VŽDY** použijte dodávaný parák.

- 1 **STISKNETE TLACÍTKO VARENÍ V PÁRE STEAM.**
- 2 **VÍCENÁSOBNÝM STISKNUTÍM TLACÍTKA STEAM** nastavte kategorii potraviny.
- 3 **STISKNETE TLACÍTKA +/-** k nastavení váhy potravin.
- 4 **STISKNETE TLACÍTKO START.**

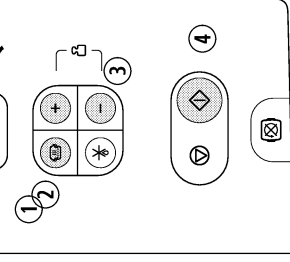


Jídlo položte na síto paráku.

PRIDEJTE 100 ml (1dl) vody do dolní části paráku.



K ODMĚŘENÍ PŘESNÉHO MNOŽSTVÍ VODY použijte přiloženou odměrku.

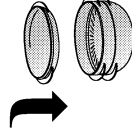

ZAKRYTE poklickou.




PARÁK JE určen pouze k používání s mikrovlnami. NIKDY HO NEPOUŽÍVEJTE S JINOU FUNKCÍ.

POUŽITÍ PARÁKU s jinou funkcí by parák poškodilo.

PŘED ZAPNUTÍM TROUBY se vždy ujistete, že se otocný talír muže volně otáčet.

PARÁK VŽDY POLOŽTE na sklený otocný talír.

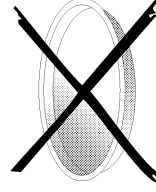

1	BRAMBORY / KORENOVÁ ZELENINA	150 g - 500 g	VARTE STEJNĚ KOUSKY. Zeleninu pokrájte na stejné velké kousky. Po varení nechte ještě 1-2 minuty dojít.
2	ZELENINA (Květák a brokolice)	150 g - 500 g	Po varení nechte ještě 1-2 minuty dojít.
3	MRAŽENÁ ZELENINA	150 g - 500 g	Po varení nechte ještě 1-2 minuty dojít.
4	RYBÍ FILETY	150 g - 500 g	FILETY ROVNOMĚRNĚ rozložte na síto paráku. Slabší části položte. Po varení nechte ještě 1-2 minuty dojít.



CRISP



TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE K OHŘÍVÁNÍ A PECENÍ PIZZY A JINÝCH JÍDEL Z TESTA. HODÍ SE TAKÉ KE SMAŽENÍ VAJEC SE SLANINOU, UZENIN, HAMBURGERŮ APOD.

- 1 **STISKNETE TLACÍTKO CRISP.**
- 2 **OTOČTE OVLADACEM K NASTAVENÍ CASU VARENÍ.**
- 3 **STISKNETE TLACÍTKO START.**


PRI POUŽITÍ FUNKCE CRISP NENÍ MOŽNÉ MENIT NEBO ZAPÍNAT CI VYPÍNAT VÝKONOVÝ STUPEN NEBO GRIL.

TRUBA AUTOMATICKY REGULUJE PUSOBENÍ MIKROVIN A GRILU TAK, ABY SE ZAHŘÁL TALÍR CRISP. TALÍR CRISP TÍMTO ZPUSOBEM RYCHLE DOSÁHNE PROVOZOVNÍ TEPLoty, JÍDLA ZACNE HLEDNOUT A ZÍSKÁ KRUPAVOU KURKU.


- OVERTĚ SI, ZDA JE TALÍR CRISP SPRÁVNE UMÍSTĚNÝ UPROSTŘED SKLENĚNÉHO OTOCNÉHO TALÍRE.**
- TRUBA A TALÍR CRISP SE PRI POUŽITÍ TĚTO FUNKCE ZAHŘEJÍ NA VELMI VYSOKOU TEPLotu.**
- HORKÝ TALÍR CRISP NEPOKLÁDEJTE NA PLOCHU, KTERÁ NESMÁŠÍ VYSOKÉ TEPLoty.**
- BUDTE OPATRNÍ A NEDOTÝKEJTE SE STŘOPU ZA TOPNÝM TELESEM GRILU.**



PRI VYJÍMÁNÍ JÍDLA
vždy používejte kuchynské chňapky nebo
priložený speciální držák crisp.

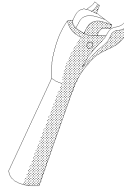

Používejte jen talír crisp, který je součástí vybavení. Jiné talíře crisp, které jsou na trhu, nezarucují při použití této funkce optimální výsledky.

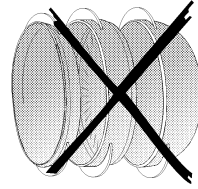

HODINY





KDYZ SE SPOTREBIC PŘIPOJÍ K SÍTI POPRVÉ NEBO PO VÝPADKU ELEKTRINY, JE DISPLEJ PRÁZDNÝ. POKUD JSTE NENARÍDILI HODINY, BUDE DISPLEJ PRÁZDNÝ TAK DLOUHO, DOKUD NENASTAVÍTE DOBU VARENÍ.

- 1 **STISKNETE TLACÍTKO STOP** (na 3 vteřiny) až začne levá číslice (hodiny) blikat.
- 2 **NARÍDÍTE HODINY OTÁČENÍM OVLADACĚ PRO NASTAVENÍ CASU.**
- 3 **ZNOVU STISKNETE TLACÍTKO HODINY.** (Blikají dvě číslice vpravo - minuty).
- 4 **NARÍDÍTE MINUTY OTÁČENÍM OVLADACĚ PRO NASTAVENÍ CASU.**
- 5 **ZNOVU STISKNETE TLACÍTKO HODINY.**

Hodiny jsou narušené a jsou v chodu.

PŘEJEJTE-LI SI PO NASTAVENÍ HODIN je opět smazat z displeje, stací znovu stisknout tlačítko Hodiny na 3 vteřiny a pak stisknout tlačítko Stop. **HODINY PAK MUŽETE OPĚT OBNOVIT VÝŠE POPSANÝM POSTUPEM.**

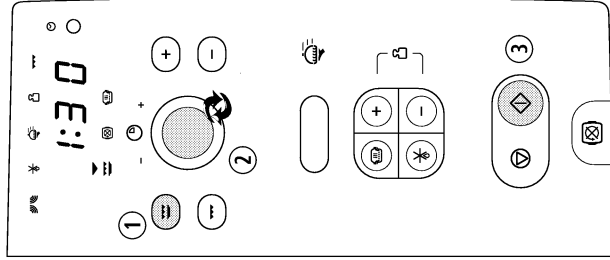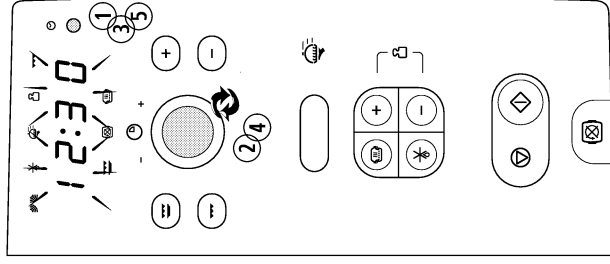



JAK VARIT A OHRÍVAT S MIKROVLNAMI





Tuto funkci použijte k běžnému vaření a pečení nebo ohrívání zeleniny, ryb, brambor a masa.

- 1 **TLACÍTKY +/-** nastavte výkon.
- 2 **OTOČTE OVLADACEM K NASTAVENÍ CASU VARENÍ.**
- 3 **STISKNETE TLACÍTKO START.**

Po spuštění varení:

Cas lze snadno prodlužovat ve 30vteřinových krocích stisknutím tlačítka Start. Každým stisknutím se doba prodlouží o 30 vteřin. Dobu můžete také zvyšovat nebo snižovat otáčením nastavovacího ovladače.

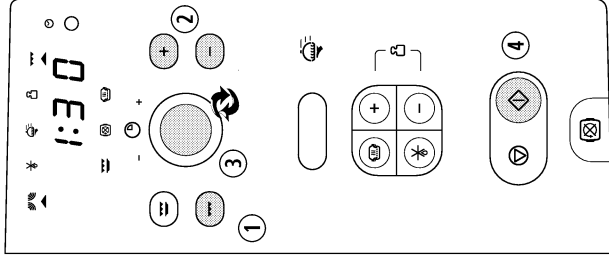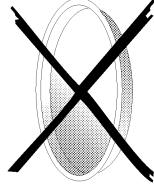

KOMBINOVANÝ GRIL




Tuto funkci použijte k přípravě zapékaných jídel, lasagní, drubeže a pečených brambor.

- 1 **STISKNETE TLACÍTKO GRILU.**
- 2 **TLACÍTKY +/-** nastavte výkon.
- 3 **OTOČTE OVLADACEM K NASTAVENÍ CASU VARENÍ.**
- 4 **STISKNETE TLACÍTKO START.**

STISKNUTÍM TLACÍTKA GRIL BEHEM TEPELNÉ ÚPRAVY můžete gril zapnout nebo vypnout. Max. možný výkonový stupeň mikrovln při použití grilu je omezen již nastavením při výrobe.

MIKROVLNNY můžete vypnout snížením mikrovlnného výkonu na 0 W. Po dosažení nulového výkonu se trouba prepne pouze do režimu grilu.

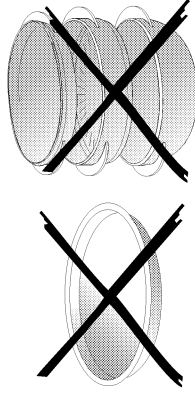

VOLBA STUPNE VÝKONU

POUZE MIKROVLNNY	
NAPĚTÍ	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
800 W	OHRÍVÁNÍ NÁPOJU, vody, rídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
650 W	PŘIPRAVA RYB, zeleniny, masa apod.
500 W	ŠETRNĚJŠÍ PŘIPRAVA např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení zapékaných jídel.
350 W	DUŠENÍ MASA, rozpouštění másla.
160 W	ROZMRÁZOVÁNÍ Změknutí másla, sýru

VOLBA STUPNE VÝKONU

KOMBINOVANÝ GRIL	
NAPĚTÍ	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
650 W	PŘIPRAVA zeleniny a zapékaných jídel
350 - 500 W	PŘIPRAVA drubeže a lasagní
160 - 350 W	PŘIPRAVA ryb a zmrazených zapékaných jídel
160 W	PŘIPRAVA masa
90 W	ZAPÉKANÉ ovoce
0 W	ZHNEDNUTÍ jen během pečení

GRIL

TUTO FUNKCI POUŽÍVEJTE K RYCHLÉMU ZHEDNUTÍ JÍDLA.



- 1 STISKNETE TLACÍTKO GRILU.
- 2 OTOČTE OVLADACEM K NASTAVENÍ CASU VARENÍ.
- 3 STISKNETE TLACÍTKO START.

STISKNUTÍM TLACÍTKA **GRIL** BEHEM TEPELNÉ ÚPRAVY se gril zapíná a vypíná. Casový spínač stále odpočítává nastavenou dobu, i když je gril vypnutý.

MENECHÁVEJTE DVÍŘKA TROUBY při zapnutém grilu delší dobu otevřená, aby teplota uvnitř trouby příliš neklesla.

PRED POUŽITÍM NÁDOBÍ ke grilování si overte, zda je žáruvzdorné a vhodné do mikrovlnné trouby.

PRI GRILOVÁNÍ nepoužívejte plastové náčiní. Roztavilo by se. Nádoby ze dřeva nebo papíru také není vhodné.

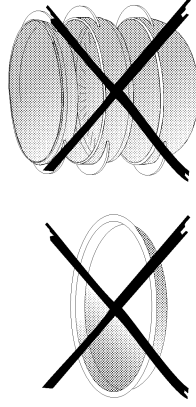
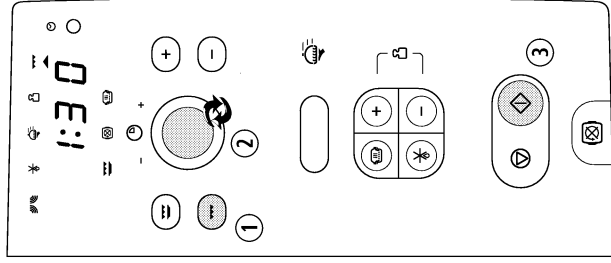


JET START

TATO FUNKCE SE POUŽÍVÁ K RYCHLÉMU OHREVVU POTRAVIN S VYSOKÝM OBSAHEM VODY, JAKO RÍDKÝCH POLÉVEK, KÁVY NEBO CAJE.

- 1 STISKNETE TLACÍTKO START.

STISKNUTÍM TOHOTO TLACÍTKA se trouba automaticky zapne na maximální výkon s dobou tepelné úpravy nastavenou na 30 vteřin. *Každým dalším stisknutím* se doba tepelné úpravy prodlouží o 30 vteřin. I po spuštění funkce se dá čas také prodlužovat nebo zkracovat otáčením ovladace.

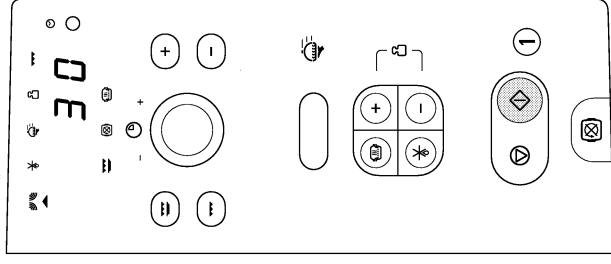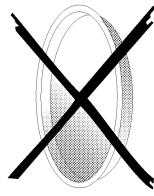

RUCNÍ NASTAVENÍ ROZMRÁZOVÁNÍ

POSTUPUJTE PODLE POKYNU V ČÁSTI "JAK VARIT A OHŘÍVAT S MIKROVLNAMI" a pro rozmrazování zvolte ručně výkon 160 W.

JÍDLU PRAVIDELNĚ SLEDUJTE A KONTROLUJTE. Postup-
ne sami zjistíte, jakou dobu ručně množství jíd-
la potřebuje.

MRAZENÉ POTRAVINY V PLASTOVÝCH SACCÍCH, plas-
tových fóliích nebo lepenkových krabickách
můžete vložit přímo do trouby jen tehdy,
nejsou-li na obalu kovové části (např.
svorky).


TVAR OBALU ovlivňuje dobu nutnou k
rozmrazení. Potraviny zabalené do
úzkých balíčku se rozmrazí rychleji než
silné bloky.

JAKMILE JÍDLA TROCHU Povolí, oddelte jednotlivé
kusy od sebe.

Jednotlivé plátky se rozmrazí mnohem rychleji.

**KDYŽ SE NEKTERÉ ČÁSTI ZACNOU OHŘÍ-
VAT** (např. kurecí stehna a kon-
ce křidélek), zakryjte je hliní-
kovou fólií.

VELKÉ KUSY uprostřed rozmrazování obraťte.



VARENÁ JÍDLA, GULÁŠE A MASOVÉ OMÁČKY se
rozmrazí rychleji, jestliže je během roz-
mrazování zamícháte.

DOPORUČUJEME nechat jídlo částečně roz-
mrazit a pak ho nechat dojít.

MENECHÁTE-LI JÍDLA PO ROZMRÁZOVÁNÍ dojít, vždy
dosáhnete lepšího výsledku,
protože se v něm teplo rovno-
měne rozptýlí.



FUNKCI RYCHLÉHO ROZMRAZENÍ **JET DEFROST** POUŽIJTE K ROZMRAZOVÁNÍ MASA, DRUBEŽE, ZELENINY A CHLEBA. TUTO FUNKCI POUŽÍVÁJTE POUZE PRO ČISTOU VÁHU 100 g - 2,5 kg.

JÍDLO VŽDY POKLÁDEJTE NA SKLENĚNÝ OTOCNÝ TALÍŘ.

- 1 STISKNETE OPAKOVANĚ TLACÍTKO **JET DEFROST** K VOĽBE KATEGORIE POTRAVIN.
- 2 STISKNETE TLACÍTKO VÁHY (+/-) KE ZJIŠTĚNÍ VÁHY POTRAVIN.
- 3 STISKNETE TLACÍTKO **START**.


UPROSTŘED ROZMRAZOVÁNÍ SE TROUBA ZASTAVÍ A VYZVE VÁS K OBRÁCENÍ JÍDLA *TURN FOOD*.

☞ Otevřete dvířka.


☞ Obratíte jídlo.

☞ Zavřete dvířka a znovu troubu zapnete stiskem tlačítka **Start**.

Poznámka: Jestliže jste jídlo neobrátili, trouba se automaticky po 2 minutách znovu zapne. Doba rozmrazování bude v tomto případě delší.

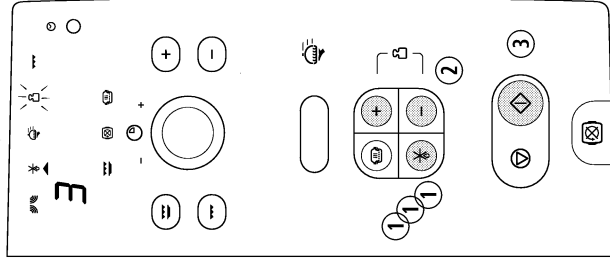

TURN FOOD

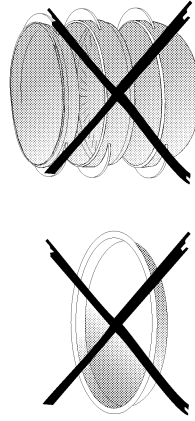

U TĚTO FUNKCE MUSÍ TROUBA ZJIŠTIT ČISTOU VÁHU POTRAVIN.

ZMRAZENÉ POTRAVINY:

JE-LI VÁHA NIŽŠÍ NEBO VYŠŠÍ NEŽ DOPORUČENÁ


VÁHA: Ridte se postupem popsaným v části "Jak varit a ohřívát s mikrovlnou" a pro rozmrazování zvolte výkon 160 W.



ZMRAZENÉ POTRAVINY:

MA-LI JÍDLO VYŠŠÍ TEPLotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin (-18°C), zvolte nižší váhu jídla.

MA-LI JÍDLO NIŽŠÍ TEPLotu, než je teplota hlubokozmrazených potravin, (-18°C), zvolte vyšší váhu jídla.



KATEGORIE POTRAVIN	MNOŽSTVÍ	TIPY
1 MASO	100 g - 2 kg	Mleté maso, kotlety, steaky, nebo pečené.
2 DRUBEŽ	100 g - 2,5 kg	Celé kure, kousky nebo řízky.
3 RYBY	100 g - 1,5 kg	Celé ryby, řízky nebo filé.
4 ZELENINA	100 g - 1,5 kg	Míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod.
5 CHLĚB	100 g - 1 kg	Bochník, housky, žemle.

U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TĚTO TABULCE, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynu v části "Jak varit a ohřívát s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.