


POPIS SPOTŘEBIČE

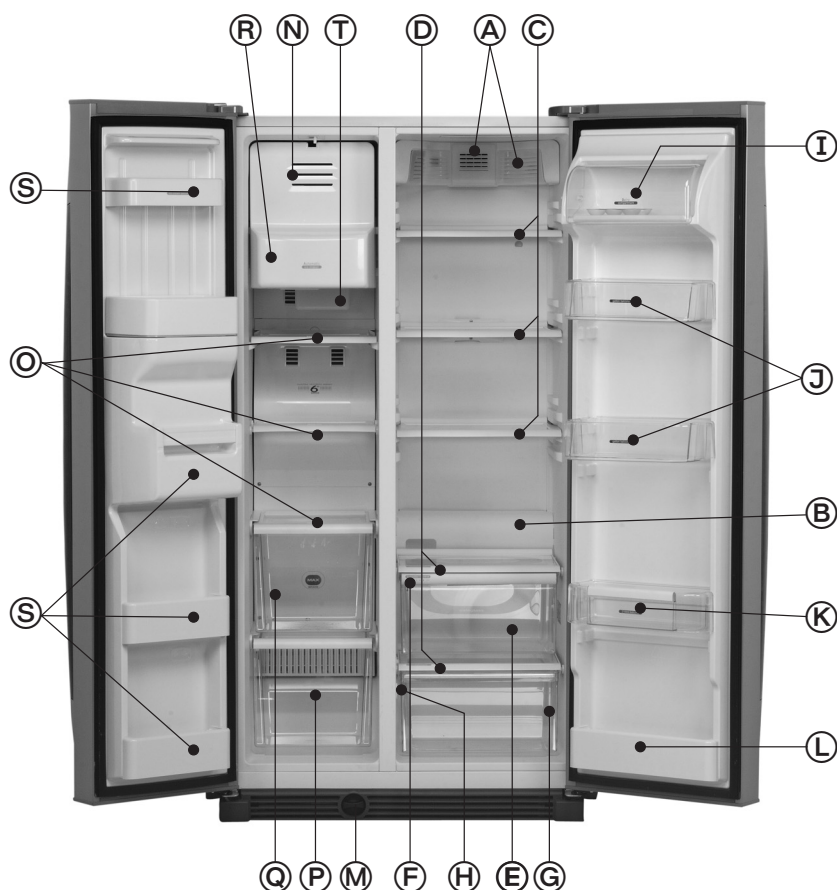


CHLADICÍ ODDÍL

- A. Vnitřní osvětlení (v závislosti na modelu)
- B. Střední osvětlení (v závislosti na modelu)
- C. Nastavitelná police
- D. Police - víko zásuvky
- E. Zásuvka na zeleninu
- F. Regulátor zásuvky na zeleninu
- G. Zásuvka na maso
- H. Regulátor zásuvky na maso
- I. Prostor na mléčné výrobky
- J. Přehrádky
- K. Přehrádka 2 l s držákem na láhev
- L. Přehrádka 0,75 l
- M. Vodní filtr (v závislosti na modelu)

MRAZICÍ ODDÍL

- N. Automatický výrobek ledu
- O. Skleněné police / mřížky (v závislosti na modelu)
- P. Zásuvka /dolní koš (v závislosti na modelu)
- Q. Zásuvka / horní koš (v závislosti na modelu)
- R. Nádoba na led
- S. Přehrádky mrazicího oddílu
- T. Vnitřní osvětlení

JAK POUŽÍVAT SPOTŘEBIČ

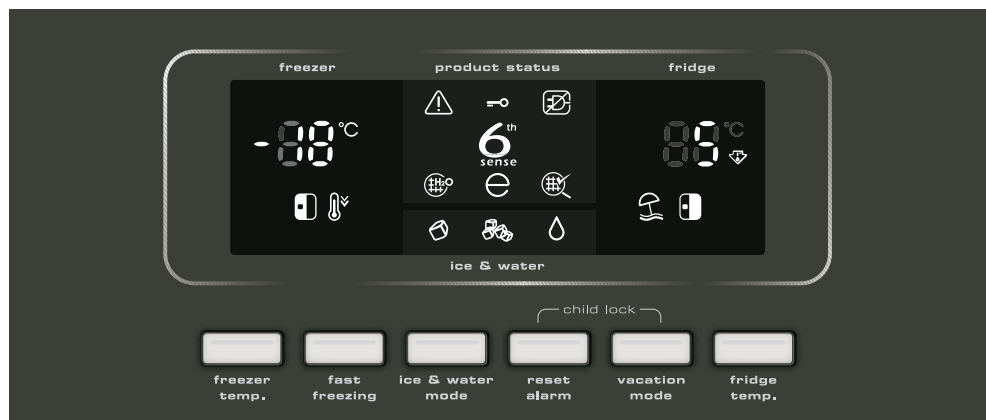

PRVNÍ POUŽITÍ

Připojte spotřebič k vodovodní a elektrické síti (viz návod k instalaci).

V okamžiku připojení k elektrické síti budou na displeji zobrazeny teploty, které byly nastaveny ve výrobě.

Jestliže se objeví symbol teploty a zapne se zvukový signál (to znamená, že zasáhl poplach dlouho trvajícího výpadku elektrického proudu), držte stisknuté tlačítko reset poplachů.

Poznámka: Po zapnutí je nutné počkat 2-3 hodiny, než spotřebič dosáhne vhodné teploty k uchování normálního množství potravin.

VOLBA FUNKCÍ

Teplota mrazicího oddílu




Ideální teplota nastavená ve výrobním závodě je -18°C . Chcete-li změnit teplotu, stiskněte tlačítko **freezer temp.** tolikrát, dokud neobdržíte požadovanou hodnotu, která se zobrazí na displeji.

Teplota chladicího oddílu


Ideální teplota nastavená ve výrobním závodě je 5°C .

Chcete-li změnit teplotu, stiskněte tlačítko **fridge temp.** tolikrát, dokud neobdržíte požadovanou hodnotu, která se zobrazí na displeji.


Ice & water mode

Tlačítko **ice & water mode** umožňuje zvolení druhu požadovaného ledu: tříšť  nebo kostky . Odebírání vody je kdykoliv možné a příslušný symbol  je stále rozsvícen.

Rychlé zmrazování (Fast freezing)

Tuto funkci je nutné zapnout před začátkem zmrazování čerstvých potravin. Funkce se zapne stisknutím tlačítka **fast freezing**, dokud se nerozsvítí příslušný symbol . Funkce se automaticky za 24 hodin vypne, nebo ji můžete vypnout ručně stisknutím stejného tlačítka.

Dovolená (Vacation mode)

Tato funkce umožňuje vypnout chlazení chladicího oddílu v případě dlouhodobé nepřítomnosti uživatele. Funkce se zapne/vypne stisknutím tlačítka **vacation mode**, dokud se nerozsvítí/nezhasne symbol . Po zapnutí této funkce je nutné z chladicího oddílu vyjmout všechny potraviny, které by se mohly zkazit, a zavřít dveře, aby se v chladicím oddílu udržela vhodná teplota a zabránilo tvorbě nepříjemných pachů.

Funkce 6th Sense (6. smysl)

Když se rozsvítí tento symbol, znamená to, že spotřebič vyrovnává teplotu za účelem dosažení nejlepších podmínek skladování.

Funkce se automaticky zapne, když:

- jste vložili značné množství potravin k ochlazení a/nebo zmrazení.
- dveře chladničky a/nebo mrazničky zůstaly dlouho otevřené.
- došlo k dlouhodobému výpadku elektrického proudu.

Symbol zůstane rozsvícený tak dlouho, dokud se automaticky neobnoví optimální podmínky skladování.


Kontrolka teploměru listeriózy (u některých modelů)

Tento symbol umožňuje ověřovat, zda teplota chladicího oddílu je vhodná k správnému uchování potravin. Je-li kontrolka rozsvícená a spotřebič je alespoň 24 hodin v provozu, znamená to, že teplota uvnitř chladicího oddílu je správná. V opačném případě je nutné snížit nastavenou teplotu a vyčkat 12 hodin, než znovu vizuálně zkontrolujete kontrolku.

Antibakteriální filtr (je-li k dispozici)

Tento symbol označuje stav opotřebování antibakteriálního filtru.

V okamžiku zakoupení spotřebiče je symbol rozsvícený. Když začne symbol blikat, je nutné provést výměnu filtru: vyměňte vložku filtru a potom stiskněte tlačítko **reset alarm**, dokud symbol nepřestane blikat.


 00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge.

Vodní filtr (je-li k dispozici)

Tento symbol označuje stav opotřebování vodního filtru.


V okamžiku zakoupení spotřebiče se symbol filtru podsvítí zeleně. Později se symbol zbarví modře a nakonec červeně: znamená to, že během krátké doby bude nutné vyměnit filtr. Když se symbol podsvítí červeně a bliká, je nutné filtr vyměnit.

Vyměňte vložku filtru, potom stiskněte tlačítko **reset alarm** a držte ho stisknuté, až se symbol zbarví zeleně.

 00800-40088400 - www.whirlpool.eu/myfridge.

Zablokování tlačítek (Child lock)

Tato funkce brání náhodné změně nastavení nebo vypnutí.

Nastavení se provede současným stisknutím tlačítek **reset alarm** a **vacation mode** asi na 3 vteřiny, až se rozsvítí světelný symbol  a zapne se zvukový signál. Chcete-li funkci vypnout, opakujte stejný postup až do zhasnutí symbolu.

Eco mode (úsporný režim)

Tuto volitelnou funkci lze zapnout pro ušetření elektrické energie.

Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.

Chcete-li ji zapnout, stiskněte současně asi na 5 vteřin tlačítka RESET a ICE & WATER MODE, až úplně zhasne displej a rozsvítí se symbol .

Pokaždé, když komunikujete s ovládacím panelem (odebírání vody/ledu atd.), displej se úplně rozsvítí na 15 vteřin, potom zhasne a bude vidět symbol Eco.


Chcete-li znovu obnovit normální činnost, zopakujte stejný postup, až se na displeji zobrazí předtím nastavené teploty.

POPLACHY

Tato upozornění jsou sdělována formou zvukového signálu a obrazové signalizace.

Důležité upozornění: Chcete-li vypnout zvukový signál, stiskněte tlačítko alarm reset. Jestliže nevypnete zvukový signál stisknutím tlačítka, vypne se automaticky za 10 minut.

Poplach výpadku elektrického proudu

Zapne se, jestliže byl zjištěn dlouhodobý výpadek elektrického proudu, čímž došlo k zvýšení teploty mrazicího oddílu. Na displeji mrazničky bliká maximální teplota, jíž bylo dosaženo při výpadku proudu. Současně se zapne zvukový signál a bliká kontrolka .

Důležité upozornění: doporučujeme, abyste před použitím potravin zkontrolovali jejich stav.

Poplach otevřených dveří

Symbol dveří chladničky/mrazničky (nebo oba) se rozsvítí při otevření jedné nebo obou dveří spotřebiče. Jestliže dveře zůstanou otevřené déle než 2 minuty, symbol začne blikat a rozezní se zvukový signál.

Poplach poruchy

Ozývá-li se zvukový signál a jsou-li na displeji zobrazena písmena, oznamuje se tím problém spotřebiče. Zavolejte ihned do servisu a sdělte kód zobrazený na displeji místo teploty.