

## Jak myčku používat


Další pokyny najdete v jednotlivých kapitolách Návodu k použití.

**Otevřete dveře,  
zapnete myčku**

Stiskněte tlačítko **ZAP**.

**Jak doplňovat dávkovač  
mycího prostředku**

Komora **A**:  
Při každém mycím cyklu.  
Komora **B**:  
Pouze pro programy s předmytím.  
V případě použití kombinovaných  
mycích prostředků pro myčky  
(tablety) se řiďte pokyny k použití!

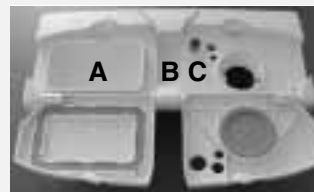

**Zkontrolujte leštidlo**

Mechanický ukazatel **C**.  
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

**Zkontrolujte  
regenerační sůl**


**Pouze je-li model vybaven  
změkčovacím systémem.**  
Mechanický ukazatel **D**. Elektrický  
ukazatel na ovládacím panelu  
(je-li u modelu).



**Vložte nádobí**

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

**Zvolte program**

Zobrazí se naposled zvolený program.  
Stiskněte tlačítko **P** nebo , až se rozsvítí zvolený program.

**Zvolte doplňkové funkce**

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).  
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

**Stiskněte tlačítko Start**

Zvolený program se uloží  
do paměti (i v případě  
výpadku proudu).

### “Změna probíhajícího programu”

1. Stiskněte tlačítko “Reset”.
2. Automatické vypouštění asi 30 vteřin.
3. Zvolte nový program.
4. Opět nastavte požadované doplňkové funkce (s výjimkou “Nastavení mycího prostředku” - je-li u modelu, a “Nastavení tvrdosti vody”).
5. Myčku opět spusťte pomocí tlačítka Start.

Mycí cyklus

**Otevřete přívod vody,  
zavřete dveře**

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, začne po zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

**Vypněte myčku**

Na konci programu zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí “End”. Až po zhasnutí tlačítka **START**: stiskněte tlačítko **OFF**, všechny kontrolky zhasnou.

**Zavřete přívod vody,  
vyjměte nádobí**

**Upozornění: při otevření dveří uniká pára!**  
Vyměňte nádobí, začněte dolním košem.

# Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

podle modelu myčky

## Horní koš:


### Držáky nádobí (A):

podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky.

### Držák na skleničky (B):

poháry.

**Dlouhé kusy (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem do spotřebiče.**

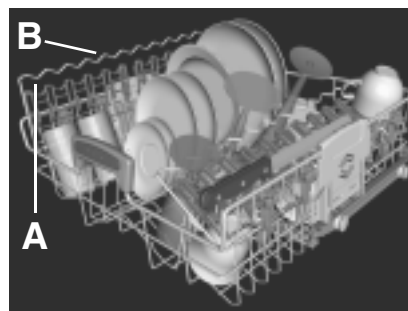

### Poloviční náplň:

Naplnění horního koše (viz popis "Doplňkové funkce"). Košíček na příbory (C), je-li jí model vybaven, dejte do horního koše.

### Úprava výšky koše (i s nádobím):


#### Snižení:

Zatáhněte za **dvě** držadla koše (D) směrem ven a koš snižte.

#### Zvýšení:

Zatáhněte za **dvě** boční držadla koše (D) směrem nahoru, až koš zapadne (nastavení z výroby).

**Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.**

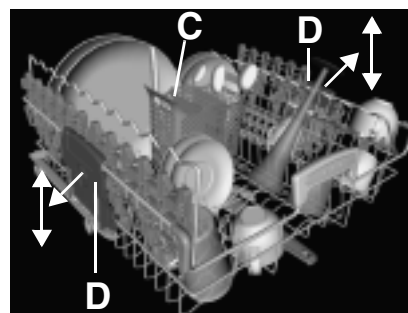

### Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:

Otevřete zarážky (E) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš.

Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.




## Dolní koš:

Podle modelu myčky s pevnými nebo sklopitelnými držáky na talíře (F).

### Poloviční náplň:

Naplnění dolního koše (viz popis "Doplňkové funkce").



Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.

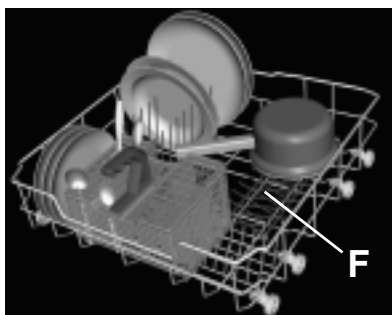

### Košíček na příbory (G):

Mřížka (H) k oddělení příborů.

**Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.**

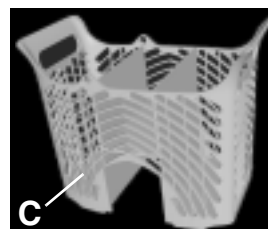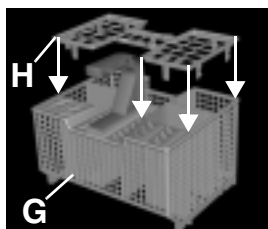

**Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které se pro mytí v myčce nehodí, např. dřevěné a hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.**

## Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, zkontrolujte předtím, než se obrátíte na servis, následující body (\* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
<b>Myčka nefunguje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nepřitéká voda.</li> <li>Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody.</li> <li>Není vypnutý proud.</li> <li>Spuštění předem zvoleného programu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otevřete přívod vody.</li> <li>Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody.</li> <li>Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá.</li> <li>Zasuňte zástrčku do zásuvky.</li> <li>Stiskněte tlačítko Start.</li> <li>Zavřete dveře.</li> <li>Zkontrolujte domovní pojistku.</li> <li>Spuštění programu můžete nastavit na "0".</li> </ul>
<b>Není-li nádobí dokonale suché</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nedostatečné množství leštidla.</li> <li>V prohlubních nádobí zůstává voda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvýšit dávkování*.</li> <li>Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.</li> </ul>
<b>Není-li nádobí dokonale umyté</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí.</li> <li>Nedostatečné množství mycího prostředku.</li> <li>Nastavení nevhodného programu.</li> <li>Zablokovaná ostříkovací ramena.</li> <li>Zablokované trysky ostříkovacích ramen.</li> <li>Nevhodný mycí prostředek/příliš starý.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru.</li> <li>Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce.</li> <li>Zvolte intenzivnější mycí program.</li> <li>Ostříkovací ramena se musí volně otáčet.</li> <li>Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody*.</li> <li>Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.</li> </ul>
<b>Zbytky písku a zrněk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zanesené filtry.</li> <li>Filtry nejsou správně zasazené.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte*.</li> <li>Filtr správně zasaďte a utáhněte*.</li> </ul>
<b>Vyblednutí plastových částí</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rajčatová/mrkvová šťáva,...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.</li> </ul>
<b>Usazeniny na nádobí</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odstranitelné</li> <li>Šmouhy na nádobí/skleničkách.</li> <li>Šmouhy/proužky na skleničkách.</li> <li>Vrstva soli na nádobí/skleničkách.</li> <li>neodstranitelné</li> <li>Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvyšte dávkování leštidla*.</li> <li>Snižte dávkování leštidla*.</li> <li>Zavřete správně uzávěr dávkovače soli*.</li> <li>Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl*.</li> </ul>
<b>Matné /nelesklé skleničky</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nejsou vhodné pro mytí v myčce.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Používejte skleničky vhodné do myčky.</li> </ul>
<b>Rez na přiborech</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nejsou z nerezů.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Používejte přístroje vhodné do myčky.</li> </ul>
<b>Signalizace poruch myčky</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bliká kontrolka START.</li> <li>Ukazatel F... (je-li u modelu).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená, nebo není přerušený přívod vody (je-li to nutné, filtry vyčistěte*). Opět spusťte program. Stiskněte tlačítko START na 2 vteřiny, až kontrolka START zhasne. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.</li> </ul>

V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsaných kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obraťte se na servisní středisko (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- druh poruchy.
- typ a model myčky
- Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.

Service: 8000 030 0000 00 0000 000000





**Tlačítko Zapnuto**



**Tlačítko Vypnuto**



**Tlačítko volby programu**

Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.



**Tlačítko Start**

Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.



**Tlačítko Reset**

Po stisknutí tlačítka Reset se zvolený program a doplňkové funkce zruší (s výjimkou nastavení mycího prostředku a seřízení tvrdosti vody, viz návod k použití) a je nutné je znovu nastavit. Po ověření tlačítka potvrdí tuto volbu zvukový signál.

## Ukazatele



**Přidejte leštidlo**



**Přidejte regenerační sůl**

Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.

## Doplňkové funkce <sup>3)</sup>



**Zobrazení délky mytí a ukazatel poruch**

Ukazuje v hodinách čas zbývající do spuštění programu. Zhasne na začátku programu a na displeji ukáže zbývající čas v hodinách a minutách. "F..." Ukazatele pro servis




**Tlačítko "Odloženého zapnutí"**

Můžete zvolit odložení programu o 1 - 24 hodin. Každým stiskem tlačítka se ukazatel odloženého zapnutí posune o jednu hodinu a po 24 hodinách začne číslování zase od 00. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.



**Tlačítko "Poloviční náplň - Multizone"**

Naplníte **pouze** horní koš **nebo** pouze dolní koš. Tuto funkci můžete použít s jakýmkoli programem. Jedno stisknutí = horní koš (rozsvítí se kontrolka) Dvoji stisknutí = dolní koš (rozsvítí se kontrolka) Troji stisknutí = vyp (poloviční náplň vypnutá). Jestliže chcete mýt nádobí bez horního koše, je nutné dvakrát stisknout tlačítko "Poloviční náplň", nebo "Mytí v dolním koši" (rozsvítí se příslušná kontrolka).



**Nastavení mycího prostředku**

(při prvním uvedení do provozu a v případě použití mycího prostředku jiného druhu) Kontrolka off = mycí prostředek (prášek, gel, tablety) Levá kontrolka = mycí prostředek 2 v 1 Prává kontrolka = mycí prostředek 3 v 1 / 4 v 1



**Turbo výkon <sup>7)</sup>**

Zvýšený tlak proudu vody umožňuje lepší umytí nádobí, zejména velmi znečištěného nádobí.

Tabulka programů		Mycí prostředek <sup>2)</sup>		Spotřeba <sup>3)</sup>		
Programy	Doporučení ke vkládání nádobí	A	B	Litry	kWh	Minuty
<b>6<sup>th</sup> Sense max <sup>7)</sup></b> 40-70°C	Lehce zašpiněné, normálně nebo velmi zašpiněné, včetně pánví a hrnců.	X	X	7,0-17,0	0,99-1,58	65-170
<b>Předmytí</b> studená	Nádobí, které má být umyto později.	-	-	4,0	0,03	14
<b>Party</b> 40°C	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.	X	-	10,0	0,85	100
<b>Rychlé <sup>7)</sup></b> 40°C	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.	X	-	10,0	0,65	30
<b>Bio <sup>1) 6) 7)</sup></b> 50°C	Normálně zašpiněné.	X	X	13,0	1,05	195
<b>Antibakteriální <sup>4) 5) 7)</sup></b>	Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, s přídavným antibakteriálním účinkem.	X	X	13,0	1,50	115
<b>Noční mytí</b> 55°C	Normálně zašpiněné nádobí, šetrný a tichý program díky slabému tlaku proudu vody.	X	X	13,0	1,20	290

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242;  
 2) Viz "Použití myčky";  
 3) Údaje o programech jsou hodnoty naměřené v laboratoři v souladu s evropskou normou EN 50242. Hodnoty i čas se mohou při provozu lišit podle druhu a množství nádobí, doplňkových funkcí, teplot nebo tvrdosti vody a podle různého napájecího napětí.

4) Účinnost ničení bakterií byla ověřena v Pasteurovém institutu ve francouzském Lille podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.  
 5) Přerušení programu (např. otevřením dveří) má na antibakteriální oplachování nepříznivý vliv.  
 6) Program s úsporou energie s prodlouženým sušením.  
 7) Tyto programy se mohou použít s funkcí turbo výkonu.

Upozornění pro zkušební laboratoře:  
 Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese:  
 "nk\_customer@whirlpool.com".