


Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití!

ADG 759

Stručné rady

CZ



Tlačítko Zapnutí/Vypnutí

Stiskněte tlačítko k zapnutí myčky. Rozsvítí se kontrolka posledního zvoleného programu a na konci programu se ozve zvukový signál



Tlačítko volby programu

Stiskněte tlačítko požadovaného programu. Po volbě programu se rozsvítí příslušná kontrolka.

Doplňkové funkce v případě poruchy

Kontrolky



- Nesvíí
- Bliká
- Svítí

Kontrolky




Přidat regenerační sůl

Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.



Přidat leštidlo

Doplňkové funkce



Tlačítko "Odloženého zapnutí"

Můžete zvolit odložení programu o 3-6-9 hodin. Chcete-li zvolit odložený start, stiskněte tlačítko (D), příslušná kontrolka (S) se rozsvítí. Mytí začne po uplynutí nastavené doby. Chcete-li volbu zrušit a spustit mytí bez odloženého startu, tiskněte tlačítko (D), dokud nezhasnou kontrolky 3-6-9.



Systém "Aquastop" je aktivní
Myčku vypněte a zavolejte do servisu.



Myčka napustila příliš velké množství vody

Resetujte a opět spusťte program. Jestliže porucha trvá, zavolejte do servisu.



Systém ohřívání vody nefunguje

Resetujte a opět spusťte program. Jestliže porucha trvá, zavolejte do servisu.



Myčka nenapustí vodu

Zkontrolujte přívod vody, filtry a zda není přívodní hadice ohnutá. Otevřete dveře a opět je zavřete, aby program mohl pokračovat.



Myčka nevypustí vodu

Přesvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená, a popřípadě je vyčistěte.

| Tabulka programů | | | Mycí prostředek ²⁾ | | Spotřeba ³⁾ | | |
|--------------------------------|---|---|-------------------------------|-------|------------------------|--------|--|
| Programy | Doporučení ke vkládání nádobí | A | B | Litry | kWh | Minuty | |
| Předmytí studená | Nádobí, které má být umyto později. | - | - | 5,0 | 0,02 | 9 | |
| Rychlé 45° C | Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel. | X | - | 12,0 | 0,90 | 59 | |
| Eco ¹⁾ 50° C | Normálně zašpiněné. | X | X | 13,0 | 1,01 | 120 | |
| Normální 65° C | Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné. | X | X | 16,0 | 1,26 | 85 | |
| Intenzivní 65° C | Program doporučený pro velmi špinavé nádobí, především pro pánve a hrnce. | X | X | 20,0 | 1,45 | 100 | |

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242;

2) Viz "Použití myčky";

3) Údaje o programech byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242. Hodnoty se mohou při provozu lišit např. podle množství nádobí, teploty - vyšší nebo nižší až o 15° C - nebo tvrdosti vody, tlaku na přívodu vody apod.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 96006

(S výhradou technických změn)

Jak myčku používat


Další pokyny najdete v jednotlivých kapitolách Návodu k použití.

**Otevřete dveře,
zapněte myčku**

Stiskněte tlačítko **Zapnuto/Vypnuto** ①.

**Jak doplňovat dávkovač
mycího prostředku**

Velká komora **A**:
Při každém mycím cyklu.
Malá komora **B**:
Pouze pro programy s
předmytím.

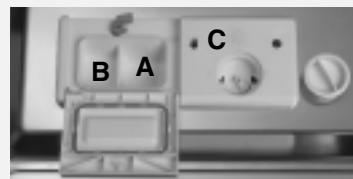

Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

**Zkontrolujte
regenerační sůl**

**Pouze je-li model vybaven
změkčovacím systémem.**
Mechanický ukazatel **D**.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu
(je-li u modelu).



Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

Zvolte program

Stiskněte tlačítko $p \circ$ až se rozsvítí kontrolka požadovaného programu.

**Zvolte
doplňkové funkce**

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

**Zavřete dveře
a spusťte program**

“Zrušit”
→ Otevřete dveře a tiskněte tlačítko $p \circ$ až se rozsvítí kontrolky 4 + 5.
→ Dveře opět zavřete, asi za 1 minutu myčka dojde na konec cyklu.

“Změna probíhajícího programu”
→ Otevřete dveře.
→ Zvolte opět program a zavřete dveře ke spuštění nového programu.

**Otevřete přívod vody
zavřete dveře**

Mycí cyklus

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, začne po zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Vypněte myčku

Na konci programu zazní zvukový signál.
Otevřete dvířka a stiskněte tlačítko **Zapnuto/Vypnuto** ①.
Všechny kontrolky zhasnou.

**Zavřete přívod vody,
vyjměte nádobí**

Upozornění: Při otevření dveří uniká pára!
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

Horní koš:


podle modelu myčky

Držáky nádobí (A):

Podle polohy: postavené nebo sklopené.

Dlouhé příbory, šálky a skleničky. Skleničky vkládejte vedle košíčku nebo na držáky.

Dlouhé a úzké předměty ukládejte do středu koše nebo držáků.

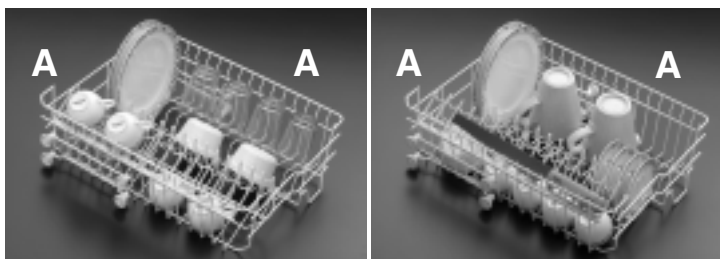

Úprava výšky koše:



Uvolněte zarážky (B) na kolejničkách.

Vyjměte koš.

Umístěte koš do požadované výšky.


Zarážky (B) opět upevněte.

Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.

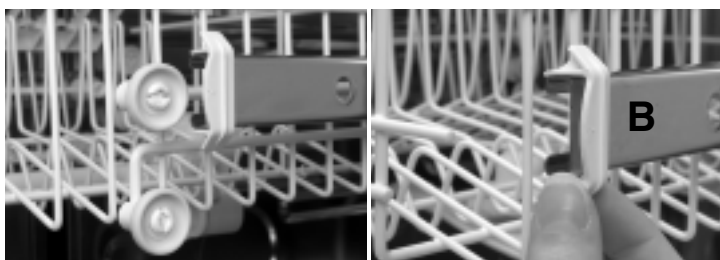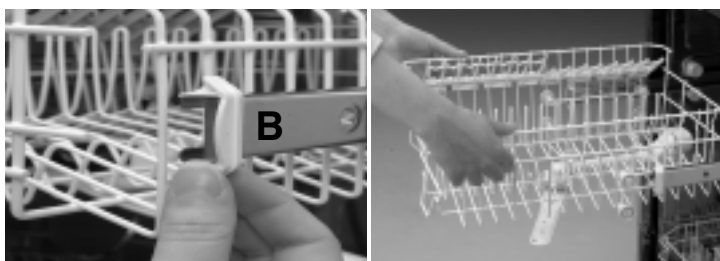


Dolní koš:

Podle modelu myčky s pevnými nebo sklopitelnými držáky na talíře.

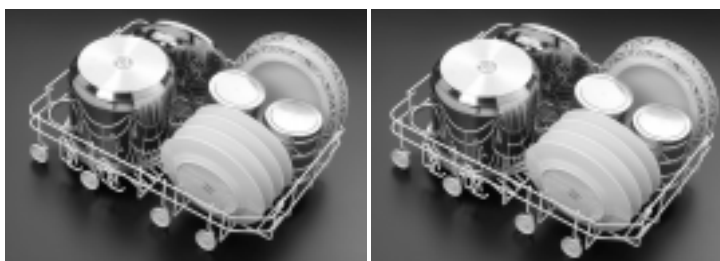

Košíček na příbory:

Některé modely jsou vybaveny mřížkou, (C) kterou je možné vložit do košíčku na příbory, aby se vzájemně nedotýkaly. Předměty, které by vás mohly poranit, musí být v košíčku na příbory otočené rukojet'mi směrem nahoru.

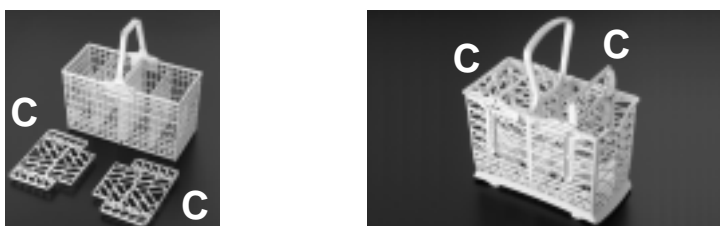

Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které pro ni nejsou určeny, např. dřevěné a hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.

Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, ověřte laskavě ještě předtím, než se obrátíte na servis, následující body (* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

| Problém | Příčina | Řešení |
|--------------------------------------|--|---|
| Myčka nefunguje | <ul style="list-style-type: none"> Nepřítéká voda. Do myčky nepřítéká dostatečné množství vody. Není vypnutý proud. | <ul style="list-style-type: none"> Otevřete přívod vody. Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody. Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Otevřete dveře. Zavřete dveře. Zkontrolujte domovní pojistku. |
| Není-li nádobí dokonale suché | <ul style="list-style-type: none"> Nedostatečné množství leštidla. V prohlubních nádobí zůstává voda. | <ul style="list-style-type: none"> Zvýšit dávkování *. Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné. |
| Není-li nádobí dokonale umyté | <ul style="list-style-type: none"> Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí. Nedostatečné množství mycího prostředku. Nastavení nevhodného programu. Zablokovaná ostříkovací ramena. Zablokované trysky ostříkovacích ramen. Nevhodný mycí prostředek/příliš starý. | <ul style="list-style-type: none"> Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Šálky postavte obráceně tak, aby voda mohla odtékat. Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce. Zvolte intenzivnější mycí program. Ostříkovací ramena se musí volně otáčet. Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody *. Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality. |
| Zbytky písku a zrněk | <ul style="list-style-type: none"> Zanesené filtry. Filtry nejsou správně zasazené. | <ul style="list-style-type: none"> Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte *. Filtr správně zasadte a utáhněte *. |
| Vyblednutí plastových částí | <ul style="list-style-type: none"> Rajčatová/mrkvová šťáva,... | <ul style="list-style-type: none"> Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem. |
| Usazeniny na nádobí | <ul style="list-style-type: none"> odstranitelné <ul style="list-style-type: none"> Šmouhy na nádobí/skleničkách. Šmouhy/proužky na skleničkách. Vrstva soli na nádobí/skleničkách. neodstranitelné <ul style="list-style-type: none"> Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny. | <ul style="list-style-type: none"> Zvyšte dávkování leštidla *. Snižte dávkování leštidla *. Zavřete správně uzávěr dávkovače soli *. Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl *. |
| Matné / nelesklé skleničky | <ul style="list-style-type: none"> Nejsou vhodné pro mytí v myčce. | <ul style="list-style-type: none"> Používejte skleničky vhodné do myčky. |
| Rez na přiborech | <ul style="list-style-type: none"> Nejsou z nerezů. | <ul style="list-style-type: none"> Používejte přístroje vhodné do myčky. |

V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsanych kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obraťte se na servisní středisko (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- Druh poruchy.
- Typ a model myčky
- Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.

Service: 0800 603 0300 00 0030 000000

