

Jak spotřebič používat

Další pokyny najdete v jednotlivých částech Návodu k použití.


Zapněte myčku

Stiskněte tlačítko **ZAP / VYP**.

Zvolte, uložte a přidejte mycí prostředek

(Při prvním uvedení do provozu a v případě použití mycího prostředku jiného typu)

1. Zvolte třetí program shora v příslušné tabulce.
2. Stiskněte tlačítko Start na asi 7 vteřin, až se změní zobrazení.
3. Zvolte požadovaný mycí prostředek pomocí tlačítka Start (OFF = mycí prostředek v prášku, 2 v 1, 3 v 1, 4 in 1) (zobrazitelné na displeji).
4. Vypněte a opět zapněte spotřebič. Zvolený typ mycího prostředku se zobrazí na displeji na asi 3 vteřiny po zapnutí.

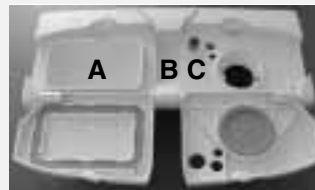

Při dávkování mycího prostředku v prášku do komory **A** a **B** se řiďte tabulkou programů.

Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

Zkontrolujte regenerační sůl

Pouze je-li model vybaven změkčovacím systémem.
Mechanický ukazatel **D**. Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).



Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

Zavřete dveře myčky a otevřete přívod vody

Zvolte program

Rozsvítí se poslední zvolený program.
Nastavte požadovaný program (příslušným tlačítkem nebo knoflíkem).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Stiskněte tlačítko Start

Zvolený program se uloží do paměti (i v případě výpadku proudu).

“Změna probíhajícího programu”

- Tiskněte tlačítko START 2 vteřiny, dokud se nerozsvítí kontrolka Start.
- Zvolte opět program a stiskněte znovu tlačítko START.

Mycí cyklus

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, spustí se po opětovném zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Vypněte myčku

Až po zhasnutí tlačítka START: stiskněte tlačítko **ZAP / VYP**. Všechny kontrolky zhasnou.

Zavřete přívod vody a vyjměte nádobí

Upozornění: Při otevření dveří uniká pára!
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

podle modelu myčky

Horní koš:


Držáky nádobí (A):

podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky.

Držák na skleničky (B):

poháry.

Dlouhé kusy (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem do spotřebiče.

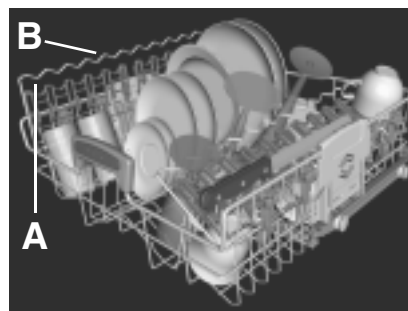

Poloviční náplň:

Naplnění horního koše (viz popis "Doplňkové funkce"). Košíček na příbory (C), je-li jí model vybaven, dejte do horního koše.

Úprava výšky koše (i s nádobím):


Snižení:

Zatáhněte za **dvě** držadla koše (D) směrem ven a koš snižte.

Zvýšení:

Zatáhněte za **dvě** boční držadla koše (D) směrem nahoru, až koš zapadne (nastavení z výroby).

Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.

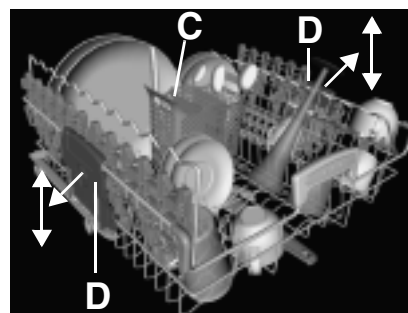

Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:

Otevřete zarážky (E) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš.

Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.




Dolní koš:

Podle modelu myčky s pevnými nebo sklopitelnými držáky na talíře (F).

Poloviční náplň:

Naplnění dolního koše (viz popis "Doplňkové funkce").



Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.

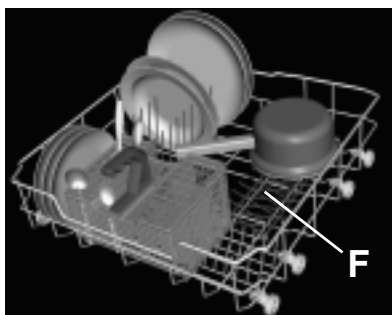

Košíček na příbory (G):

Mřížka (H) k oddělení příborů.

Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.

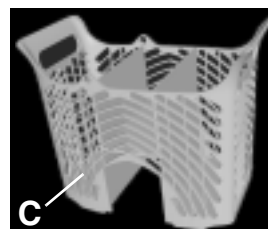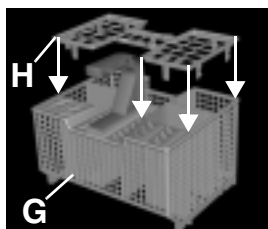

Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které se pro mytí v myčce nehodí, např. dřevěné a hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.

Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, zkontrolujte předtím, než se obrátíte na servis, následující body (* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
Myčka nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Nepřitéká voda. Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody. Není vypnutý proud. Spuštění předem zvoleného programu. 	<ul style="list-style-type: none"> Otevřete přívod vody. Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody. Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Stiskněte tlačítko Start. Zavřete dveře. Zkontrolujte domovní pojistku. Spuštění programu můžete nastavit na "0".
Není-li nádobí dokonale suché	<ul style="list-style-type: none"> Nedostatečné množství leštidla. V prohlubních nádobí zůstává voda. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšit dávkování*. Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.
Není-li nádobí dokonale umyté	<ul style="list-style-type: none"> Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí. Nedostatečné množství mycího prostředku. Nastavení nevhodného programu. Zablokovaná ostříkovací ramena. Zablokované trysky ostříkovacích ramen. Nevhodný mycí prostředek/příliš starý. 	<ul style="list-style-type: none"> Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru. Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce. Zvolte intenzivnější mycí program. Ostříkovací ramena se musí volně otáčet. Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody*. Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.
Zbytky písku a zrněk	<ul style="list-style-type: none"> Zanesené filtry. Filtry nejsou správně zasazené. 	<ul style="list-style-type: none"> Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte*. Filtr správně zasaďte a utáhněte*.
Vyblednutí plastových částí	<ul style="list-style-type: none"> Rajčatová/mrkvová šťáva,... 	<ul style="list-style-type: none"> Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.
Usazeniny na nádobí	<ul style="list-style-type: none"> odstranitelné Šmouhy na nádobí/skleničkách. Šmouhy/proužky na skleničkách. Vrstva soli na nádobí/skleničkách. neodstranitelné Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšte dávkování leštidla*. Snižte dávkování leštidla*. Zavřete správně uzávěr dávkovače soli*. Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl*.
Matné /nelesklé skleničky	<ul style="list-style-type: none"> Nejsou vhodné pro mytí v myčce. 	<ul style="list-style-type: none"> Používejte skleničky vhodné do myčky.
Rez na přiborech	<ul style="list-style-type: none"> Nejsou z nerezů. 	<ul style="list-style-type: none"> Používejte přístroje vhodné do myčky.
Signalizace poruch myčky	<ul style="list-style-type: none"> Bliká kontrolka START. Ukazatel F... (je-li u modelu). 	<ul style="list-style-type: none"> Presvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená, nebo není přerušený přívod vody (je-li to nutné, filtry vyčistěte*). Opět spusťte program. Stiskněte tlačítko START na 2 vteřiny, až kontrolka START zhasne. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.

V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsaných kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obraťte se na servisní středisko (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- druh poruchy.
- typ a model myčky
- Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.



Service: 8000 030 0000 00 000 000000



ADG 8148


Stručné rady

CZ

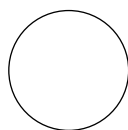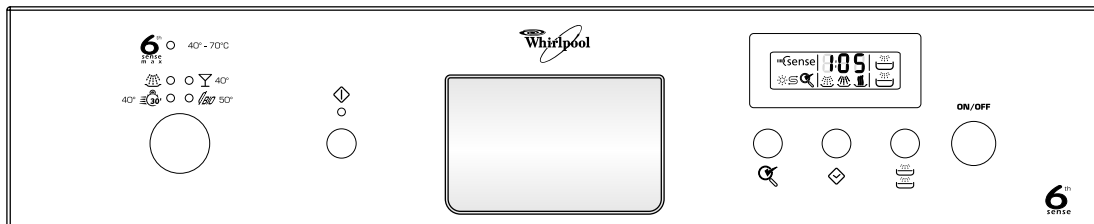

Tlačítko volby programů

ON/OFF



Tlačítko ZAP / VYP



Tlačítko Start

Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.



Ukazatele



Přidejte regenerační sůl

Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.



Přidejte leštidlo

Programový cyklus



Předmytí



Mytí



Sušení

Doplňkové funkce ³⁾



Tlačítko "Poloviční náplň - Multizone"

Naplňte **pouze** horní koš **nebo** pouze dolní koš. Tuto funkci můžete použít s jakýmkoli programem. Jedno stisknutí = horní koš (rozsvítí se kontrolka/symbol) Dvojitě stisknutí = dolní koš (rozsvítí se kontrolka/symbol) Trojitě stisknutí = vyp (poloviční náplň vypnutá). Jestliže chcete mýt nádobí bez horního koše, je nutné dvakrát stisknout tlačítko "Poloviční náplň", nebo "Mytí v dolním koši" (rozsvítí se příslušná kontrolka/symbol).



Zobrazení délky mytí a ukazatel poruch

Ukazuje v hodinách čas zbývajících do spuštění programu. Zhasne na začátku programu a na displeji ukáže zbývajících čas v hodinách a minutách.

"F..." Ukazatele pro servis



Tlačítko "Odloženého zapnutí"

Můžete zvolit odložení programu o 1 - 24 hodin. Každým stiskem tlačítka se ukazatel odloženého zapnutí posune o jednu hodinu a po 24 hodinách začne číslování zase od 00. Pak stisknete tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.



Antibakteriální oplachování ^{4) 5)}

Po zvolení této funkce se na konci mycího cyklu provede přídatné antibakteriální oplachování k dalšímu omezení bakterií. Při zapnutí funkce se rozsvítí kontrolka. Jestliže při antibakteriálním oplachovacím cyklu dojde ke změně teploty (např. otevřením dveří), začne blikat kontrolka a signalizuje, že není zajištěný antibakteriální účinek.



Tabulka programů

Programy	Doporučení ke vkládání nádobí	Mycí prostředek ²⁾		Spotřeba ³⁾		
		A	B	Litry	kWh	Minuty
6th sense max ⁵⁾ Senzor max ⁵⁾ 40-70°C	Lehce zašpiněné, normálně nebo velmi zašpiněné, včetně pánví a hrnců.	X	X	7,0-17,0	0,99-1,58	65-170
Předmytí studená	Nádobí, které má být umyto později.	-	-	4,0	0,03	14
Jemné 40°C	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.	X	-	10,0	0,85	100
Rychlé 40°C	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.	X	-	10,0	0,65	30
Bio ^{1) 5) 6)} 50°C	Normálně zašpiněné.	X	X	13,0	1,05	195

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242;

2) Viz "Použití myčky";

3) Údaje o programech byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242. Hodnoty se mohou lišit např. podle množství nádobí, různých doplňkových funkcí, různé teploty - vyšší nebo nižší než 15°C - nebo tvrdosti vody, tlaku na přívodu vody apod.

4) Účinnost ničení bakterií byla ověřena v Pasteurově institutu ve francouzském Lille podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.

5) Tyto programy se mohou použít s funkcí antibakteriálního oplachování.

6) Program s úsporou energie s prodlouženým sušením.

Upozornění pro zkušební laboratoře:

Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese:

"nk_customer@whirlpool.com".