

## Jak spotřebič používat

Další pokyny najdete v jednotlivých částech Návodu k použití.


### Zapněte myčku

Stiskněte tlačítko **ZAP / VYP**.

### Zvolte, uložte a přidejte mycí prostředek

(Při prvním uvedení do provozu a v případě použití mycího prostředku jiného typu)

1. Zvolte třetí program shora v příslušné tabulce.
2. Stiskněte tlačítko Start na asi 7 vteřin, až se změní zobrazení.
3. Zvolte požadovaný mycí prostředek pomocí tlačítka Start (OFF = mycí prostředek v prášku, 2 v 1, 3 v 1, 4 in 1) (zobrazitelné na displeji).
4. Vypněte a opět zapněte spotřebič. Zvolený typ mycího prostředku se zobrazí na displeji na asi 3 vteřiny po zapnutí.

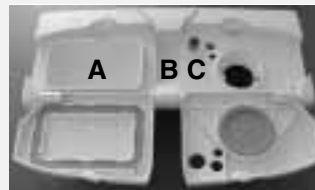

Při dávkování mycího prostředku v prášku do komory **A** a **B** se řiďte tabulkou programů.

### Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.  
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

### Zkontrolujte regenerační sůl

**Pouze je-li model vybaven změkčovacím systémem.**  
Mechanický ukazatel **D**. Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).



### Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

### Zavřete dveře myčky a otevřete přívod vody

### Zvolte program

Rozsvítí se poslední zvolený program.  
Nastavte požadovaný program (příslušným tlačítkem nebo knoflíkem).  
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

### Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).  
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

### Stiskněte tlačítko Start

Zvolený program se uloží do paměti (i v případě výpadku proudu).

#### “Změna probíhajícího programu”

- Tiskněte tlačítko START 2 vteřiny, dokud se nerozsvítí kontrolka Start.
- Zvolte opět program a stiskněte znovu tlačítko START.

Mycí cyklus

- Dveře otevřete jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, spustí se po opětovném zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

### Vypněte myčku

Až po zhasnutí tlačítka START: stiskněte tlačítko **ZAP / VYP**. Všechny kontrolky zhasnou.

### Zavřete přívod vody a vyjměte nádobí

**Upozornění: Při otevření dveří uniká pára!**  
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

# Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

podle modelu myčky

## Horní koš:


### Držáky nádobí (A):

podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky.

### Držák na skleničky (B):

poháry.

**Dlouhé kusy (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem do spotřebiče.**

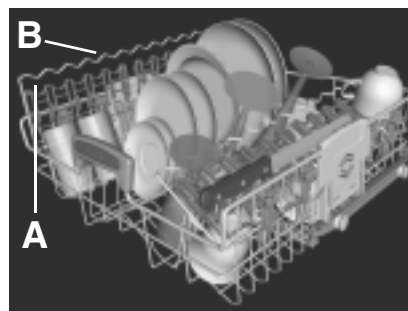

## Poloviční náplň:

Naplnění horního koše (viz popis "Doplňkové funkce"). Košíček na příbory (C), je-li jí model vybaven, dejte do horního koše.


### Úprava výšky koše (i s nádobím):

#### Snížení:

Zatáhněte za **dvě** držadla koše (D) směrem ven a koš snížete.

#### Zvýšení:

Zatáhněte za **dvě** boční držadla koše (D) směrem nahoru, až koš zapadne (nastavení z výroby).

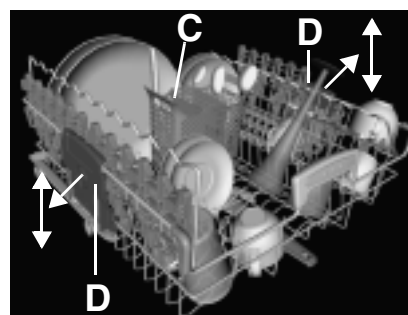


**Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.**

## Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:

Otevřete zarážky (E) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš.

Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.

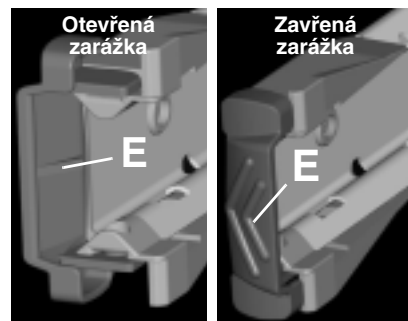

## Dolní koš:

Podle modelu myčky s pevnými nebo sklopitelnými držáky na talíře (F).

### Poloviční náplň:

Naplnění dolního koše (viz popis "Doplňkové funkce").


Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.



### Košíček na příbory (G):

Mřížka (H) k oddělení příborů.

**Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.**

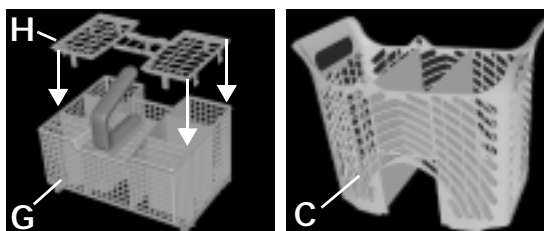

**Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které se pro mytí v myčce nehodí, např. dřevěné a hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.**

## Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, zkontrolujte předtím, než se obrátíte na servis, následující body (\* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
<b>Myčka nefunguje.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nepřitéká voda.</li><li>Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody.</li><li>Není vypnutý proud.</li><li>Spuštění předem zvoleného programu.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Otevřete přívod vody.</li><li>Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody.</li><li>Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá.</li><li>Zasuňte zástrčku do zásuvky.</li><li>Stiskněte tlačítko Start.</li><li>Zavřete dveře.</li><li>Zkontrolujte domovní pojistku.</li><li>Spuštění programu můžete nastavit na "0".</li></ul>
<b>Není-li nádobí dokonale suché</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nedostatečné množství leštidla.</li><li>V prohlubních nádobí zůstává voda.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zvýšit dávkování *.</li><li>Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.</li></ul>
<b>Není-li nádobí dokonale umyté</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí.</li><li>Nedostatečné množství mycího prostředku.</li><li>Nastavení nevhodného programu.</li><li>Zablokovaná ostříkovací ramena.</li><li>Zablokované trysky ostříkovacích ramen.</li><li>Nevhodný mycí prostředek/příliš starý.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru.</li><li>Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce.</li><li>Zvolte intenzivnější mycí program.</li><li>Ostříkovací ramena se musí volně otáčet.</li><li>Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody *.</li><li>Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.</li></ul>
<b>Zbytky písku a zrněk</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zanesené filtry.</li><li>Filtry nejsou správně zasazené.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte *.</li><li>Filtr správně zasaďte a utáhněte *.</li></ul>
<b>Vyblednutí plastových částí</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Rajčatová/mrkvová šťáva,...</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.</li></ul>
<b>Usazeniny na nádobí</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Šmouhy na nádobí/skleničkách.</li><li>Šmouhy/proužky na skleničkách.</li><li>Vrstva soli na nádobí/skleničkách.</li><li>Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zvyšte dávkování leštidla *.</li><li>Snižte dávkování leštidla *.</li><li>Zavřete správně uzávěr dávkovače soli *.</li><li>Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl *.</li></ul>
<b>Matné /nelesklé skleničky</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nejsou vhodné pro mytí v myčce.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Používejte skleničky vhodné do myčky.</li></ul>
<b>Rez na přiborech</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nejsou z nerezů.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Používejte přístroje vhodné do myčky.</li></ul>
<b>Signalizace poruch myčky</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bliká kontrolka START.</li><li>Ukazatel F... (je-li u modelu).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Presvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená, nebo není přerušený přívod vody (je-li to nutné, filtry vyčistěte *). Opět spusťte program. Stiskněte tlačítko START na 2 vteřiny, až kontrolka START zhasne. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.</li></ul>

V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsaných kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obraťte se na servisní středisko (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- druh poruchy.
- typ a model myčky
- Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.


Service: 8000 030 0000 00 000 000000



ADG 8280

# Stručné rady

CZ

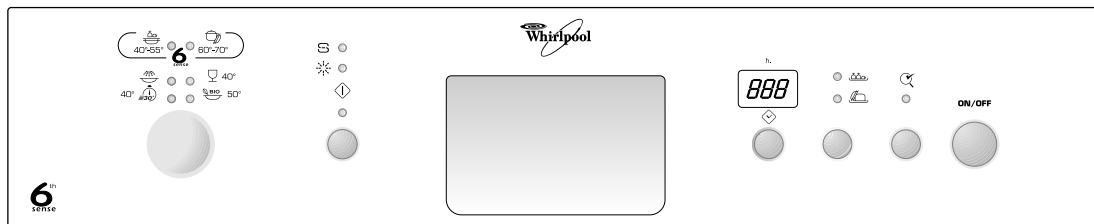

ON/OFF

Tlačítko volby programů



Tlačítko ZAP / VYP



Tlačítko Start

Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.

## Ukazatele




Přidejte regenerační sůl

Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.



Přidejte leštidlo

## Doplňkové funkce <sup>3)</sup>



h.

Zobrazení délky mytí a ukazatel poruch

Ukazuje v hodinách čas zbývající do spuštění programu. Zhasne na začátku programu a na displeji ukáže zbývající čas v hodinách a minutách.

"F..." Ukazatele pro servis



Tlačítko "Odloženého zapnutí"

Můžete zvolit odložení programu o 1 - 24 hodin. Každým stiskem tlačítka se ukazatel odloženého zapnutí posune o jednu hodinu a po 24 hodinách začne číslování zase od 00. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.



Tlačítko "Poloviční náplň - Multizone"

Naplňte **pouze** horní koš **nebo** pouze dolní koš. Tuto funkci můžete použít s jakýmkoli programem.

Jedno stisknutí = horní koš (rozsvítí se kontrolka/symbol)

Dvojit stisknutí = dolní koš (rozsvítí se kontrolka/symbol)

Troj stisknutí = vyp (poloviční náplň vypnutá).

Jestliže chcete mýt nádobí bez horního koše, je nutné dvakrát stisknout tlačítko "Poloviční náplň", nebo "Mytí v dolním koši" (rozsvítí se příslušná kontrolka/symbol).



Antibakteriální oplachování <sup>4) 5)</sup>

Po zvolení této funkce se na konci mycího cyklu provede přídatné antibakteriální oplachování k dalšímu omezení bakterií. Při zapnutí funkce se rozsvítí kontrolka. Jestliže při antibakteriálním oplachovacím cyklu dojde ke změně teploty (např. otevřením dveří), začne blikat kontrolka a signalizuje, že není zajištěn antibakteriální účinek.

Tabulka programů			Mycí prostředek <sup>2)</sup>		Spotřeba <sup>3)</sup>		
Programy	Doporučení ke vkládání nádobí		A	B	Litry	kWh	Minuty
<b>Normální Senzor</b> <sup>5)</sup> 40-55°C	Automatický program doporučený pro denní mytí, pro nádobí bez zaschlých nebo připálených zbytků jídel (ne pro EN 50242).		X	X	10,0-13,0	0,80-1,05	60-120
<b>Intenzivní Senzor</b> <sup>5)</sup> 60-70°C	Automatický program doporučený pro velmi špinavé nádobí, se zbytky zaschlých nebo připálených jídel, např. pro hrnce a pánve.		X	X	13,0-20,0	1,10-2,00	100-150
<b>Předmytí</b> studená	Nádobí, které má být umyto později.		-	-	4,0	0,03	14
<b>Jemné</b> 40°C	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.		X	-	10,0	0,85	100
<b>Rychlé</b> 40°C	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.		X	-	10,0	0,65	30
<b>Bio</b> <sup>1) 5) 6)</sup> 50°C	Normálně zašpiněné.		X	X	13,0	1,05	195

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242;

2) Viz "Použití myčky";

3) Údaje o programech jsou hodnoty naměřené v laboratoři v souladu s evropskou normou EN 50242. Hodnoty i čas se mohou při provozu lišit podle druhu a množství nádobí, doplňkových funkcí, teplot nebo tvrdosti vody a podle různé napájecího napětí.

4) Účinnost ničení bakterií byla ověřena v Pasteurové institutu ve francouzském Lille podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.

5) Tyto programy se mohou použít s funkcí antibakteriálního oplachování.

6) Program s úsporou energie s prodlouženým sušením.

Upozornění pro zkušební laboratoře:

Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese: "nk\_customer@whirlpool.com".