


Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití!

ADG 8966

Stručné rady

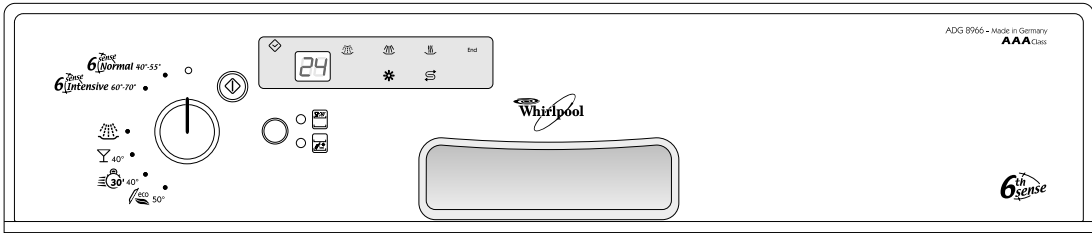

Volič programů
Síť Zap / Vyp



Tlačítko Start
Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.

Doplňkové funkce



**Tlačítko Poloviční náplň
Rozlišovací / Multizone**

Naplňte **pouze** horní koš **nebo** pouze dolní koš. Tuto funkci můžete použít s jakýmkoli programem.
Stiskněte 1x = horní koš (rozsvítí se kontrolka)
Stiskněte 2x = dolní koš (rozsvítí se kontrolka)
Stiskněte 3x = Vyp (funkce Poloviční náplň vypnuta).
Chcete-li mýt nádoby bez horního koše, musíte dvakrát stisknout tlačítko "Poloviční náplň", neboli "mýtí v dolním koši" (rozsvítí se příslušná kontrolka).

Ukazatele



Přidejte leštidlo




Přidejte regenerační sůl
Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.



Zobrazení délky mytí a ukazatel poruch ³⁾

Ukazuje v hodinách čas zbývajících do spuštění programu. Na konci programu se při cyklu sušení ukáže čas v minutách zbývajících do konce programu.
"F..." Ukazatele pro servis

Programový cyklus



Tlačítko "Odloženého zapnutí"

Můžete zvolit odložení programu o 1 - 24 hodin. Každým stiskem tlačítka se ukazatel odloženého zapnutí posune o jednu hodinu a po 24 hodinách začne číslování zase od 00. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.

Tabulka programů			Mycí prostředek ²⁾		Spotřeba ³⁾		
Programy	Doporučení ke vkládání nádobí		A	B	Litry	kWh	Minuty
6sense Normal Normální Senzor 40-55°C	Automatický program doporučený pro denní mytí, pro nádoby bez zaschlých nebo připálených zbytků jídel (ne pro EN 50242).		X	X	10,0-13,0	0,80-1,05	60-120
6sense Intensive Intenzivní Senzor 60-70°C	Automatický program doporučený pro velmi špinavé nádoby, se zbytky zaschlých nebo připálených jídel, např. pro hrnce a pánve.		X	X	13,0-20,0	1,10-2,00	100-150
Předmytí	studená	Nádoby, které má být umyty později.	-	-	4,0	0,03	14
Jemné	40°C	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.	X	-	10,0	0,80	55
Rychlé	40°C	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.	X	-	10,0	0,65	30
Eko Normální ¹⁾	50°C	Normálně zašpiněné.	X	X	13,0	1,05	145

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242;

2) Viz "Použití myčky";

3) Údaje o programech byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242. Údaje se mohou lišit např. podle množství nádobí, různé teploty - vyšší nebo nižší než 15°C - nebo tvrdosti vody, různého přírodního tlaku apod.

Upozornění pro zkušební laboratoře:
Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese:
"nk_customer@whirlpool.com".

Jak myčku používat


Další pokyny najdete v jednotlivých kapitolách Návodu k použití.

Zapněte myčku

Automatické zapnutí otočením knoflíku voliče programů (jestliže je u modelu zasunovatelný knoflík, nejprve ho stiskem vysuňte).

Jak doplňovat dávkovač mycího prostředku

Velká komora **A**:
Při každém mycím cyklu.
Malá komora **B**:
Pouze pro programy s předmytím.

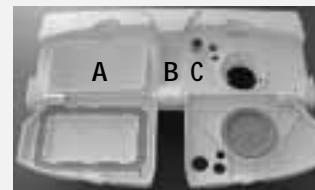

Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

Zkontrolujte regenerační sůl

Pouze je-li model vybaven změkčovacím systémem.
Mechanický ukazatel **D**. Elektrický ukazatel na ovládacím panelu (je-li u modelu).



Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

Zavřete dveře, otevřete přívod vody

Zvolte program

Nastavte požadovaný program.
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Stiskněte tlačítko Start

Zvolený program se uloží do paměti (i v případě výpadku proudu).

“Změna programu”

- Stiskněte tlačítko START 2 vteřiny, dokud se nerozsvítí kontrolka Start;
- Zvolte opět program a stiskněte znovu tlačítko START.

Mycí cyklus

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, začne po zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Vypněte myčku

Až po zhasnutí tlačítka START: dejte knoflík do polohy výstupu (v případě zasunovatelného knoflíku ho stiskem zasuňte).

Zavřete přívod vody, vyjměte nádobí

Upozornění: při otevření dveří uniká pára!
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

Horní koš:

Víceúčelový držák (A) ¹⁾:

Podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky. Jsou možné tři polohy.

Držáky nádobí (B):

Podle polohy, např. na talíře, šálky a poháry.

Otáčecí držák na skleničky (C) ²⁾:

Podle polohy, např. na malé skleničky a kalichy.

Dlouhé kusy, (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem ke spotřebiči.

Poloviční náplň:

Naplňte **pouze** horní koš. Košíček na příbory dejte (D) do horního koše.

Úprava výšky koše

(i s nádobím):

- **Snížení:** zatáhněte za dvě držadla koše (E) směrem ven a koš snížíte.
- **Zvýšení:** vytáhněte směrem vzhůru **obě** držadla, (E) dokud koš nezapadne (Nastavení z výroby).

Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.

Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:

Otevřete zarážky (F) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš. Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřeny.

Dolní koš:

Podle modelu myčky s pevnými nebo sklopitelnými držáky na talíře (G).

Poloviční náplň:

Naplňte **pouze** dolní koš.

Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.

Košíček na příbory (J) nebo (H):

Některé modely jsou vybaveny mřížkou, (I) kterou je možné vložit do košíčku na příbory a tak příbory oddělit.

Košíček na příbory (D), je-li u modelu, pouze pro myčky s funkcí poloviční náplně.

Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.







Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které pro ni nejsou určeny, např. dřevěné nebo hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.

U prodejce je možné zakoupit:

¹⁾ Víceúčelový držák (A) - N. Série AMH 369.

²⁾ Otáčecí držák na skleničky (C) - N. Série WGH 1000.

podle jednotlivých modelů myčky

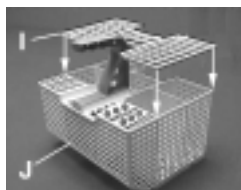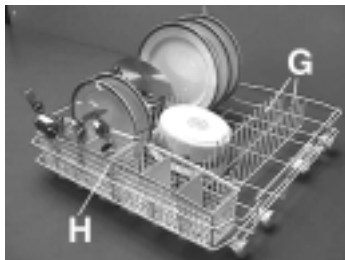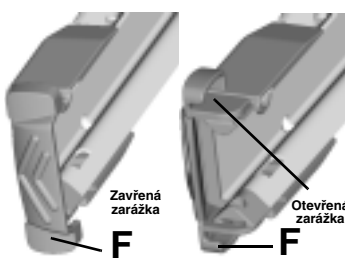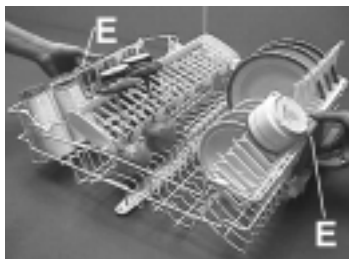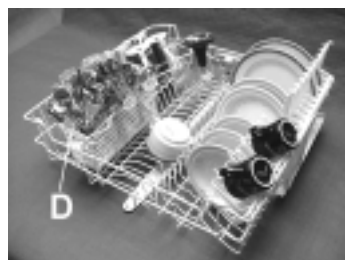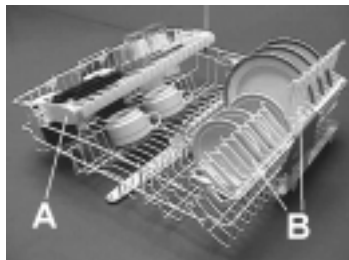

Co dělat, jestliže...

Jestliže myčka správně nefunguje, ověřte laskavě ještě předtím, než se obrátíte na servis, následující body (* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení	
Myčka nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> Nepřítéká voda. Do myčky nepřítéká dostatečné množství vody. Není vypnutý proud. 	<ul style="list-style-type: none"> Otevřete přívod vody. Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody. Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Stiskněte tlačítko Start. Zavřete dveře. Zkontrolujte domovní pojistku. 	
Není-li nádobí dokonale suché	<ul style="list-style-type: none"> Nedostatečné množství leštidla. V prohlubních nádobí zůstává voda. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšit dávkování *. Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné. 	
Není-li nádobí dokonale umyté	<ul style="list-style-type: none"> Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí. Nedostatečné množství mycího prostředku. Nastavení nevhodného programu. Zablokovaná ostříkovací ramena. Zablokované trysky ostříkovacích ramen. Nevhodný mycí prostředek/příliš starý. 	<ul style="list-style-type: none"> Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru. Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce. Zvolte intenzivnější mycí program. Ostříkovací ramena se musí volně otáčet. Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody *. Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality. 	
Zbytky písku a zrněk	<ul style="list-style-type: none"> Zanesené filtry. Filtry nejsou správně zasazené. 	<ul style="list-style-type: none"> Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte *. Filtr správně zasadte a utáhněte *. 	
Vyblednutí plastových částí	<ul style="list-style-type: none"> Rajčatová/mrkvová šťáva,... 	<ul style="list-style-type: none"> Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem. 	
Usazeniny na nádobí	<ul style="list-style-type: none"> odstranitelné neodstranitelné 	<ul style="list-style-type: none"> Šmouhy na nádobí/skleničkách. Šmouhy/proužky na skleničkách. Vrstva soli na nádobí/skleničkách. Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšte dávkování leštidla *. Snižte dávkování leštidla *. Zavřete správně uzávěr dávkovače soli *. Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl *.
Matné/nelesklé skleničky	<ul style="list-style-type: none"> Nejsou vhodné pro mytí v myčce. 	<ul style="list-style-type: none"> Používejte skleničky vhodné do myčky. 	
Rez na přístroích	<ul style="list-style-type: none"> Nejsou z nerezů. 	<ul style="list-style-type: none"> Používejte přístroje vhodné do myčky. 	
Signalizace poruch myčky	<ul style="list-style-type: none"> Bliká kontrolka START. Ukazatel F... (je-li u modelu). 	<ul style="list-style-type: none"> Přesvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená a přívod vody není přerušovaný (je-li to nutné, vyčistěte filtry *). Opět spusťte program. Stiskněte tlačítko Start na 2 vteřiny, dokud nezhasne kontrolka Start. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START. 	

V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsanych kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obraťte se na servisní středisko (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- Druh poruchy.
- Typ a model myčky.
- Servisní kód, neboli číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně dveří vpravo.

