

Tlačítko Zapnuto



Tlačítko Vypnuto



Tlačítko volby programu

Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.



Tlačítko Start

Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.



Tlačítko Reset

Po stisknutí tlačítka Reset se zvolený program a doplňkové funkce zruší (s výjimkou nastavení mycího prostředku a seřízení tvrdosti vody, viz návod k použití) a je nutné je znovu nastavit. Po uvolnění tlačítka potvrdí tuto volbu zvukový signál.

Ukazatele



Přidejte leštidlo



Přidejte regenerační sůl

Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.

Doplňkové funkce ³⁾



Zobrazení délky mytí a ukazatel poruch

Ukazuje v hodinách čas zbývající do spuštění programu. Na konci programu se při cyklu sušení ukáže čas v minutách zbývající do konce programu. "F..." Ukazatele pro servis



Tlačítko "Odloženého zapnutí"

Můžete zvolit odložení programu o 1 - 24 hodin. Každým stiskem tlačítka se ukazatel odloženého zapnutí posune o jednu hodinu a po 24 hodinách začne číslování zase od 00. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.



Tlačítko "Poloviční náplň - Multizone"

Naplňte **pouze** horní koš **nebo** pouze dolní koš. Tuto funkci můžete použít s jakýmkoli programem. Jedno stisknutí = horní koš (rozsvítí se kontrolka) Dvoji stisknutí = dolní koš (rozsvítí se kontrolka) Troji stisknutí = vyp (poloviční náplň vypnutá). Jestliže chcete mytí nádoby bez horního koše, je nutné dvakrát stisknout tlačítko "Poloviční náplň", nebo "Mytí v dolním koši" (rozsvítí se příslušná kontrolka).



Nastavení mycího prostředku

(při prvním uvedení do provozu a v případě použití mycího prostředku jiného druhu) Kontrolka off = mycí prostředek (prášek, gel, tablety) Levá kontrolka = mycí prostředek 2 v 1 Prává kontrolka = mycí prostředek 3 v 1 / 4 v 1



Antibakteriální oplachování ^{4) 5)}

Po zvolení této funkce se na konci mycího cyklu provede přídatné antibakteriální oplachování k dalšímu omezení bakterií. Při zapnutí funkce se rozsvítí kontrolka. Jestliže při antibakteriálním oplachovacím cyklu dojde ke změně teploty (např. ote vřením dveří), začne blikat kontrolka a signalizuje, že není zajištěn antibakteriální účinek.

Tabulka programů		Mycí prostředek ²⁾		Spotřeba ³⁾		
Programy	Doporučení ke vkládání nádobí	A	B	Litry	kWh	Minuty
Senzor max ⁵⁾ 40-70°C	Lehce zašpiněné, normálně nebo velmi zašpiněné, včetně pánví a hrnců.	X	X	7,0-17,0	0,99-1,58	85-170
Předmytí studená	Nádobí, které má být umyto později.	-	-	4,0	0,03	14
Jemné 40°C	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.	X	-	10,0	0,85	100
Rychlé 40°C	Málo zašpiněné bez zasyklých zbytků jídel.	X	-	10,0	0,65	30
Bio ^{1) 5) 6)} 50°C	Normálně zašpiněné.	X	X	13,0	1,05	195

- 1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242;
- 2) Viz "Použití myčky";
- 3) Údaje o programech byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242. Hodnoty se mohou lišit např. podle množství nádobí, různých doplňkových funkcí, různé teploty - vyšší nebo nižší než 15°C - nebo tvrdosti vody, tlaku na přívodu vody apod.

- 4) Účinnost ničení bakterií byla ověřena v Pasteurově institutu ve francouzském Lille podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.
- 5) Tyto programy se mohou použít s funkcí antibakteriálního oplachování.
- 6) Program s úsporou energie s prodlouženým sušením.

Upozornění pro zkušební laboratoře:

Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese: "nk_customer@whirlpool.com".

Jak spotřebič používat

Další pokyny najdete v jednotlivých částech Návodu k použití.


Zapněte myčku

Stiskněte tlačítko **ZAP / VYP**.

Zvolte, uložte a přidejte mycí prostředek

(Při prvním uvedení do provozu a v případě použití mycího prostředku jiného typu)

1. Zvolte třetí program shora v příslušné tabulce.
2. Stiskněte tlačítko Start na asi 7 vteřin, až se změní zobrazení.
3. Zvolte požadovaný mycí prostředek pomocí tlačítka Start (OFF = mycí prostředek v prášku, 2 v 1, 3 v 1, 4 in 1) (zobrazitelné na displeji).
4. Vypněte a opět zapněte spotřebič. Zvolený typ mycího prostředku se zobrazí na displeji na asi 3 vteřiny po zapnutí.

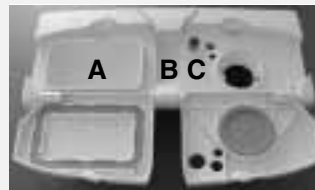

Při dávkování mycího prostředku v prášku do komory **A** a **B** se řiďte tabulkou programů.

Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

Zkontrolujte regenerační sůl

Pouze je-li model vybaven změkčovacím systémem.
Mechanický ukazatel **D**. Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).



Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

Zavřete dveře myčky a otevřete přívod vody

Zvolte program

Rozsvítí se poslední zvolený program.
Nastavte požadovaný program (příslušným tlačítkem nebo knoflíkem).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Stiskněte tlačítko Start

Zvolený program se uloží do paměti (i v případě výpadku proudu).

“Změna probíhajícího programu”

- Tiskněte tlačítko START 2 vteřiny, dokud se nerozsvítí kontrolka Start.
- Zvolte opět program a stiskněte znovu tlačítko START.

Mycí cyklus

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, spustí se po opětovném zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Vypněte myčku

Až po zhasnutí tlačítka START: stiskněte tlačítko **ZAP / VYP**. Všechny kontrolky zhasnou.

Zavřete přívod vody a vyjměte nádobí

Upozornění: Při otevření dveří uniká pára!
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

podle modelu myčky

Horní koš:


Držáky nádobí (A):

podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky.

Držák na skleničky (B):

poháry.

Dlouhé kusy (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem do spotřebiče.

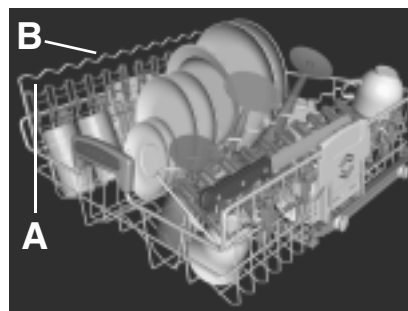

Poloviční náplň:

Naplnění horního koše (viz popis "Doplňkové funkce"). Košíček na příbory (C), je-li jí model vybaven, dejte do horního koše.

Úprava výšky koše (i s nádobím):


Snižení:

Zatáhněte za **dvě** držadla koše (D) směrem ven a koš snižte.

Zvýšení:

Zatáhněte za **dvě** boční držadla koše (D) směrem nahoru, až koš zapadne (nastavení z výroby).

Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.

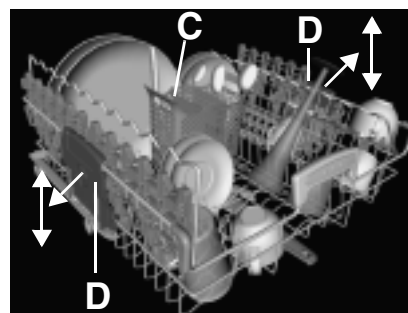

Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:

Otevřete zarážky (E) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš.

Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.




Dolní koš:

Podle modelu myčky s pevnými nebo sklopitelnými držáky na talíře (F).

Poloviční náplň:

Naplnění dolního koše (viz popis "Doplňkové funkce").



Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.

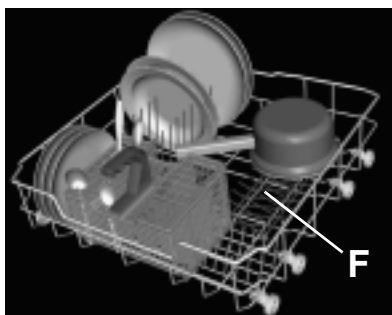

Košíček na příbory (G):

Mřížka (H) k oddělení příborů.

Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.

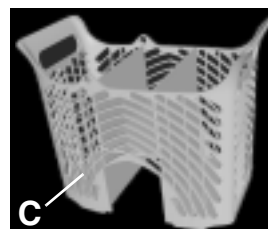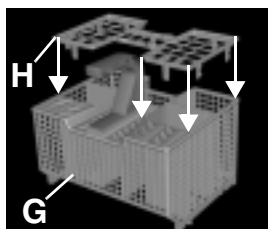

Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které se pro mytí v myčce nehodí, např. dřevěné a hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.

Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, zkontrolujte předtím, než se obrátíte na servis, následující body (* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
Myčka nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">Nepřitéká voda.Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody.Není vypnutý proud.Spuštění předem zvoleného programu.	<ul style="list-style-type: none">Otevřete přívod vody.Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody.Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá.Zasuňte zástrčku do zásuvky.Stiskněte tlačítko Start.Zavřete dveře.Zkontrolujte domovní pojistku.Spuštění programu můžete nastavit na "0".
Není-li nádobí dokonale suché	<ul style="list-style-type: none">Nedostatečné množství leštidla.V prohlubních nádobí zůstává voda.	<ul style="list-style-type: none">Zvýšit dávkování *.Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.
Není-li nádobí dokonale umyté	<ul style="list-style-type: none">Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí.Nedostatečné množství mycího prostředku.Nastavení nevhodného programu.Zablokovaná ostříkovací ramena.Zablokované trysky ostříkovacích ramen.Nevhodný mycí prostředek/příliš starý.	<ul style="list-style-type: none">Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru.Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce.Zvolte intenzivnější mycí program.Ostříkovací ramena se musí volně otáčet.Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody *.Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.
Zbytky písku a zrněk	<ul style="list-style-type: none">Zanesené filtry.Filtry nejsou správně zasazené.	<ul style="list-style-type: none">Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte *.Filtr správně zasaďte a utáhněte *.
Vyblednutí plastových částí	<ul style="list-style-type: none">Rajčatová/mrkvová šťáva,...	<ul style="list-style-type: none">Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.
Usazeniny na nádobí	<ul style="list-style-type: none">odstranitelnéŠmouhy na nádobí/skleničkách.Šmouhy/proužky na skleničkách.Vrstva soli na nádobí/skleničkách.neodstranitelnéNedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny.	<ul style="list-style-type: none">Zvyšte dávkování leštidla *.Snižte dávkování leštidla *.Zavřete správně uzávěr dávkovače soli *.Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl *.
Matné /nelesklé skleničky	<ul style="list-style-type: none">Nejsou vhodné pro mytí v myčce.	<ul style="list-style-type: none">Používejte skleničky vhodné do myčky.
Rez na přiborech	<ul style="list-style-type: none">Nejsou z nerezů.	<ul style="list-style-type: none">Používejte přístroje vhodné do myčky.
Signalizace poruch myčky	<ul style="list-style-type: none">Bliká kontrolka START.Ukazatel F... (je-li u modelu).	<ul style="list-style-type: none">Presvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená, nebo není přerušený přívod vody (je-li to nutné, filtry vyčistěte *). Opět spusťte program. Stiskněte tlačítko START na 2 vteřiny, až kontrolka START zhasne. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.

V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsaných kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obraťte se na servisní středisko (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- druh poruchy.
- typ a model myčky
- Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.

Service: 8000 030 0000 00 000 000000

