


ADG 9148

Stručné rady

CZ



ON Tlačítko Zapnuto

OFF Tlačítko Vypnuto

Tlačítko volby programu

Tlačítko Start
Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.

Ukazatele

Přidejte leštidlo

Přidejte regenerační sůl
Sůl doplňte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.

Doplňkové funkce



Zobrazení délky mytí a ukazatel poruch³⁾

Ukazuje v hodinách čas zbývající do spuštění programu. Na konci programu se při cyklu sušení ukáže čas v minutách zbývající do konce programu. "F..." Ukazatele pro servis

Tlačítka "Odloženého zapnutí"
Můžete zvolit odložení programu o 1 - 24 hodin. Každým stiskem tlačítka se ukazatel odloženého zapnutí posune o jednu hodinu a po 24 hodinách začne číslování zase od 00. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.

Tlačítko "Poloviční náplň"
Tuto funkci můžete použít s jakýmkoli programem. Kontrolka se rozsvítí. Mytí probíhá **pouze** v horním koši **nebo** pouze v dolním koši. Chcete-li mýt nádobí pouze v dolním koši, musíte stisknout tlačítko "Poloviční náplň" (rozsvítí se kontrolka).

Tabulka programů			Mycí prostředek ²⁾		Spotřeba ³⁾		
Programy	Doporučení ke vkládání nádobí	A	B	Litry	kWh	Minuty	
Senzor max¹⁾ 40-70°C	Lehce zašpiněné, normálně nebo velmi zašpiněné, včetně pánví a hrnců.	X	X	7,0-17,0	0,99-1,58	90-162	
Předmytí studená	Nádobí, které má být umyto později.	-	-	4,0	0,03	14	
Jemné 40°C	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.	X	-	10,0	0,80	55	
Rychlé 40°C	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.	X	-	10,0	0,65	30	
Hygiena^{4) 5)}	Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, s přídatným antibakteriálním účinkem.	X	X	13,0	1,50	115	

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242 (Litry = 13,0, kWh = 1,05, Min. = 145);

2) Viz "Použití myčky";

3) Údaje o programech byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242. Údaje se mohou lišit např. podle množství nádobí, různé teploty - vyšší nebo nižší než 15°C - nebo tvrdosti vody, různého přírodního tlaku apod.

4) Účinnost ničení bakterií byla ověřena v Pasteurově institutu ve francouzském Lille podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.

5) Přerušení programu (např. otevřením dveří) má na antibakteriální oplachování nepříznivý vliv.

Upozornění pro zkušební laboratoře:

Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese: "nk_customer@whirlpool.com".

Jak myčku používat

Další pokyny najdete v jednotlivých kapitolách Návodu k použití.


**Otevřete dveře,
zapněte myčku**

Stiskněte tlačítko **ZAP**.

**Jak doplňovat dávkovač
mycího prostředku**

Velká komora **A**:
Při každém mycím cyklu.
Malá komora **B**:

Pouze pro programy s předmytím.

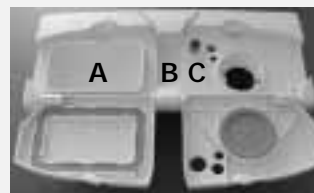

Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

**Zkontrolujte
regenerační sůl**


**Pouze je-li model vybaven
změkčovacím systémem.**
Mechanický ukazatel **D**. Elektrický
ukazatel na ovládacím panelu
(je-li u modelu).



Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

Zvolte program

Rozsvítí se poslední zvolený program.
Stiskněte tlačítko , až se rozsvítí požadovaný program.

Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Stiskněte tlačítko Start

Zvolený program se uloží
do paměti (i v případě
výpadku proudu).

“Změna probíhajícího programu”

- Tiskněte tlačítko START 2 vteřiny, dokud se nerozsvítí kontrolka Start.
- Zvolte opět program a stiskněte znovu tlačítko START.

**Otevřete přívod vody,
zavřete dveře**

Mycí cyklus

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, začne po zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Vypněte myčku

Na konci programu zazní zvukový signál.
Až po zhasnutí tlačítka START: stiskněte **VYP**.
Všechny kontrolky zhasnou.

**Zavřete přívod vody,
vyjměte nádobí**

Upozornění: při otevření dveří uniká pára!
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

podle modelu myčky

Horní koš:


Držáky nádobí (A):

podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky.

Držák na skleničky (B):

poháry.

Dlouhé kusy (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem do spotřebiče.

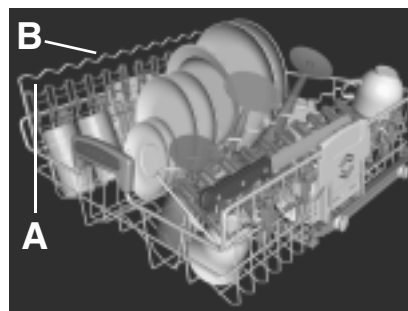

Poloviční náplň:

Naplnění horního koše (viz popis "Doplňkové funkce"). Košíček na příbory (C), je-li jí model vybaven, dejte do horního koše.

Úprava výšky koše (i s nádobím):


Snižení:

Zatáhněte za **dvě** držadla koše (D) směrem ven a koš snižte.

Zvýšení:

Zatáhněte za **dvě** boční držadla koše (D) směrem nahoru, až koš zapadne (nastavení z výroby).

Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.

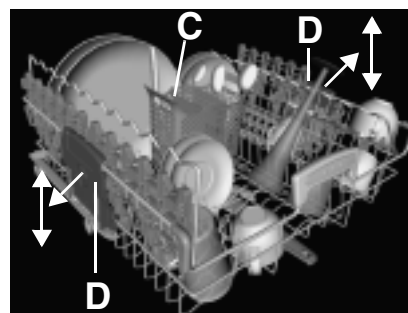

Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:

Otevřete zarážky (E) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš.

Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.




Dolní koš:

Podle modelu myčky s pevnými nebo sklopitelnými držáky na talíře (F).

Poloviční náplň:

Naplnění dolního koše (viz popis "Doplňkové funkce").



Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.

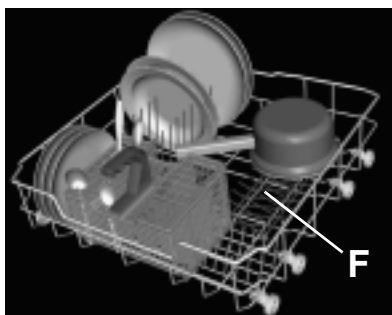

Košíček na příbory (G):

Mřížka (H) k oddělení příborů.

Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.

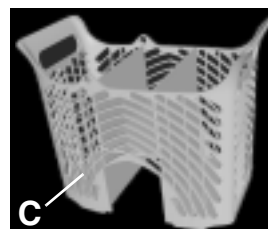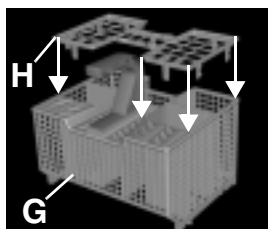

Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které se pro mytí v myčce nehodí, např. dřevěné a hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.

Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, zkontrolujte předtím, než se obrátíte na servis, následující body (* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
Myčka nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Nepřitéká voda. Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody. Není vypnutý proud. Spuštění předem zvoleného programu. 	<ul style="list-style-type: none"> Otevřete přívod vody. Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody. Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Stiskněte tlačítko Start. Zavřete dveře. Zkontrolujte domovní pojistku. Spuštění programu můžete nastavit na "0".
Není-li nádobí dokonale suché	<ul style="list-style-type: none"> Nedostatečné množství leštidla. V prohlubních nádobí zůstává voda. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšit dávkování*. Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.
Není-li nádobí dokonale umyté	<ul style="list-style-type: none"> Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí. Nedostatečné množství mycího prostředku. Nastavení nevhodného programu. Zablokovaná ostříkovací ramena. Zablokované trysky ostříkovacích ramen. Nevhodný mycí prostředek/příliš starý. 	<ul style="list-style-type: none"> Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru. Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce. Zvolte intenzivnější mycí program. Ostříkovací ramena se musí volně otáčet. Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody*. Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.
Zbytky písku a zrněk	<ul style="list-style-type: none"> Zanesené filtry. Filtry nejsou správně zasazené. 	<ul style="list-style-type: none"> Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte*. Filtr správně zasaďte a utáhněte*.
Vyblednutí plastových částí	<ul style="list-style-type: none"> Rajčatová/mrkvová šťáva,... 	<ul style="list-style-type: none"> Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.
Usazeniny na nádobí	<ul style="list-style-type: none"> odstranitelné Šmouhy na nádobí/skleničkách. Šmouhy/proužky na skleničkách. Vrstva soli na nádobí/skleničkách. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšte dávkování leštidla*. Snižte dávkování leštidla*. Zavřete správně uzávěr dávkovače soli*.
	<ul style="list-style-type: none"> neodstranitelné Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny. 	<ul style="list-style-type: none"> Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl*.
Matné /nelesklé skleničky	<ul style="list-style-type: none"> Nejsou vhodné pro mytí v myčce. 	<ul style="list-style-type: none"> Používejte skleničky vhodné do myčky.
Rez na přiborech	<ul style="list-style-type: none"> Nejsou z nerezů. 	<ul style="list-style-type: none"> Používejte přístroje vhodné do myčky.
Signalizace poruch myčky	<ul style="list-style-type: none"> Bliká kontrolka START. Ukazatel F... (je-li u modelu). 	<ul style="list-style-type: none"> Presvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená, nebo není přerušený přívod vody (je-li to nutné, filtry vyčistěte*). Opět spusťte program. Stiskněte tlačítko START na 2 vteřiny, až kontrolka START zhasne. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.

V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsaných kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obraťte se na servisní středisko (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- druh poruchy.
- typ a model myčky
- Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.

Service: 8000 030 0000 00 000 000000

