

Jak spotřebič používat

Další pokyny najdete v jednotlivých částech Návodu k použití.


Zapněte myčku

Stiskněte tlačítko ZAP.

Zvolte, uložte a přidejte mycí prostředek

(Při prvním uvedení do provozu a v případě použití mycího prostředku jiného typu)

1. Zvolte třetí program shora v příslušné tabulce.
2. Stiskněte tlačítko Start na asi 7 vteřin, až se změní zobrazení.
3. Tlačítkem Start zvolte požadovaný mycí prostředek: "3h" = 2 v 1, "6h" = 3 v 1, "9h" = Vše v 1, všechny tři LED svítí = mycí prostředek v prášku (nastavení z výroby).
4. Vypněte myčku a pak ji znovu zapněte. Zvolený typ mycího prostředku se zobrazí pomocí příslušných diod LED na asi 3 vteřiny.

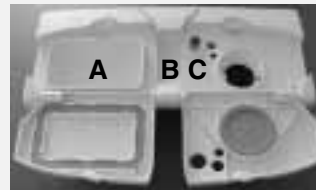

Při dávkování mycího prostředku v prášku do komory A a B se řiďte tabulkou programů.

Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel C.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

Zkontrolujte regenerační sůl

Pouze je-li model vybaven změkčovacím systémem.
Mechanický ukazatel D. Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).



Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

Zvolte program

Rozsvítí se poslední zvolený program.
Stiskněte tlačítko P nebo , až se rozsvítí zvolený program.

Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Stiskněte tlačítko Start

Zvolený program se uloží do paměti (i v případě výpadku proudu).

"Změna probíhajícího programu"

- Tiskněte tlačítko START 2 vteřiny, dokud se nerozsvítí kontrolka Start.
- Zvolte opět program a stiskněte znovu tlačítko START.

Zavřete dveře myčky a otevřete přívod vody

Mycí cyklus

- Dveře otevřete jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, spustí se po opětovném zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Vypněte myčku

Na konci programu zazní zvukový signál.
Až po zhasnutí tlačítka START: stiskněte VYP.
Všechny kontrolky zhasnou.

Zavřete přívod vody a vyjměte nádobí

Upozornění: Při otevření dveří uniká pára!
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

Horní koš:

podle jednotlivých modelů myčky

Víceúčelový držák (A) ¹⁾:

Podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky.

Jsou možné tři polohy.

Držáky nádobí (B):

Podle polohy, např. na talíře, šálky a poháry.

Otáčecí držák na skleničky (C) ²⁾:

Podle polohy, např. na malé skleničky a kalichy.

Dlouhé kusy, (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem ke spotřebiči.



Poloviční náplň:

Naplnění horního koše (viz popis "Doplňkové funkce").

Košíček na příbory dejte (D) do horního koše.

Úprava výšky koše (i s nádobím):




- **Snižení:** zatáhněte za dvě držadla koše (E) směrem ven a koš snížete.
- **Zvýšení:** vytáhněte směrem vzhůru obě držadla, (E) dokud koš nezapadne (Nastavení z výroby).

Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.

Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:

Otevřete zarážky (F) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš.

Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.

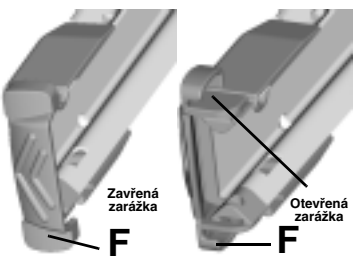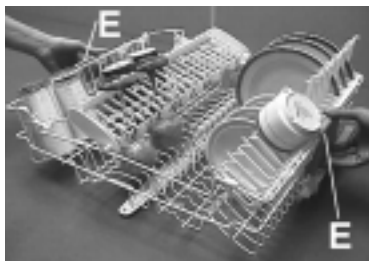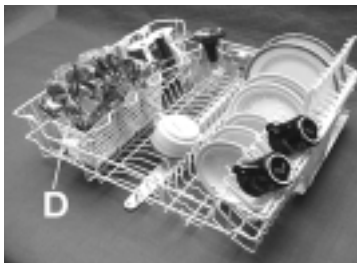

Dolní koš:

Podle modelu myčky se sklopitelnými nebo pevnými držáky na talíře (G), nebo částečně sklopitelnými (H).

Poloviční náplň:


Naplnění dolního koše (viz popis "Doplňkové funkce").

Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.



Mytí Power Clean

Flexibilní náplň koše a intenzivnější mytí v zóně (I).


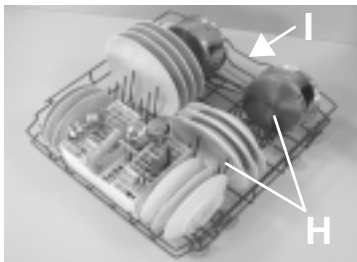


Košíček na příbory (J) nebo (L):

Některé modely jsou vybaveny mřížkou, (K) kterou je možné vložit do košíčku na příbory a tak příbory oddělit.

Košíček na příbory (D), je-li u modelu, pouze pro myčky s funkcí poloviční náplně.

Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.

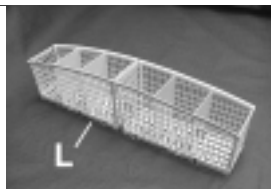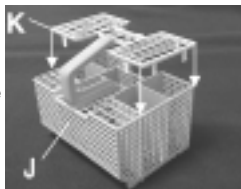

Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které pro ni nejsou určeny, např. dřevěné nebo hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.

U prodejce je možné zakoupit:

¹⁾ Víceúčelový držák (A) - N. Série AMH 369.

²⁾ Otáčecí držák na skleničky (C) - N. Série WGH 1000.

Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, zkontrolujte předtím, než se obrátíte na servis, následující body (* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
Myčka nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Nepřitéká voda. Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody. Není vypnutý proud. Spuštění předem zvoleného programu. 	<ul style="list-style-type: none"> Otevřete přívod vody. Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody. Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Stiskněte tlačítko Start. Zavřete dveře. Zkontrolujte domovní pojistku. Spuštění programu můžete nastavit na "0".
Není-li nádobí dokonale suché	<ul style="list-style-type: none"> Nedostatečné množství leštidla. V prohlubních nádobí zůstává voda. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšit dávkování *. Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.
Není-li nádobí dokonale umyté	<ul style="list-style-type: none"> Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí. Nedostatečné množství mycího prostředku. Nastavení nevhodného programu. Zablokovaná ostříkovací ramena. Zablokované trysky ostříkovacích ramen. Nevhodný mycí prostředek/příliš starý. 	<ul style="list-style-type: none"> Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru. Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce. Zvolte intenzivnější mycí program. Ostříkovací ramena se musí volně otáčet. Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody *. Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.
Zbytky písku a zrněk	<ul style="list-style-type: none"> Zanesené filtry. Filtry nejsou správně zasazené. 	<ul style="list-style-type: none"> Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte *. Filtr správně zasaďte a utáhněte *.
Vyblednutí plastových částí	<ul style="list-style-type: none"> Rajčatová/mrkvová šťáva,... 	<ul style="list-style-type: none"> Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.
Usazeniny na nádobí	<ul style="list-style-type: none"> odstranitelné Šmouhy na nádobí/skleničkách. Šmouhy/proužky na skleničkách. Vrstva soli na nádobí/skleničkách. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšte dávkování leštidla *. Snižte dávkování leštidla *. Zavřete správně uzávěr dávkovače soli *.
	<ul style="list-style-type: none"> neodstranitelné Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny. 	<ul style="list-style-type: none"> Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl *.
Matné /nelesklé skleničky	<ul style="list-style-type: none"> Nejsou vhodné pro mytí v myčce. 	<ul style="list-style-type: none"> Používejte skleničky vhodné do myčky.
Rez na přiborech	<ul style="list-style-type: none"> Nejsou z nerezů. 	<ul style="list-style-type: none"> Používejte přístroje vhodné do myčky.
Signalizace poruch myčky	<ul style="list-style-type: none"> Bliká kontrolka START. Ukazatel F... (je-li u modelu). 	<ul style="list-style-type: none"> Presvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená, nebo není přerušený přívod vody (je-li to nutné, filtry vyčistěte *). Opět spusťte program. Stiskněte tlačítko START na 2 vteřiny, až kontrolka START zhasne. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.

V případě, že porucha trvá i po provedení výše uvedených kontrol, vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Obrátte se na servis (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- druh poruchy.
- typ a model myčky
- Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.



Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití!

ADG 9390 PC

Stručné rady

CZ



ON Tlačítko Zapnuto



OFF Tlačítko Vypnuto



P Tlačítko volby programu



Tlačítko Start

Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.

Doplňkové funkce ³⁾



3h 6h 9h

Tlačítko “Odloženého zapnutí”

Můžete zvolit odložení programu o 3-6-9 hodin. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.

Ukazatele



Přidejte leštidlo



Přidejte regenerační sůl

Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.



Tabulka programů		Mycí prostředek ²⁾		Spotřeba ³⁾		
Programy	Doporučení ke vkládání nádobí	A	B	Litry	kWh	Minuty
Normální Senzor 40-55°C	Automatický program doporučený pro denní mytí, pro nádobí bez zaschlých nebo připálených zbytků jídel (ne pro EN 50242).	X	X	10-13	0,80-1,05	60-120
Intenzivní Senzor 60-70°C	Automatický program doporučený pro velmi špinavé nádobí, se zbytky zaschlých nebo připálených jídel, např. pro hrnce a pánve.	X	X	13-20	1,10-2,00	100-150
Rychlé 40°C	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.	X	-	10,0	0,65	30
Eco ¹⁾ 50°C	Normálně zašpiněné. Program úspory energie.	X	X	12,0	1,05	165
Power Clean 70°C	Program doporučený pro velmi špinavé nádobí, především pro pánve a hrnce. Intenzivní mytí s větším počtem ostříkávání.	X	X	16,0	1,80	220

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242.

2) Viz “Použití myčky”.

3) Údaje o programech jsou hodnoty naměřené v laboratoři v souladu s evropskou normou EN 50242. Při provozu se mohou vyskytovat časové odchylky nebo skoky podle různého druhu a množství nádobí, doplňkových funkcí, kalibrace čidla (pouze u programů řízených čidly), teplot nebo tvrdosti vody a napájecího napětí.

Upozornění pro zkušební laboratoře:

Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese: “nk_customer@whirlpool.com”.