

Jak myčku používat

Další pokyny najdete v jednotlivých kapitolách Návodu k použití.


**Otevřete dveře,
zapněte myčku**

Stiskněte tlačítko **ZAP**.

**Jak doplňovat dávkovač
mycího prostředku**

Velká komora **A**:
Při každém mycím cyklu.

Malá komora **B**:
Pouze pro programy s předmytím.
V případě použití kombinovaných
mycích prostředků pro myčky
(tablety) se řiďte pokyny k použití!

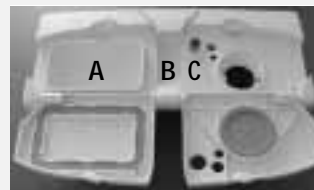

Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

**Zkontrolujte
regenerační sůl**


**Pouze je-li model vybaven
změkčovacím systémem.**
Mechanický ukazatel **D**. Elektrický
ukazatel na ovládacím panelu
(je-li u modelu).



Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

Zvolte program

Rozsvítí se poslední zvolený program.
Stiskněte tlačítko , až se rozsvítí požadovaný program.

Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Stiskněte tlačítko Start

Zvolený program se uloží
do paměti (i v případě
výpadku proudu).

Změna programu

- Stiskněte tlačítko START
2 vteřiny, dokud se nerozsvítí
kontrolka Start;
- Zvolte opět program a stiskněte
znovu tlačítko START.

**Otevřete přívod vody,
zavřete dveře**

Mycí cyklus

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti
(Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před
ukončením programu, začne po
zapnutí program v okamžiku, ve
kterém byl přerušen.

Vypněte myčku

Na konci programu zazní zvukový signál.
Až po zhasnutí tlačítka START: stiskněte **VYP**.
Všechny kontrolky zhasnou.

**Zavřete přívod vody,
vyjměte nádobí**

Upozornění: při otevření dveří uniká pára!
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

Horní koš:

podle jednotlivých modelů myčky

Víceúčelový držák (A) ¹⁾:

Podle polohy, např. na dlouhé přebory, šálky a skleničky. Jsou možné tři polohy.

Držáký nádobí (B):

Podle polohy, např. na talíře, šálky a poháry.

Otáčecí držák na skleničky (C) ²⁾:

Podle polohy, např. na malé skleničky a kalichy.

Dlouhé kusy, (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem ke spotřebiči.

Poloviční náplň:

Naplňte **pouze** horní koš.

Košíček na přebory dejte (D) do horního koše.

Úprava výšky koše (i s nádobím):

- **Snížení:** zatáhněte za dvě držadla koše (E) směrem ven a koš snižte.
- **Zvýšení:** vytáhněte směrem vzhůru **obě** držadla, (E) dokud koš nezapadne (Nastavení z výroby).

Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.

Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:

Otevřete zarážky (F) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš. Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.

Dolní koš:

Podle modelu myčky s pevnými nebo sklopitelnými držáky na talíře (G).

Poloviční náplň:

Naplňte **pouze** dolní koš.

Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.

Košíček na přebory (J) nebo (H):

Některé modely jsou vybaveny mřížkou, (I) kterou je možné vložit do košíčku na přebory a tak přebory oddělit.

Košíček na přebory (D), je-li u modelu, pouze pro myčky s funkcí poloviční náplně.







Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.

Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které pro ni nejsou určeny, např. dřevěné nebo hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné přebory.

U prodejce je možné zakoupit:

¹⁾ Víceúčelový držák (A) - N. Série AMH 369.

²⁾ Otáčecí držák na skleničky (C) - N. Série WGH 1000.

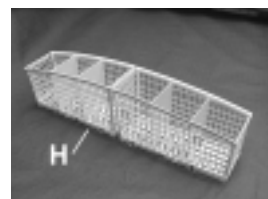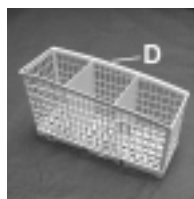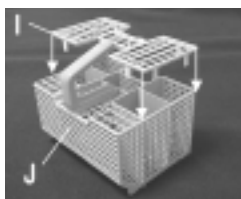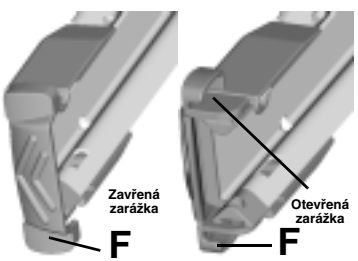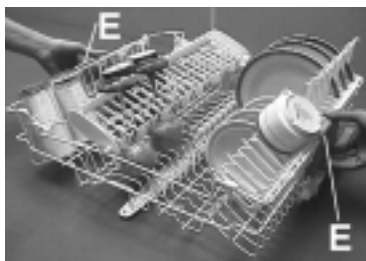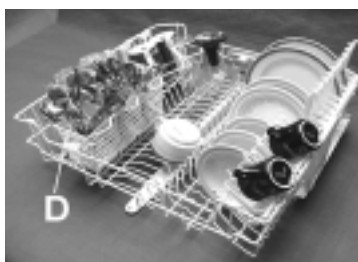

Co dělat, jestliže...

Jestliže myčka správně nefunguje, ověřte laskavě ještě předtím, než se obrátíte na servis, následující body (* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
Myčka nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> Nepřitéká voda. Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody. Není vypnutý proud. 	<ul style="list-style-type: none"> Otevřete přívod vody. Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody. Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Stiskněte tlačítko Start. Zavřete dveře. Zkontrolujte domovní pojistku.
Není-li nádobí dokonale suché	<ul style="list-style-type: none"> Nedostatečné množství leštidla. V prohlubních nádobí zůstává voda. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšit dávkování *. Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.
Není-li nádobí dokonale umyté	<ul style="list-style-type: none"> Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí. Nedostatečné množství mycího prostředku. Nastavení nevhodného programu. Zablokovaná ostříkovací ramena. Zablokované trysky ostříkovacích ramen. Nevhodný mycí prostředek/příliš starý. 	<ul style="list-style-type: none"> Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru. Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce. Zvolte intenzivnější mycí program. Ostříkovací ramena se musí volně otáčet. Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody *. Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.
Zbytky písku a zrněk	<ul style="list-style-type: none"> Zanesené filtry. Filtry nejsou správně zasazené. 	<ul style="list-style-type: none"> Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte *. Filtr správně zasadte a utáhněte *.
Vyblednutí plastových částí	<ul style="list-style-type: none"> Rajčatová/mrkvová šťáva,... 	<ul style="list-style-type: none"> Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.
Usazeniny na nádobí	<ul style="list-style-type: none"> odstranitelné neodstranitelné 	<ul style="list-style-type: none"> Šmouhy na nádobí/skleničkách. Šmouhy/proužky na skleničkách. Vrstva soli na nádobí/skleničkách. Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny.
Matné/nelesklé skleničky	<ul style="list-style-type: none"> Nejsou vhodné pro mytí v myčce. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšte dávkování leštidla *. Snižte dávkování leštidla *. Zavřete správně uzávěr dávkovače soli *. Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl *.
Rez na přiborech	<ul style="list-style-type: none"> Nejsou z nerezů. 	<ul style="list-style-type: none"> Používejte přístroje vhodné do myčky.
Signalizace poruch myčky	<ul style="list-style-type: none"> Bliká kontrolka START. Ukazatel F... (je-li u modelu). 	<ul style="list-style-type: none"> Presvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená a přívod vody není přerušovaný (je-li to nutné, vyčistěte filtry *). Opět spusťte program. Stiskněte tlačítko Start na 2 vteřiny, dokud nezhasne kontrolka Start. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.

V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsaných kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obraťte se na servisní středisko (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- Druh poruchy.
- Typ a model myčky.
- Servisní kód, neboli číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně dveří vpravo.



Před použitím myčky si laskavě přečtete návod k montáži a použití!

ADG 9536

Stručné rady

CZ



ON



Tlačítko Zapnuto

OFF



Tlačítko Vypnuto



Tlačítko volby programu



Tlačítko Start

Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.

Doplňkové funkce ³⁾



3h 6h 9h

Tlačítko "Odloženého zapnutí"

Můžete zvolit odložení programu o 3-6-9 hodin. Pak stisknete tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.

Ukazatele



Přidejte regenerační sůl
Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.

Tabulka programů		Mycí prostředek ²⁾		Spotřeba ³⁾		
Programy	Doporučení ke vkládání nádobí	A	B	Litry	kWh	Minuty
Předmytí studená	Nádobí, které má být umyto později.	-	-	5,0	0,02	10
Rychlé 40°C	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.	X	-	13,0	0,70	30
Eco ^{1) 6)} 50°C	Normálně zašpiněné.	X	X	16,0	1,05	195
Antibakteriální ^{4) 5)}	Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, s přídatným antibakteriálním účinkem.	X	X	16,0	1,75	120
Intenzivní 70°C	Velmi zašpiněné, především pánve a hrnce.	X	X	17,0	1,65	145

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242;

2) Viz "Použití myčky";

3) Údaje o programech byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242. Hodnoty se mohou lišit např. podle množství nádobí, různých doplňkových funkcí, různé teploty - vyšší nebo nižší než 15°C - nebo tvrdosti vody, tlaku na přívodu vody apod.

4) Účinnost ničení bakterií byla ověřena v Pasteurově institutu ve francouzském Lille podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.

5) Přerušení programu (např. otevřením dveří) má na antibakteriální oplachování nepříznivý vliv.

6) Program s úsporou energie s prodlouženým sušením.

Upozornění pro zkušební laboratoře:

Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 98132
(S výhradou technických změn)

WHA/ED/CZ