



**Tlačítko Zapnuto**



**Tlačítko Vypnuto**



**Tlačítko volby programu**

Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.



**Tlačítko Start**

Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.



**Tlačítko Reset**

Po stisknutí tlačítka Reset se zvolený program a doplňkové funkce zruší (s výjimkou nastavení mycího prostředku a seřízení tvrdosti vody, viz návod k použití) a je nutné je znovu nastavit. Po uvolnění tlačítka potvrdí tuto volbu zvukový signál.

## Ukazatele



**Přidejte leštidlo**



**Přidejte regenerační sůl**

Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.

## Doplňkové funkce <sup>3)</sup>



**Zobrazení délky mytí a ukazatel poruch**

Ukazuje v hodinách čas zbývající do spuštění programu. Na konci programu se při cyklu sušení ukáže čas v minutách zbývající do konce programu. "F..." Ukazatele pro servis




**Tlačítko "Odloženého zapnutí"**

Můžete zvolit odložení programu o 1 - 24 hodin. Každým stiskem tlačítka se ukazatel odloženého zapnutí posune o jednu hodinu a po 24 hodinách začne číslování zase od 00. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.



**Tlačítko "Poloviční náplň - Multizone"**

Naplňte **pouze** horní koš **nebo** pouze dolní koš. Tuto funkci můžete použít s jakýmkoli programem. Jedno stisknutí = horní koš (rozsvítí se kontrolka) Dvojí stisknutí = dolní koš (rozsvítí se kontrolka) Trojí stisknutí = vyp (poloviční náplň vypnutá). Jestliže chcete mytí nádoby bez horního koše, je nutné dvakrát stisknout tlačítko "Poloviční náplň", nebo "Mytí v dolním koši" (rozsvítí se příslušná kontrolka).



**Nastavení mycího prostředku**

(při prvním uvedení do provozu a v případě použití mycího prostředku jiného druhu) Kontrolka off = mycí prostředek (prášek, gel, tablety) Levá kontrolka = mycí prostředek 2 v 1 Prává kontrolka = mycí prostředek 3 v 1 / 4 v 1



**Antibakteriální oplachování <sup>4) 5)</sup>**

Po zvolení této funkce se na konci mycího cyklu provede přídatné antibakteriální oplachování k dalšímu omezení bakterií. Při zapnutí funkce se rozsvítí kontrolka. Jestliže při antibakteriálním oplachovacím cyklu dojde ke změně teploty (např. ote vřením dveří), začne blikat kontrolka a signalizuje, že není zajištěn antibakteriální účinek.

Tabulka programů		Mycí prostředek <sup>2)</sup>		Spotřeba <sup>3)</sup>		
Programy	Doporučení ke vkládání nádobí	A	B	Litry	kWh	Minuty
<b>6<sup>th</sup> sense</b> Normální Senzor <sup>5)</sup> 40-55°C	Automatický program doporučený pro denní mytí, pro nádoby bez zaschlých nebo připálených zbytků jídel (ne pro EN 50242).	X	X	10,0-16,0	0,80-1,05	60-120
<b>6<sup>th</sup> sense</b> Intenzivní Senzor <sup>5)</sup> 60-70°C	Automatický program doporučený pro velmi špinavé nádoby, se zbytky zaschlých nebo připálených jídel, např. pro hrnce a pánve.	X	X	13,0-20,0	1,10-2,00	100-150
Předmytí	studená Nádoby, které má být umyty později.	-	-	4,0	0,03	14
Jemné	40°C Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.	X	-	10,0	0,85	100
Rychlé	40°C Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.	X	-	10,0	0,65	30
Bio <sup>1) 5) 6)</sup>	50°C Normálně zašpiněné.	X	X	13,0	1,05	195

- 1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242;
- 2) Viz "Použití myčky";
- 3) Údaje o programech byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242. Hodnoty se mohou lišit např. podle množství nádobí, různých doplňkových funkcí, různé teploty - vyšší nebo nižší než 15°C - nebo tvrdosti vody, tlaku na přívodu vody apod.

- 4) Účinnost ničení bakterií byla ověřena v Pasteurovém institutu ve francouzském Lille podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.
- 5) Tyto programy se mohou použít s funkcí antibakteriálního oplachování.
- 6) Program s úsporou energie s prodlouženým sušením.

Upozornění pro zkušební laboratoře:  
Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese:  
"nk\_customer@whirlpool.com".

## Jak spotřebič používat

Další pokyny najdete v jednotlivých částech Návodu k použití.


### Zapněte myčku

Stiskněte tlačítko **ZAP / VYP**.

### Zvolte, uložte a přidejte mycí prostředek

(Při prvním uvedení do provozu a v případě použití mycího prostředku jiného typu)

1. Zvolte třetí program shora v příslušné tabulce.
2. Stiskněte tlačítko Start na asi 7 vteřin, až se změní zobrazení.
3. Zvolte požadovaný mycí prostředek pomocí tlačítka Start (OFF = mycí prostředek v prášku, 2 v 1, 3 v 1, 4 in 1) (zobrazitelné na displeji).
4. Vypněte a opět zapněte spotřebič. Zvolený typ mycího prostředku se zobrazí na displeji na asi 3 vteřiny po zapnutí.

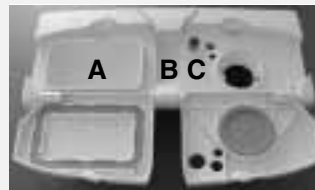

Při dávkování mycího prostředku v prášku do komory **A** a **B** se řiďte tabulkou programů.

### Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.  
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

### Zkontrolujte regenerační sůl

**Pouze je-li model vybaven změkčovacím systémem.**  
Mechanický ukazatel **D**. Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).



### Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

### Zavřete dveře myčky a otevřete přívod vody

### Zvolte program

Rozsvítí se poslední zvolený program.  
Nastavte požadovaný program (příslušným tlačítkem nebo knoflíkem).  
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

### Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).  
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

### Stiskněte tlačítko Start

Zvolený program se uloží do paměti (i v případě výpadku proudu).

#### “Změna probíhajícího programu”

- Tiskněte tlačítko START 2 vteřiny, dokud se nerozsvítí kontrolka Start.
- Zvolte opět program a stiskněte znovu tlačítko START.

Mycí cyklus

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, spustí se po opětovném zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

### Vypněte myčku

Až po zhasnutí tlačítka START: stiskněte tlačítko **ZAP / VYP**. Všechny kontrolky zhasnou.

### Zavřete přívod vody a vyjměte nádobí

**Upozornění: Při otevření dveří uniká pára!**  
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

# Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

podle modelu myčky

## Horní koš:


### Držáky nádobí (A):

podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky.

### Držák na skleničky (B):

poháry.

**Dlouhé kusy (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem do spotřebiče.**

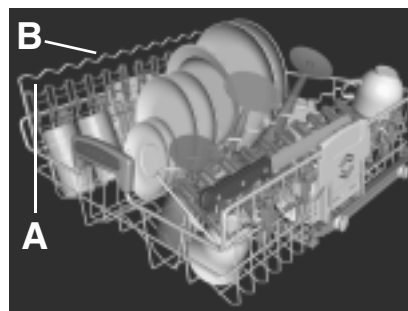

### Poloviční náplň:

Naplnění horního koše (viz popis "Doplňkové funkce"). Košíček na příbory (C), je-li jí model vybaven, dejte do horního koše.

### Úprava výšky koše (i s nádobím):


#### Snižení:

Zatáhněte za **dvě** držadla koše (D) směrem ven a koš snižte.

#### Zvýšení:

Zatáhněte za **dvě** boční držadla koše (D) směrem nahoru, až koš zapadne (nastavení z výroby).

**Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.**

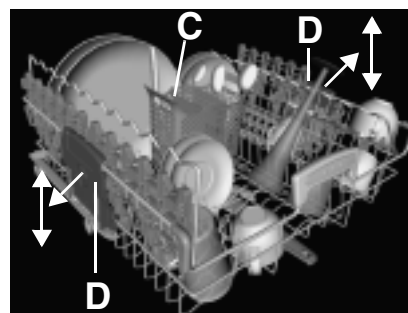

### Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:

Otevřete zarážky (E) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš.

Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.




## Dolní koš:

Podle modelu myčky s pevnými nebo sklopitelnými držáky na talíře (F).

### Poloviční náplň:

Naplnění dolního koše (viz popis "Doplňkové funkce").



Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.

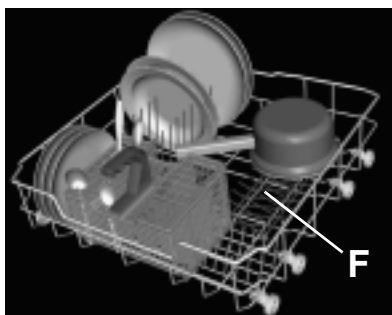

### Košíček na příbory (G):

Mřížka (H) k oddělení příborů.

**Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.**

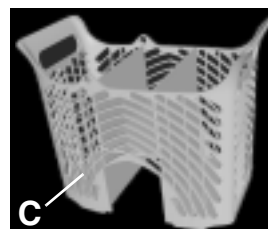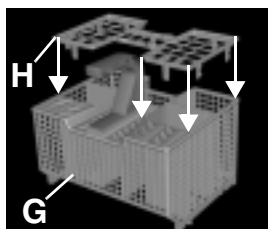

**Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které se pro mytí v myčce nehodí, např. dřevěné a hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.**

## Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, zkontrolujte předtím, než se obrátíte na servis, následující body (\* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
<b>Myčka nefunguje.</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nepřitéká voda.</li><li>Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody.</li><li>Není vypnutý proud.</li><li>Spuštění předem zvoleného programu.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Otevřete přívod vody.</li><li>Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody.</li><li>Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá.</li><li>Zasuňte zástrčku do zásuvky.</li><li>Stiskněte tlačítko Start.</li><li>Zavřete dveře.</li><li>Zkontrolujte domovní pojistku.</li><li>Spuštění programu můžete nastavit na "0".</li></ul>
<b>Není-li nádobí dokonale suché</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nedostatečné množství leštidla.</li><li>V prohlubních nádobí zůstává voda.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zvýšit dávkování *.</li><li>Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.</li></ul>
<b>Není-li nádobí dokonale umyté</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí.</li><li>Nedostatečné množství mycího prostředku.</li><li>Nastavení nevhodného programu.</li><li>Zablokovaná ostříkovací ramena.</li><li>Zablokované trysky ostříkovacích ramen.</li><li>Nevhodný mycí prostředek/příliš starý.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru.</li><li>Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce.</li><li>Zvolte intenzivnější mycí program.</li><li>Ostříkovací ramena se musí volně otáčet.</li><li>Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody *.</li><li>Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.</li></ul>
<b>Zbytky písku a zrněk</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zanesené filtry.</li><li>Filtry nejsou správně zasazené.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte *.</li><li>Filtr správně zasaďte a utáhněte *.</li></ul>
<b>Vyblednutí plastových částí</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Rajčatová/mrkvová šťáva,...</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.</li></ul>
<b>Usazeniny na nádobí</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>odstranitelné</li><li>Šmouhy na nádobí/skleničkách.</li><li>Šmouhy/proužky na skleničkách.</li><li>Vrstva soli na nádobí/skleničkách.</li><li>neodstranitelné</li><li>Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zvyšte dávkování leštidla *.</li><li>Snižte dávkování leštidla *.</li><li>Zavřete správně uzávěr dávkovače soli *.</li><li>Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl *.</li></ul>
<b>Matné /nelesklé skleničky</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nejsou vhodné pro mytí v myčce.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Používejte skleničky vhodné do myčky.</li></ul>
<b>Rez na přiborech</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nejsou z nerezů.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Používejte přístroje vhodné do myčky.</li></ul>
<b>Signalizace poruch myčky</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bliká kontrolka START.</li><li>Ukazatel F... (je-li u modelu).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Presvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená, nebo není přerušený přívod vody (je-li to nutné, filtry vyčistěte *). Opět spusťte program. Stiskněte tlačítko START na 2 vteřiny, až kontrolka START zhasne. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.</li></ul>

V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsaných kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obraťte se na servisní středisko (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- druh poruchy.
- typ a model myčky
- Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.

Service: 8000 030 0000 00 000 000000

