

Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití!

ADG 9836

Stručné rady

CZ



ON Tlačítko Zapnuto

OFF Tlačítko Vypnuto

Tlačítko volby programu

Tlačítko Start
Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.

Ukazatele

Přidejte leštidlo

Přidejte regenerační sůl
Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.

Doplňkové funkce

Zobrazení délky mytí a ukazatel poruch ³⁾

Ukazuje v hodinách čas zbývající do spuštění programu. Na konci programu se při cyklu sušení ukáže čas v minutách zbývající do konce programu. "F..." **Ukazatele pro servis**

Tlačítka "Odloženého zapnutí"
Můžete zvolit odložení programu o 1 - 24 hodin. Každým stiskem tlačítka se ukazatel odloženého zapnutí posune o jednu hodinu a po 24 hodinách začne číslování zase od 00. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.

Tlačítko "Poloviční náplň"
Tuto funkci můžete použít s jakýmkoli programem. Kontrolka se rozsvítí. Mytí probíhá **pouze** v horním koši **nebo** pouze v dolním koši. Chcete-li mýt nádobí pouze v dolním koši, musíte stisknout tlačítko "Poloviční náplň" (rozsvítí se kontrolka).

Tabulka programů				Mycí prostředek ²⁾		Spotřeba ³⁾		
Programy	Doporučení ke vkládání nádobí	A	B	Litry	kWh	Minuty		
Normální Senzor 40-55°C	Automatický program doporučený pro denní mytí, pro nádobí bez zaschlých nebo připálených zbytků jídel (ne pro EN 50242).	X	X	10,0-13,0	0,80-1,05	60-120		
Intenzivní Senzor 60-70°C	Automatický program doporučený pro velmi špinavé nádobí, se zbytky zaschlých nebo připálených jídel, např. pro hrnce a pánve.	X	X	13,0-20,0	1,10-2,00	100-150		
Předmytí studená	Nádobí, které má být umyto později.	-	-	4,0	0,03	14		
Jemné 40°C	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.	X	-	10,0	0,80	55		
Rychlé 40°C	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.	X	-	10,0	0,65	30		
Bio Normální ¹⁾ 50°C	Normálně zašpiněné.	X	X	13,0	1,05	145		
Hygiena ^{4) 5)}	Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, s přídavným antibakteriálním účinkem.	X	X	13,0	1,50	115		

- 1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242;
- 2) Viz "Použití myčky";
- 3) Údaje o programech byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242. Údaje se mohou lišit např. podle množství nádobí, různé teploty - vyšší nebo nižší než 15°C - nebo tvrdosti vody, různého přírodního tlaku apod.

- 4) Účinnost ničení bakterií byla ověřena v Pasteurově institutu ve francouzském Lille podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.
- 5) Přerušení programu (např. otevřením dveří) má na antibakteriální oplachování nepříznivý vliv.

Upozornění pro zkušební laboratoře:
Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese:
"nk_customer@whirlpool.com".

Jak myčku používat

Další pokyny najdete v jednotlivých kapitolách Návodu k použití.


**Otevřete dveře,
zapněte myčku**

Stiskněte tlačítko **ZAP**.

**Jak doplňovat dávkovač
mycího prostředku**

Velká komora **A**:
Při každém mycím cyklu.
Malá komora **B**:

Pouze pro programy s předmytím.

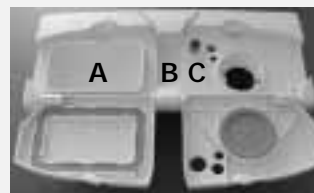

Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

**Zkontrolujte
regenerační sůl**


**Pouze je-li model vybaven
změkčovacím systémem.**
Mechanický ukazatel **D**. Elektrický
ukazatel na ovládacím panelu
(je-li u modelu).



Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

Zvolte program

Rozsvítí se poslední zvolený program.
Stiskněte tlačítko , až se rozsvítí požadovaný program.

Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Stiskněte tlačítko Start

Zvolený program se uloží
do paměti (i v případě
výpadku proudu).

“Změna probíhajícího programu”

- Tiskněte tlačítko START 2 vteřiny,
dokud se nerozsvítí kontrolka Start.
- Zvolte opět program
a stiskněte znovu tlačítko START.

**Otevřete přívod vody,
zavřete dveře**

Mycí cyklus

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti
(Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před
ukončením programu, začne po
zapnutí program v okamžiku, ve
kterém byl přerušen.

Vypněte myčku

Na konci programu zazní zvukový signál.
Až po zhasnutí tlačítka START: stiskněte **VYP**.
Všechny kontrolky zhasnou.

**Zavřete přívod vody,
vyjměte nádobí**

Upozornění: při otevření dveří uniká pára!
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

podle modelu myčky

Horní koš:


Držáky nádobí (A):

podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky.

Držák na skleničky (B):

poháry.

Dlouhé kusy (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem do spotřebiče.

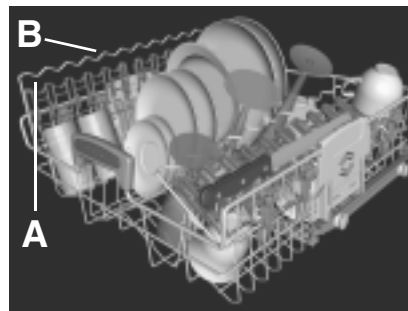

Poloviční náplň:

Naplnění horního koše (viz popis "Doplňkové funkce"). Košíček na příbory (C), je-li jí model vybaven, dejte do horního koše.

Úprava výšky koše (i s nádobím):


Snižení:

Zatáhněte za **dvě** držadla koše (D) směrem ven a koš snižte.

Zvýšení:

Zatáhněte za **dvě** boční držadla koše (D) směrem nahoru, až koš zapadne (nastavení z výroby).

Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.

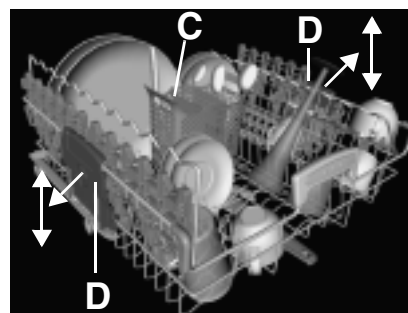

Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:

Otevřete zarážky (E) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš.

Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.




Dolní koš:

Podle modelu myčky s pevnými nebo sklopitelnými držáky na talíře (F).

Poloviční náplň:

Naplnění dolního koše (viz popis "Doplňkové funkce").



Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.

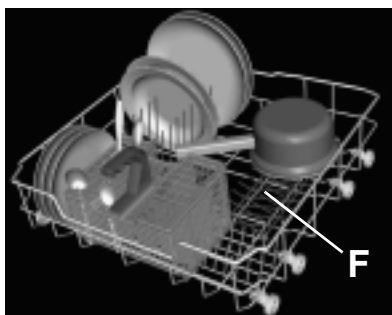

Košíček na příbory (G):

Mřížka (H) k oddělení příborů.

Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.

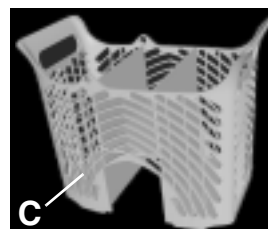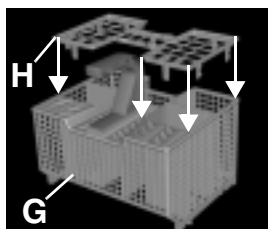

Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které se pro mytí v myčce nehodí, např. dřevěné a hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.

Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, zkontrolujte předtím, než se obrátíte na servis, následující body (* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
Myčka nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Nepřitéká voda. • Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody. • Není vypnutý proud. • Spuštění předem zvoleného programu. 	<ul style="list-style-type: none"> • Otevřete přívod vody. • Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody. • Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá. • Zasuňte zástrčku do zásuvky. • Stiskněte tlačítko Start. • Zavřete dveře. • Zkontrolujte domovní pojistku. • Spuštění programu můžete nastavit na "0".
Není-li nádobí dokonale suché	<ul style="list-style-type: none"> • Nedostatečné množství leštidla. • V prohlubních nádobí zůstává voda. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zvýšit dávkování *. • Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.
Není-li nádobí dokonale umyté	<ul style="list-style-type: none"> • Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí. • Nedostatečné množství mycího prostředku. • Nastavení nevhodného programu. • Zablokovaná ostříkovací ramena. • Zablokované trysky ostříkovacích ramen. • Nevhodný mycí prostředek/příliš starý. 	<ul style="list-style-type: none"> • Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru. • Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce. • Zvolte intenzivnější mycí program. • Ostříkovací ramena se musí volně otáčet. • Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody *. • Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.
Zbytky písku a zrněk	<ul style="list-style-type: none"> • Zanesené filtry. • Filtry nejsou správně zasazené. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte *. • Filtr správně zasaďte a utáhněte *.
Vyblednutí plastových částí	<ul style="list-style-type: none"> • Rajčatová/mrkvová šťáva,... 	<ul style="list-style-type: none"> • Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.
Usazeniny na nádobí	<ul style="list-style-type: none"> • odstranitelné • Šmouhy na nádobí/skleničkách. • Šmouhy/proužky na skleničkách. • Vrstva soli na nádobí/skleničkách. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zvyšte dávkování leštidla *. • Snižte dávkování leštidla *. • Zavřete správně uzávěr dávkovače soli *.
<ul style="list-style-type: none"> • neodstranitelné 	<ul style="list-style-type: none"> • Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny. 	<ul style="list-style-type: none"> • Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl *.
Matné /nelesklé skleničky	<ul style="list-style-type: none"> • Nejsou vhodné pro mytí v myčce. 	<ul style="list-style-type: none"> • Používejte skleničky vhodné do myčky.
Rez na přiborech	<ul style="list-style-type: none"> • Nejsou z nerezů. 	<ul style="list-style-type: none"> • Používejte přístroje vhodné do myčky.
Signalizace poruch myčky	<ul style="list-style-type: none"> • Bliká kontrolka START. • Ukazatel F... (je-li u modelu). 	<ul style="list-style-type: none"> • Přesvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená, nebo není přerušený přívod vody (je-li to nutné, filtry vyčistěte *). Opět spusťte program. Stiskněte tlačítko START na 2 vteřiny, až kontrolka START zhasne. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.

V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsaných kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obraťte se na servisní středisko (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- druh poruchy.
- typ a model myčky
- Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.

Service: 8000 030 0000 00 0000 000000

