

## Jak myčku používat


Další pokyny najdete v jednotlivých kapitolách Návodu k použití.

**Otevřete dveře,  
zapněte myčku**

Stiskněte tlačítko **ZAP**.

**Jak doplňovat dávkovač  
mycího prostředku**

Komora **A**:  
Při každém mycím cyklu.  
Komora **B**:  
Pouze pro programy s předmytím.  
V případě použití kombinovaných  
mycích prostředků pro myčky  
(tablety) se řiďte pokyny k použití!

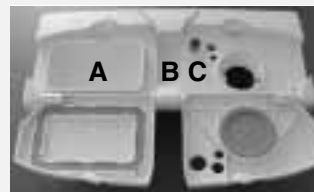

**Zkontrolujte leštidlo**

Mechanický ukazatel **C**.  
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

**Zkontrolujte  
regenerační sůl**


**Pouze je-li model vybaven  
změkčovacím systémem.**  
Mechanický ukazatel **D**. Elektrický  
ukazatel na ovládacím panelu  
(je-li u modelu).



**Vložte nádobí**

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

**Zvolte program**

Zobrazí se naposled zvolený program.  
Stiskněte tlačítko **P** nebo , až se rozsvítí zvolený program.

**Zvolte doplňkové funkce**

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).  
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

**Stiskněte tlačítko Start**

Zvolený program se uloží  
do paměti (i v případě  
výpadku proudu).

### “Změna probíhajícího programu”

1. Stiskněte tlačítko “Reset”.
2. Automatické vypouštění asi 30 vteřin.
3. Zvolte nový program.
4. Opět nastavte požadované doplňkové funkce (s výjimkou “Nastavení mycího prostředku” - je-li u modelu, a “Nastavení tvrdosti vody”).
5. Myčku opět spusťte pomocí tlačítka Start.

**Otevřete přívod vody,  
zavřete dveře**

Mycí cyklus

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, začne po zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

**Vypněte myčku**

Na konci programu zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí “End”. Až po zhasnutí tlačítka **START**: stiskněte tlačítko **OFF**, všechny kontrolky zhasnou.

**Zavřete přívod vody,  
vyjměte nádobí**

**Upozornění: při otevření dveří uniká pára!**  
Vyměňte nádobí, začněte dolním košem.

# Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

## Horní koš:

podle jednotlivých modelů myčky

### Víceúčelový držák (A) <sup>1)</sup>:

Podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky.

Jsou možné tři polohy.

### Držáky nádobí (B):

Podle polohy, např. na talíře, šálky a poháry.

### Otáčecí držák na skleničky (C) <sup>2)</sup>:

Podle polohy, např. na malé skleničky a kalichy.

**Dlouhé kusy, (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem ke spotřebiči.**



### Poloviční náplň:

Naplnění horního koše (viz popis "Doplňkové funkce").

Košíček na příbory dejte (D) do horního koše.

### Úprava výšky koše (i s nádobím):




- **Snižení:** zatáhněte za dvě držadla koše (E) směrem ven a koš snižte.
- **Zvýšení:** vytáhněte směrem vzhůru obě držadla, (E) dokud koš nezapadne (Nastavení z výroby).

**Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.**

**Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:**

Otevřete zarážky (F) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš.

Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.

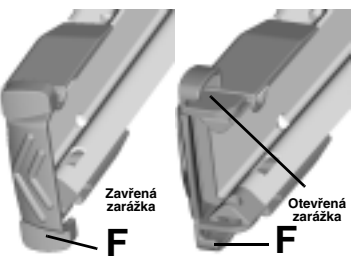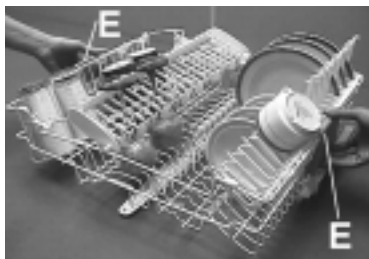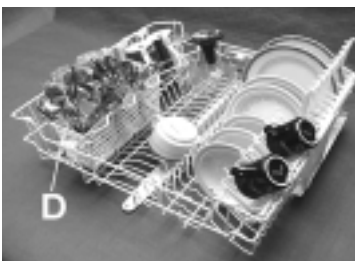

### Dolní koš:

Podle modelu myčky se sklopitelnými nebo pevnými držáky na talíře (G), nebo částečně sklopitelnými (H).

### Poloviční náplň:


Naplnění dolního koše (viz popis "Doplňkové funkce").

Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.



### Mytí Power Clean

Flexibilní náplň koše a intenzivnější mytí v zóně (I).


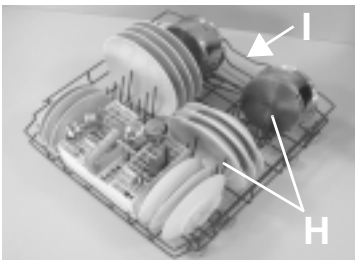


### Košíček na příbory (J) nebo (L):

Některé modely jsou vybaveny mřížkou, (K) kterou je možné vložit do košíčku na příbory a tak příbory oddělit.

Košíček na příbory (D), je-li u modelu, pouze pro myčky s funkcí poloviční náplně.

**Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.**

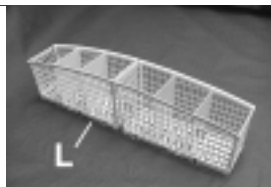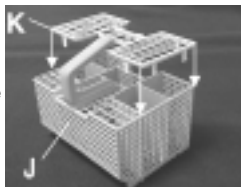

Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které pro ni nejsou určeny, např. dřevěné nebo hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.

U prodejce je možné zakoupit:

<sup>1)</sup> Víceúčelový držák (A) - N. Série AMH 369.

<sup>2)</sup> Otáčecí držák na skleničky (C) - N. Série WGH 1000.

## Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, zkontrolujte předtím, než se obrátíte na servis, následující body (\* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
<b>Myčka nefunguje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nepřitéká voda.</li> <li>Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody.</li> <li>Není vypnutý proud.</li> <li>Spuštění předem zvoleného programu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otevřete přívod vody.</li> <li>Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody.</li> <li>Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá.</li> <li>Zasuňte zástrčku do zásuvky.</li> <li>Stiskněte tlačítko Start.</li> <li>Zavřete dveře.</li> <li>Zkontrolujte domovní pojistku.</li> <li>Spuštění programu můžete nastavit na "0".</li> </ul>
<b>Není-li nádobí dokonale suché</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nedostatečné množství leštidla.</li> <li>V prohlubních nádobí zůstává voda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvýšit dávkování*.</li> <li>Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.</li> </ul>
<b>Není-li nádobí dokonale umyté</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí.</li> <li>Nedostatečné množství mycího prostředku.</li> <li>Nastavení nevhodného programu.</li> <li>Zablokovaná ostříkovací ramena.</li> <li>Zablokované trysky ostříkovacích ramen.</li> <li>Nevhodný mycí prostředek/příliš starý.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru.</li> <li>Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce.</li> <li>Zvolte intenzivnější mycí program.</li> <li>Ostříkovací ramena se musí volně otáčet.</li> <li>Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody*.</li> <li>Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.</li> </ul>
<b>Zbytky písku a zrněk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zanesené filtry.</li> <li>Filtry nejsou správně zasazené.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte*.</li> <li>Filtr správně zasaďte a utáhněte*.</li> </ul>
<b>Vyblednutí plastových částí</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rajčatová/mrkvová šťáva,...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.</li> </ul>
<b>Usazeniny na nádobí</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odstranitelné <ul style="list-style-type: none"> <li>Šmouhy na nádobí/skleničkách.</li> <li>Šmouhy/proužky na skleničkách.</li> <li>Vrstva soli na nádobí/skleničkách.</li> </ul> </li> <li>neodstranitelné <ul style="list-style-type: none"> <li>Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny.</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvyšte dávkování leštidla*.</li> <li>Snižte dávkování leštidla*.</li> <li>Zavřete správně uzávěr dávkovače soli*.</li> <li>Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl*.</li> </ul>
<b>Matné /nelesklé skleničky</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nejsou vhodné pro mytí v myčce.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Používejte skleničky vhodné do myčky.</li> </ul>
<b>Rez na přiborech</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nejsou z nerezů.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Používejte přístroje vhodné do myčky.</li> </ul>
<b>Signalizace poruch myčky</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bliká kontrolka START.</li> <li>Ukazatel F... (je-li u modelu).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená, nebo není přerušený přívod vody (je-li to nutné, filtry vyčistěte*). Opět spusťte program. Stiskněte tlačítko START na 2 vteřiny, až kontrolka START zhasne. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.</li> </ul>

V případě, že porucha trvá i po provedení výše uvedených kontrol, vypněte spotřebič, vytáhněte zástrčku ze zásuvky a zavřete přívod vody. Obráťte se na servis (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- druh poruchy.
- typ a model myčky
- Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.

Service: 8000 030 0000 00 0000 000000





**Tlačítko Zapnuto**



**Tlačítko Vypnuto**



**Tlačítko volby programu**

Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.



**Tlačítko Start**

Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.



**Tlačítko Reset**

Po stisknutí tlačítka Reset se zvolený program a doplňkové funkce zruší (s výjimkou nastavení mycího prostředku a seřízení tvrdosti vody, viz návod k použití) a je nutné je znovu nastavit. Po uplnění tlačítka potvrdí tuto volbu zvukový signál.

## Ukazatele



**Přidejte leštidlo**



**Přidejte regenerační sůl**

Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.

## Doplňkové funkce <sup>3)</sup>



**Zobrazení délky mytí a ukazatel poruch**

Ukazuje v hodinách čas zbývající do spuštění programu. Zhasne na začátku programu a na displeji ukáže zbývající čas v hodinách a minutách. "F..." Ukazatele pro servis



**Tlačítko "Odloženého zapnutí"**

Můžete zvolit odložení programu o 1 - 24 hodin. Každým stiskem tlačítka se ukazatel odloženého zapnutí posune o jednu hodinu a po 24 hodinách začne číselování zase od 00. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.



**Tlačítko "Poloviční náplň - Multizone"**

Naplňte **pouze** horní koš **nebo** pouze dolní koš. Tuto funkci můžete použít s jakýmkoli programem. Jedno stisknutí = horní koš (rozsvítí se kontrolka) Dvojit stisknutí = dolní koš (rozsvítí se kontrolka) Trojit stisknutí = vyp (poloviční náplň vypnutá). Jestliže chcete mytí nádoby bez horního koše, je nutné dvakrát stisknout tlačítko "Poloviční náplň", nebo "Mytí v dolním koši" (rozsvítí se příslušná kontrolka).




**Nastavení mycího prostředku**

(při prvním uvedení do provozu a v případě použití mycího prostředku jiného druhu) Kontrolka off = mycí prostředek (prašek, gel, tablety) Levá kontrolka = mycí prostředek 2 v 1 Pravá kontrolka = mycí prostředek 3 v 1 / 4 v 1



**Power Clean <sup>6)</sup>**

Větší tlak v kombinaci s další stupněm ostříku je zárukou dokonalejšího umytí nádobí a umožňuje vložit do dolního koše více znečištěné nádoby.



**Provozní kontrolka**

Kontrolka LED svítící na podlahu signalizuje zapnutí myčky.

Tabulka programů			Mycí prostředek <sup>2)</sup>		Spotřeba <sup>3)</sup>		
Programy	Doporučení ke vkládání nádobí		A	B	Litry	kWh	Minuty
AquaSteam <sup>6)</sup> 40-70°C	Lehce zašpiněné, normálně nebo velmi zašpiněné, včetně pánví a hrnců.		X	X	7-17	0,99-1,75	65-220
Předmytí studená	Nádobí, které má být umyto později.		-	-	4,0	0,03	14
Jemné 40°C	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.		X	-	10,0	0,85	100
Rychlé 40°C	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.		X	-	10,0	0,65	30
Eco <sup>1) 6)</sup> 50°C	Normálně zašpiněné. Program úspory energie.		X	X	11,0	1,05	155
Antibakteriální <sup>4) 5) 6)</sup>	Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, s přídatným antibakteriálním účinkem.		X	X	13,0	1,50	115
Noční mytí 55°C	Normálně zašpiněné nádoby, šetrný a tichý program díky slabému tlaku proudu vody.		X	X	13,0	1,20	290

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242.  
2) Viz "Použití myčky".

3) Údaje o programech jsou hodnoty naměřené v laboratoři v souladu s evropskou normou EN 50242. Při provozu se mohou vyskytovat časové odchylky nebo skoky podle různého druhu a množství nádobí, doplňkových funkcí, kalibrace čidla (pouze u programů řízených čidly), teplot nebo tvrdosti vody a napájecího napětí.

4) Účinnost ničení bakterií byla ověřena v Pasteurově institutu ve francouzském Lille podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.

5) Přerušení programu (např. otevřením dveří) má na antibakteriální oplachování nepříznivý vliv.

6) Tyto programy se mohou použít s funkcí "Power Clean".

Upozornění pro zkušební laboratoře:

Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese: "nk\_customer@whirlpool.com".