

Jak myčku používat


Další pokyny najdete v jednotlivých kapitolách Návodu k použití.

**Otevřete dveře,
zapněte myčku**

Stiskněte tlačítko **ZAP**.

**Jak doplňovat dávkovač
mycího prostředku**

Komora **A**:
Při každém mycím cyklu.
Komora **B**:
Pouze pro programy s předmytím.
V případě použití kombinovaných
mycích prostředků pro myčky
(tablety) se řiďte pokyny k použití!

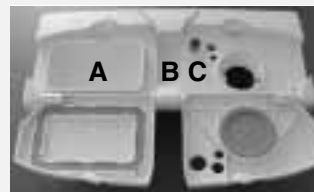

Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

**Zkontrolujte
regenerační sůl**


**Pouze je-li model vybaven
změkčovacím systémem.**
Mechanický ukazatel **D**. Elektrický
ukazatel na ovládacím panelu
(je-li u modelu).



Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

Zvolte program

Zobrazí se naposled zvolený program.
Stiskněte tlačítko **P** nebo , až se rozsvítí zvolený program.

Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Stiskněte tlačítko Start

Zvolený program se uloží
do paměti (i v případě
výpadku proudu).

“Změna probíhajícího programu”

1. Stiskněte tlačítko “Reset”.
2. Automatické vypouštění asi 30 vteřin.
3. Zvolte nový program.
4. Opět nastavte požadované doplňkové funkce (s výjimkou “Nastavení mycího prostředku” - je-li u modelu, a “Nastavení tvrdosti vody”).
5. Myčku opět spusťte pomocí tlačítka Start.

Mycí cyklus

**Otevřete přívod vody,
zavřete dveře**

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, začne po zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Vypněte myčku

Na konci programu zazní zvukový signál a na displeji se zobrazí “End”. Až po zhasnutí tlačítka **START**: stiskněte tlačítko **OFF**, všechny kontrolky zhasnou.

**Zavřete přívod vody,
vyjměte nádobí**

Upozornění: při otevření dveří uniká pára!
Vyměňte nádobí, začněte dolním košem.

Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

podle modelu myčky

Horní koš:


Držáky nádobí (A):

podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky.

Držák na skleničky (B):

poháry.

Dlouhé kusy (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem do spotřebiče.

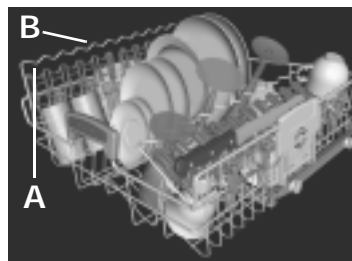

Poloviční náplň:

Naplnění horního koše (viz popis "Doplňkové funkce"). Košíček na příbory (C), je-li jí model vybaven, dejte do horního koše.

Úprava výšky koše (i s nádobím):


Snížení:

Zatáhněte za **dvě** držadla koše (D) směrem ven a koš snížete.

Zvýšení:

Zatáhněte za **dvě** boční držadla koše (D) směrem nahoru, až koš zapadne (nastavení z výroby).


Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.

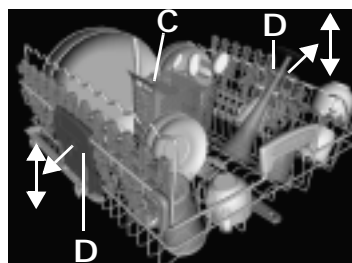

Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:

Otevřete zarážky (E) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš.

Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.

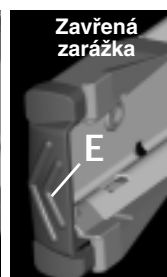

Dolní koš:

Podle modelu myčky se sklopitelnými nebo pevnými držáky na talíře (F), nebo částečně sklopitelnými (G).


Poloviční náplň:

Naplnění dolního koše (viz popis "Doplňkové funkce"). Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.



Mytí Power Clean



Flexibilní náplň koše a intenzivnější mytí v zóně (H).

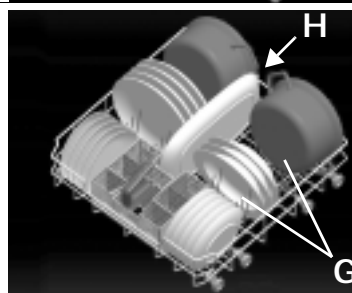

Košíček na příbory (I):

Mřížka (J) k oddělení příborů.

Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.

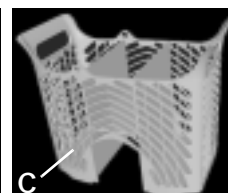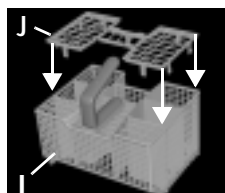

Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které se pro mytí v myčce nehodí, např. dřevěné a hliníkové předměty, plastové náčiní, cin, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.

Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, zkontrolujte předtím, než se obrátíte na servis, následující body (* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
Myčka nefunguje.	<ul style="list-style-type: none">Nepřitéká voda.Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody.Není vypnutý proud.Spuštění předem zvoleného programu.	<ul style="list-style-type: none">Otevřete přívod vody.Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody.Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá.Zasuňte zástrčku do zásuvky.Stiskněte tlačítko Start.Zavřete dveře.Zkontrolujte domovní pojistku.Spuštění programu můžete nastavit na "0".
Není-li nádobí dokonale suché	<ul style="list-style-type: none">Nedostatečné množství leštidla.V prohlubních nádobí zůstává voda.	<ul style="list-style-type: none">Zvýšit dávkování *.Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.
Není-li nádobí dokonale umyté	<ul style="list-style-type: none">Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí.Nedostatečné množství mycího prostředku.Nastavení nevhodného programu.Zablokovaná ostříkovací ramena.Zablokované trysky ostříkovacích ramen.Nevhodný mycí prostředek/příliš starý.	<ul style="list-style-type: none">Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru.Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce.Zvolte intenzivnější mycí program.Ostříkovací ramena se musí volně otáčet.Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody *.Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.
Zbytky písku a zrněk	<ul style="list-style-type: none">Zanesené filtry.Filtry nejsou správně zasazené.	<ul style="list-style-type: none">Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte *.Filtr správně zasaďte a utáhněte *.
Vyblednutí plastových částí	<ul style="list-style-type: none">Rajčatová/mrkvová šťáva,...	<ul style="list-style-type: none">Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.
Usazeniny na nádobí	<ul style="list-style-type: none">Šmouhy na nádobí/skleničkách.Šmouhy/proužky na skleničkách.Vrstva soli na nádobí/skleničkách.Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny.	<ul style="list-style-type: none">Zvyšte dávkování leštidla *.Snižte dávkování leštidla *.Zavřete správně uzávěr dávkovače soli *.Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl *.
Matné /nelesklé skleničky	<ul style="list-style-type: none">Nejsou vhodné pro mytí v myčce.	<ul style="list-style-type: none">Používejte skleničky vhodné do myčky.
Rez na přiborech	<ul style="list-style-type: none">Nejsou z nerezů.	<ul style="list-style-type: none">Používejte přístroje vhodné do myčky.
Signalizace poruch myčky	<ul style="list-style-type: none">Bliká kontrolka START.Ukazatel F... (je-li u modelu).	<ul style="list-style-type: none">Presvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená, nebo není přerušený přívod vody (je-li to nutné, filtry vyčistěte *). Opět spusťte program. Stiskněte tlačítko START na 2 vteřiny, až kontrolka START zhasne. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.

V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsaných kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obraťte se na servisní středisko (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- druh poruchy.
- typ a model myčky
- Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.

Service: 8000 030 0000 00 000 000000





Tlačítko Zapnuto



Tlačítko Vypnuto



Tlačítko volby programu

Zvolený program se zobrazí v okénku displeje.



Tlačítko Start

Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.



Tlačítko Reset

Po stisknutí tlačítka Reset se zvolený program a doplňkové funkce zruší (s výjimkou nastavení mycího prostředku a seřízení tvrdosti vody, viz návod k použití) a je nutné je znovu nastavit. Po uvolnění tlačítka potvrdí tuto volbu zvukový signál.

Ukazatele



Přidejte leštidlo



Přidejte regenerační sůl

Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.

Doplňkové funkce ³⁾



Zobrazení délky mytí a ukazatel poruch

Ukazuje v hodinách čas zbývající do spuštění programu. Zhasne na začátku programu a na displeji ukáže zbývající čas v hodinách a minutách. "F..." **Ukazatele pro servis**




Tlačítko "Odloženého zapnutí"

Můžete zvolit odložení programu o 1 - 24 hodin. Každým stiskem tlačítka se ukazatel odloženého zapnutí posune o jednu hodinu a po 24 hodinách začne číslování zase od 00. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.



Tlačítko "Poloviční náplň - Multizone"

Naplňte **pouze** horní koš **nebo** pouze dolní koš. Tuto funkci můžete použít s jakýmkoli programem. Jedno stisknutí = horní koš (rozsvítí se kontrolka) Dvoji stisknutí = dolní koš (rozsvítí se kontrolka) Troji stisknutí = vyp (poloviční náplň vypnutá). Jestliže chcete mýt nádobí bez horního koše, je nutné dvakrát stisknout tlačítko "Poloviční náplň", nebo "Mytí v dolním koši" (rozsvítí se příslušná kontrolka).



Nastavení mycího prostředku

(při prvním uvedení do provozu a v případě použití mycího prostředku jiného druhu) Kontrolka off = mycí prostředek (prášek, gel, tablety) Levá kontrolka = mycí prostředek 2 v 1 Prává kontrolka = mycí prostředek 3 v 1 / 4 v 1



Power Clean ⁷⁾

Větší tlak v kombinaci s další stupněm ostříku je zárukou dokonalejšího umytí nádobí a umožňuje vložit do dolního koše více znečištěné nádobí.

Tabulka programů			Mycí prostředek ²⁾		Spotřeba ³⁾		
Programy	Doporučení ke vkládání nádobí		A	B	Litry	kWh	Minuty
AquaSteam ^{6th sense} AquaSteam ⁷⁾ 40-70°C	Lehce zašpiněné, normálně nebo velmi zašpiněné, včetně pánví a hrnců.		X	X	7-17	0,99-1,75	65-220
Předmytí studená	Nádobí, které má být umyto později.		-	-	4,0	0,03	14
Jemné 40°C	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.		X	-	10,0	0,85	100
Rychlé 40°C	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.		X	-	10,0	0,65	30
Bio ^{1) 6) 7)} 50°C	Normálně zašpiněné.		X	X	13,0	1,05	195
Antibakteriální ^{4) 5) 7)}	Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, s přídatným antibakteriálním účinkem.		X	X	13,0	1,50	115
Noční mytí 55°C	Normálně zašpiněné nádobí, šetrný a tichý program díky slabému tlaku proudu vody.		X	X	13,0	1,20	290

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242. Viz "Použití myčky".

3) Údaje o programech jsou hodnoty naměřené v laboratoři v souladu s evropskou normou EN 50242. Při provozu se mohou vyskytovat časové odchylky nebo skoky podle různého druhu a množství nádobí, doplňkových funkcí, kalibrace čidla (pouze u programů řízených čidly), teplot nebo tvrdosti vody a napájecího napětí.

4) Účinnost ničení bakterií byla ověřena v Pasteurově institutu ve francouzském Lille podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.

5) Přerušení programu (např. otevřením dveří) má na antibakteriální oplachování nepříznivý vliv.

6) Program s úsporou energie s prodlouženým sušením.

7) Tyto programy se mohou použít s funkcí "Power Clean".

Upozornění pro zkušební laboratoře:

Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese:

"nk_customer@whirlpool.com".