

Jak spotřebič používat


Další pokyny najdete v jednotlivých částech Návodu k použití.

Zapněte myčku

Stiskněte tlačítko **ZAP / VYP**.

Naplňte dávkovač mycího prostředku

Komora **A**:
Při každém mycím cyklu.
Komora **B**:
Pouze pro programy s předmytím.
V případě použití kombinovaných mycích prostředků pro myčky (tablety) se řiďte pokyny k použití!

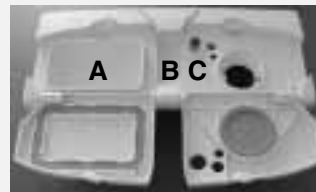

Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

Zkontrolujte regenerační sůl

Pouze je-li model vybaven změkčovacím systémem.
Mechanický ukazatel **D**. Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).



Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

Zavřete dveře myčky a otevřete přívod vody

Zvolte program

Rozsvítí se poslední zvolený program.
Nastavte požadovaný program (příslušným tlačítkem nebo knoflíkem). Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Stiskněte tlačítko Start

Zvolený program se uloží do paměti (i v případě výpadku proudu).

“Změna probíhajícího programu”

- Tiskněte tlačítko START 2 vteřiny, dokud se nerozsvítí kontrolka Start.
- Zvolte opět program a stiskněte znovu tlačítko START.

Mycí cyklus

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, spustí se po opětovném zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Vypněte myčku

Až po zhasnutí tlačítka START: stiskněte tlačítko **ZAP / VYP**.
Všechny kontrolky zhasnou.

Zavřete přívod vody a vyjměte nádobí

Upozornění: Při otevření dveří uniká pára!
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

Horní koš:

podle jednotlivých modelů myčky

Víceúčelový držák (A) ¹⁾:

Podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky. Jsou možné tři polohy.

Držák nádobí (B):

Podle polohy, např. na talíře, šálky a poháry.

Otáčecí držák na skleničky (C) ²⁾:

Podle polohy, např. na malé skleničky a kalichy.

Dlouhé kusy, (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem ke spotřebiči.




Poloviční náplň:

Naplnění horního koše (viz popis "Doplňkové funkce").

Košíček na příbory dejte (D) do horního koše.

Úprava výšky koše (i s nádobím):



- **Snížení:** zatáhněte za dvě držadla koše (E) směrem ven a koš snížete.
- **Zvýšení:** vytáhněte směrem vzhůru obě držadla, (E) dokud koš nezapadne (Nastavení z výroby).

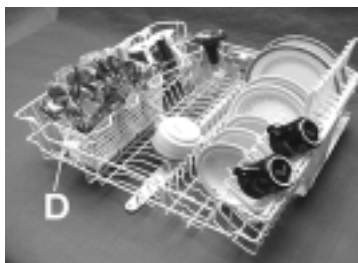

Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.

Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:

Otevřete zarážky (F) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš. Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.

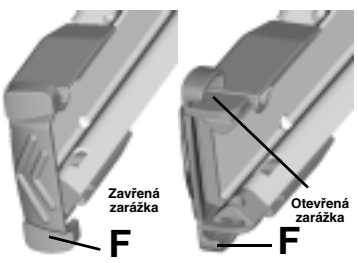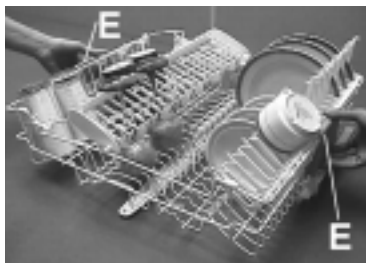

Dolní koš:

Podle modelu myčky s pevnými nebo sklopitelnými držáky na talíře (G).

Poloviční náplň:

Naplnění dolního koše (viz popis "Doplňkové funkce").

Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.





Košíček na příbory (J) nebo (H):

Některé modely jsou vybaveny mřížkou, (I) kterou je možné vložit do košíčku na příbory, (J) který lze také oddělit.

Košíček na příbory (D), je-li u modelu, pouze pro myčky s funkcí poloviční náplně.

Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.

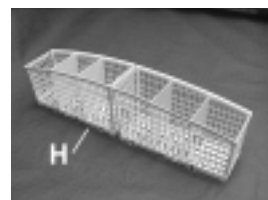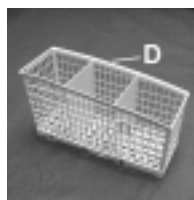

Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které pro ni nejsou určeny, např. dřevěné nebo hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.

U prodejce je možné zakoupit:

¹⁾ Víceúčelový držák (A) - N. Série AMH 369.

²⁾ Otáčecí držák na skleničky (C) - N. Série WGH 1000.

Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, zkontrolujte předtím, než se obrátíte na servis, následující body (* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
Myčka nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Nepřitéká voda. Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody. Není vypnutý proud. Spuštění předem zvoleného programu. 	<ul style="list-style-type: none"> Otevřete přívod vody. Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody. Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Stiskněte tlačítko Start. Zavřete dveře. Zkontrolujte domovní pojistku. Spuštění programu můžete nastavit na "0".
Není-li nádobí dokonale suché	<ul style="list-style-type: none"> Nedostatečné množství leštidla. V prohlubních nádobí zůstává voda. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšit dávkování*. Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.
Není-li nádobí dokonale umyté	<ul style="list-style-type: none"> Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí. Nedostatečné množství mycího prostředku. Nastavení nevhodného programu. Zablokovaná ostříkovací ramena. Zablokované trysky ostříkovacích ramen. Nevhodný mycí prostředek/příliš starý. 	<ul style="list-style-type: none"> Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru. Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce. Zvolte intenzivnější mycí program. Ostříkovací ramena se musí volně otáčet. Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody*. Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.
Zbytky písku a zrněk	<ul style="list-style-type: none"> Zanesené filtry. Filtry nejsou správně zasazené. 	<ul style="list-style-type: none"> Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte*. Filtr správně zasaďte a utáhněte*.
Vyblednutí plastových částí	<ul style="list-style-type: none"> Rajčatová/mrkvová šťáva,... 	<ul style="list-style-type: none"> Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.
Usazeniny na nádobí	<ul style="list-style-type: none"> odstranitelné Šmouhy na nádobí/skleničkách. Šmouhy/proužky na skleničkách. Vrstva soli na nádobí/skleničkách. neodstranitelné Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšte dávkování leštidla*. Snižte dávkování leštidla*. Zavřete správně uzávěr dávkovače soli*. Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl*.
Matné /nelesklé skleničky	<ul style="list-style-type: none"> Nejsou vhodné pro mytí v myčce. 	<ul style="list-style-type: none"> Používejte skleničky vhodné do myčky.
Rez na přiborech	<ul style="list-style-type: none"> Nejsou z nerezů. 	<ul style="list-style-type: none"> Používejte přístroje vhodné do myčky.
Signalizace poruch myčky	<ul style="list-style-type: none"> Bliká kontrolka START. Ukazatel F... (je-li u modelu). 	<ul style="list-style-type: none"> Presvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená, nebo není přerušený přívod vody (je-li to nutné, filtry vyčistěte*). Opět spusťte program. Stiskněte tlačítko START na 2 vteřiny, až kontrolka START zhasne. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.

V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsaných kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obraťte se na servisní středisko (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- druh poruchy.
- typ a model myčky
- Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.

Service: 8000 030 0000 00 0000 000000




Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití!

ADP 4529

Stručné rady

CZ

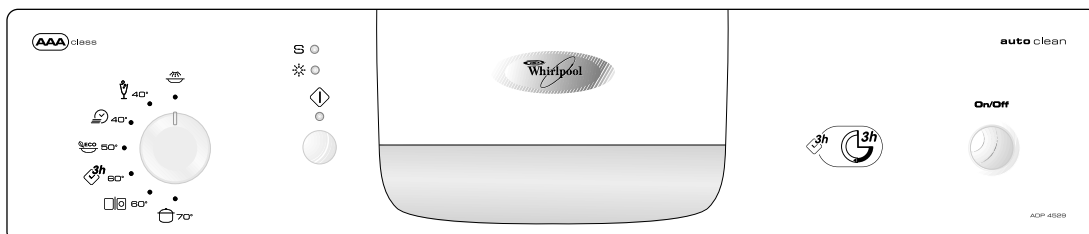

Volič programů

On/Off



Tlačítko ZAP / VYP



Tlačítko Start

Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.



Ukazatele



Přidejte regenerační sůl

Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.



Přidejte leštidlo

Tabulka programů			Mycí prostředek ²⁾		Spotřeba ³⁾		
Programy	Doporučení ke vkládání nádobí	A	B	Litry	kWh	Minuty	
Předmytí studená	Nádobí, které má být umyto později.	-	-	5,0	0,02	10	
Party 40°C	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.	X	-	13,0	0,90	97	
Rychlé 40°C	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.	X	-	13,0	0,70	30	
Eco ¹⁾ 50°C	Normálně zašpiněné.	X	X	15,0	1,05	150	
Standard odložený o 3h 60°C	Tento program se spustí za 3 hodiny, doporučuje se pro středně a hodně zašpiněné nádobí.	X	X	16,0	1,35	120	
Tablety 60°C	Program doporučený pro normálně nebo velmi zašpiněné nádobí s použitím tablet.	X	-	16,0	1,35	170	
Intenzivní 70°C	Velmi zašpiněné, především pánve a hrnce.	X	X	17,0	1,65	145	

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242.

2) Viz "Použití myčky".

3) Údaje o programech jsou hodnoty naměřené v laboratoři v souladu s evropskou normou EN 50242. Při provozu se mohou vyskytovat časové odchylky nebo skoky podle různého druhu a množství nádobí, doplňkových funkcí, kalibrace čidla (pouze u programů řízených čidly), teplot nebo tvrdosti vody a napájecího napětí.

Upozornění pro zkušební laboratoře:

Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese: "nk_customer@whirlpool.com".