


Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití!

ADP 4615

## Stručné rady

CZ

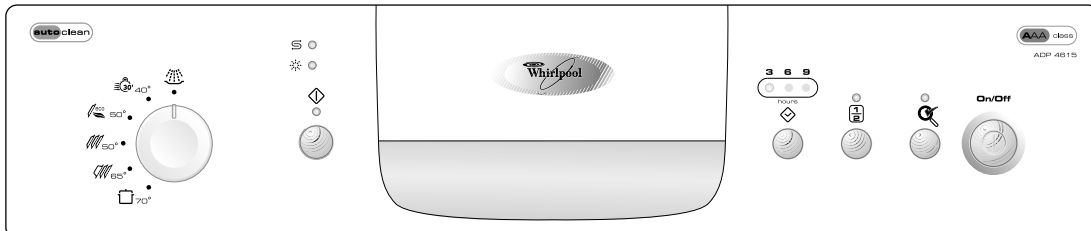

**Volič programů**

On/Off



**Tlačítko ZAP / VYP**



**Tlačítko Start**

Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.



## Ukazatele




**Přidejte regenerační sůl**

Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.



**Přidejte leštidlo**

## Doplňkové funkce



hours



**Tlačítko "Odloženého zapnutí"**

Můžete zvolit odložení programu o 3-6-9 hodin. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.



**Tlačítko "Poloviční náplň"**

Při použití tlačítka "Poloviční náplň" můžete mýt nádobí buď v horním, nebo dolním koši. Zvolte program a pak stiskněte tlačítko "Poloviční náplň". Rozsvítí se kontrolka, která zhasne po ukončení programu.

S funkcí "Poloviční náplň" můžete použít programy označené \*.



**Antibakteriální oplachování<sup>4)</sup>**

Po zvolení této funkce se na konci mycího cyklu provede přídatné antibakteriální oplachování k dalšímu omezení bakterií. Při zapnutí funkce se rozsvítí kontrolka. Jestliže při antibakteriálním oplachovacím cyklu dojde ke změně teploty (např. otevřením dveří), začne blikat kontrolka a signalizuje, že není zajištěný antibakteriální účinek.

Tabulka programů			Mycí prostředek <sup>2)</sup>		Spotřeba <sup>3)</sup>		
Programy		Doporučení ke vkladání nádobí	A	B	Litry	kWh	Minuty
<b>Předmytí</b>	<b>studená</b>	Nádobí, které má být umyto později.	-	-	5,0	0,02	10
<b>Rychlé</b>	<b>40°C</b>	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.	X	-	13,0	0,70	30
<b>Eco<sup>*) 5)</sup></b>	<b>50°C</b>	Normálně zašpiněné.	X	-	13,0	1,35	90
<b>Normální<sup>1) *) 5)</sup></b>	<b>50°C</b>	Normálně zašpiněné.	X	X	16,0	1,05	170
<b>Normální<sup>*) 5)</sup></b>	<b>65°C</b>	Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné.	X	X	16,0	1,65	100
<b>Intenzivní<sup>5)</sup></b>	<b>70°C</b>	Velmi zašpiněné, především pánve a hrnce.	X	X	17,0	1,90	135

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242;

2) Viz "Použití myčky";

3) Údaje o programech byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242. Údaje se mohou lišit např. podle množství nádobí, různé teploty - vyšší nebo nižší než 15°C - nebo tvrdosti vody, různého přírodního tlaku apod.

4) Účinnost ničení bakterií byla ověřena v Pasteurově institutu ve francouzském Lille podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001. Tyto programy se mohou použít s funkcí antibakteriálního oplachování.

5)

Upozornění pro zkušební laboratoře:

Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese: "nk\_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 396 98113**  
(S výhradou technických změn)

## Jak myčku používat


Další pokyny najdete v jednotlivých kapitolách Návodu k použití.

### Zapněte myčku

Stiskněte tlačítko **ZAP / VYP**.

### Jak doplňovat dávkovač mycího prostředku

Velká komora **A**:  
Při každém mycím cyklu.  
Malá komora **B**:  
Pouze pro programy s předmytím.  
V případě použití kombinovaných mycích prostředků pro myčky (tablety) se řiďte pokyny k použití!

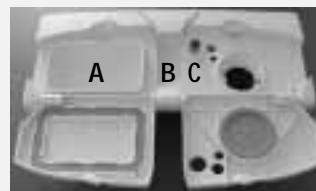

### Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.  
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

### Zkontrolujte regenerační sůl

**Pouze je-li model vybaven změkčovacím systémem.**  
Mechanický ukazatel **D**. Elektrický ukazatel na ovládacím panelu (je-li u modelu).



### Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

### Zavřete dveře, otevřete přívod vody

### Zvolte program

Rozsvítí se poslední zvolený program.  
Nastavte požadovaný program (příslušným tlačítkem nebo knoflíkem). Rozsvítí se příslušná kontrolka.

### Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).  
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

### Stiskněte tlačítko Start

Zvolený program se uloží do paměti (i v případě výpadku proudu).

#### “Změna programu”

- Stiskněte tlačítko START 2 vteřiny, dokud se nerozsvítí kontrolka Start;
- Zvolte opět program a stiskněte znovu tlačítko START.

Mycí cyklus

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, začne po zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

### Vypněte myčku

Až po zhasnutí tlačítka START: stiskněte tlačítko **ZAP / VYP**.  
Všechny kontrolky zhasnou.

### Zavřete přívod vody, vyjměte nádobí

**Upozornění: při otevření dveří uniká pára!**  
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

## Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

### Horní koš:

podle jednotlivých modelů myčky

#### Víceúčelový držák (A) <sup>1)</sup>:

Podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky. Jsou možné tři polohy.

#### Držáky nádobí (B):

Podle polohy, např. na talíře, šálky a poháry.

#### Otáčecí držák na skleničky (C) <sup>2)</sup>:

Podle polohy, např. na malé skleničky a kalichy.

**Dlouhé kusy, (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem ke spotřebiči.**

#### Poloviční náplň:

Naplňte **pouze** horní koš. Košíček na příbory dejte (D) do horního koše.

#### Úprava výšky koše (i s nádobím):

- **Snížení:** zatáhněte za dvě držadla koše (E) směrem ven a koš snižte.
- **Zvýšení:** vytáhněte směrem vzhůru **obě** držadla, (E) dokud koš nezapadne (Nastavení z výroby).

**Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.**

#### Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:

Otevřete zarážky (F) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš. Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.

### Dolní koš:

Podle modelu myčky s pevnými nebo sklopitelnými držáky na talíře (G).

#### Poloviční náplň:

Naplňte **pouze** dolní koš.

Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.

#### Košíček na příbory (J) nebo (H):

Některé modely jsou vybaveny mřížkou, (I) kterou je možné vložit do košíčku na příbory a tak příbory oddělit.

Košíček na příbory (D), je-li u modelu, pouze pro myčky s funkcí poloviční náplně.







**Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.**

**Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které pro ni nejsou určeny, např. dřevěné nebo hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.**

U prodejce je možné zakoupit:

<sup>1)</sup> Víceúčelový držák (A) - N. Série AMH 369.

<sup>2)</sup> Otáčecí držák na skleničky (C) - N. Série WGH 1000.

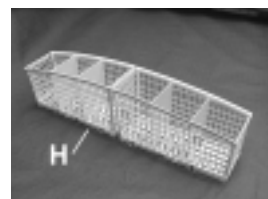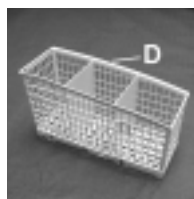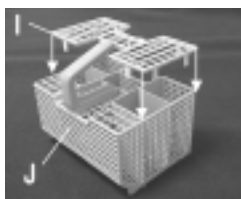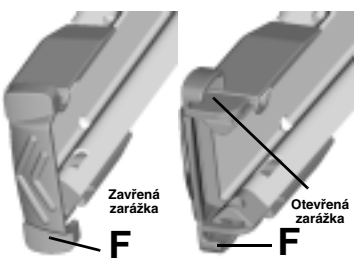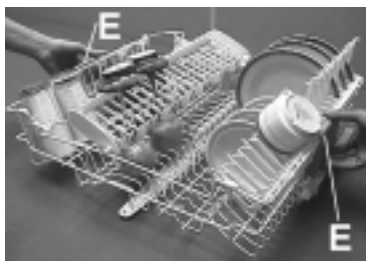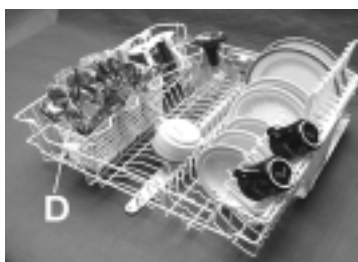



## Co dělat, jestliže...

Jestliže myčka správně nefunguje, ověřte laskavě ještě předtím, než se obrátíte na servis, následující body (\* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
<b>Myčka nefunguje</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nepřitéká voda.</li><li>Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody.</li><li>Není vypnutý proud.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Otevřete přívod vody.</li><li>Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody.</li><li>Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá.</li><li>Zasuňte zástrčku do zásuvky.</li><li>Stiskněte tlačítko Start.</li><li>Zavřete dveře.</li><li>Zkontrolujte domovní pojistku.</li></ul>
<b>Není-li nádobí dokonale suché</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nedostatečné množství leštidla.</li><li>V prohlubních nádobí zůstává voda.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zvýšit dávkování *.</li><li>Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.</li></ul>
<b>Není-li nádobí dokonale umyté</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí.</li><li>Nedostatečné množství mycího prostředku.</li><li>Nastavení nevhodného programu.</li><li>Zablokovaná ostříkovací ramena.</li><li>Zablokované trysky ostříkovacích ramen.</li><li>Nevhodný mycí prostředek/příliš starý.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru.</li><li>Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce.</li><li>Zvolte intenzivnější mycí program.</li><li>Ostříkovací ramena se musí volně otáčet.</li><li>Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody *.</li><li>Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.</li></ul>
<b>Zbytky písku a zrněk</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zanesené filtry.</li><li>Filtry nejsou správně zasazené.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte *.</li><li>Filtr správně zasadte a utáhněte *.</li></ul>
<b>Vyblednutí plastových částí</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Rajčatová/mrkvová šťáva,...</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.</li></ul>
<b>Usazeniny na nádobí</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>odstranitelné</li><li>neodstranitelné</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Šmouhy na nádobí/skleničkách.</li><li>Šmouhy/proužky na skleničkách.</li><li>Vrstva soli na nádobí/skleničkách.</li><li>Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny.</li></ul>
<b>Matné/nelesklé skleničky</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nejsou vhodné pro mytí v myčce.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Zvyšte dávkování leštidla *.</li><li>Snižte dávkování leštidla *.</li><li>Zavřete správně uzávěr dávkovače soli *.</li><li>Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl *.</li></ul>
<b>Rez na přiborech</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Nejsou z nerezů.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Používejte skleničky vhodné do myčky.</li></ul>
<b>Signalizace poruch myčky</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bliká kontrolka START.</li><li>Ukazatel F... (je-li u modelu).</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Přesvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená a přívod vody není přerušovaný (je-li to nutné, vyčistěte filtry *). Opět spusťte program. Stiskněte tlačítko Start na 2 vteřiny, dokud nezhasne kontrolka Start. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.</li></ul>

V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsaných kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obraťte se na servisní středisko (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- Druh poruchy.
- Typ a model myčky.
- Servisní kód, neboli číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně dveří vpravo.

