


Před použitím myčky si laskavě přečtěte návod k montáži a použití!

ADP 588


Stručné rady

CZ

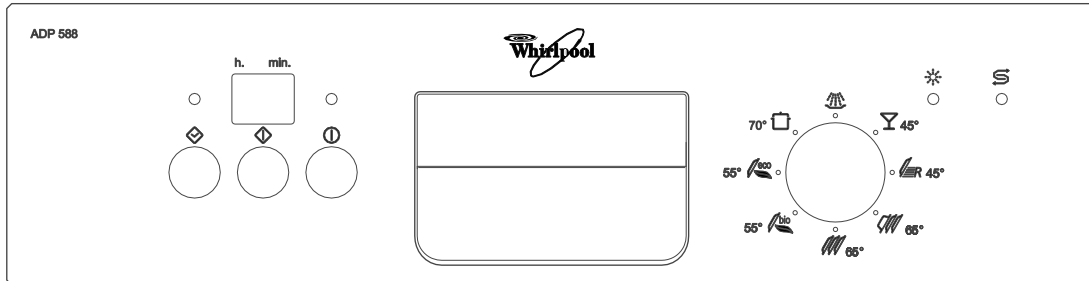

Tlačítko "Zapnutí/Vypnutí"

Stiskněte tlačítko k zapnutí myčky. Rozsvítí se kontrolka Zap/vyp a na displeji se zobrazí poslední zvolený program.



Zasunovací ovladač volby programu

Stisknutím a otáčením ovladače programů zvolte požadovaný program. Po provedené volbě se na displeji objeví značka příslušného programu (p1...p8).



Tlačítko Start

Stiskněte ke spuštění mycího cyklu a držte ho stisknuté, dokud neuslyšíte zvukový signál začátku cyklu. Na displeji se zobrazí přibližná délka mycího cyklu.

Doplňkové funkce



Tlačítko "Odloženého zapnutí"

Můžete zvolit odložení programu o 1 - 12 hodin. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.



Displej

Na displeji se objevují všechny informace týkající se naprogramovaných funkcí.

Kontroly



Přidejte leštidlo



Přidat regenerační sůl

Sůl doplňujte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.

Tabulka programů				Mycí prostředek ²⁾		Spotřeba ³⁾		
Programy	Doporučení ke vkládání nádobí			A	B	Litry	kWh	minuty
P1	Předmytí	studená	Nádobí, které má být umyto později.	-	-	5,0	0,02	9
P2	Jemný	45° C	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.	X	-	12,0	0,90	59
P3	Rychlý	45° C	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.	X	-	13,0	0,35	30
P4	Normální	65° C	Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné.	X	X	17,0	1,20	80
P5	Univerzální	65° C	Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné.	X	-	13,0	1,25	80
P6	Bio	55° C	Málo zašpiněné se zaschlými zbytků jídel.	X	X	17,0	1,10	85
P7	Eko ¹⁾	55° C	Normálně zašpiněné.	X	X	13,0	1,01	120
P8	Intenzivní	70° C	Program doporučený pro velmi špinavé nádobí, především pro pánve a hrnce.	X	X	20,0	1,50	105

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242;

2) Viz "Použití myčky";

3) Údaje o programech byly získány v souladu s evropskou normou EN 50242. Hodnoty se mohou při provozu lišit např. podle různého nádobí, teploty - vyšší nebo nižší než 15° C - nebo tvrdosti vody a různého tlaku na přívodu vody apod.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 96009

(S výhradou technických změn)

Jak myčku používat


Další pokyny najdete v jednotlivých částech Návodu k použití.

Zavřete dveře

Stiskněte tlačítko **Zapnutí/Vypnutí** .

Jak doplňovat dávkovač mycího prostředku

Velká komora **A**:
Při každém mycím cyklu.
Malá komora **B**:
Pouze pro programy s
předmytím.

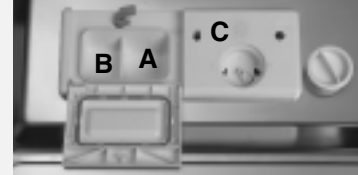


Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

Zkontrolujte regenerační sůl


Pouze je-li model vybaven změkčovacím systémem.
Mechanický ukazatel **D**.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

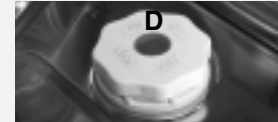

Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

Zvolte program

Stiskněte ovladač  a pootočením zvolte program.

Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Stiskněte tlačítko Start ke spuštění mycího programu

“Zrušit”
→ Stiskněte tlačítko “Start” a držte ho stisknuté, dokud se na displeji neobjeví číslo (P1,P2..) právě probíhajícího programu.
→ Současně stiskněte tlačítka “Start” a “Odložené zapnutí”. Na displeji se objeví “P.” a program skončí.

“Změna probíhajícího programu”

→ Stiskněte tlačítko “Start” a držte ho stisknuté, dokud se na displeji neobjeví číslo (P1,P2..) právě probíhajícího programu.
→ Zvolte program a spusťte ho podle výše uvedeného popisu.

Otevřete přívod vody a zavřete dveře

Mycí cyklus

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, spustí se po opětovném zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Vypněte myčku.

Stisknutím tlačítka **Zapnuto/Vypnuto** myčku vypnete.
Všechny kontrolky i displej zhasnou.

Zavřete přívod vody, vyjměte nádobí

Upozornění: Při otevření dveří uniká pára!
Vyjměte nádobí; začněte dolním košem.

Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

Horní koš:


podle modelu myčky

Držáky nádobí (A):

Podle polohy: postavené nebo sklopené.

Dlouhé příbory, šálky a skleničky. Skleničky vkládejte vedle košíčku nebo na držáky.

Dlouhé a úzké předměty ukládejte do středu koše nebo držáků.

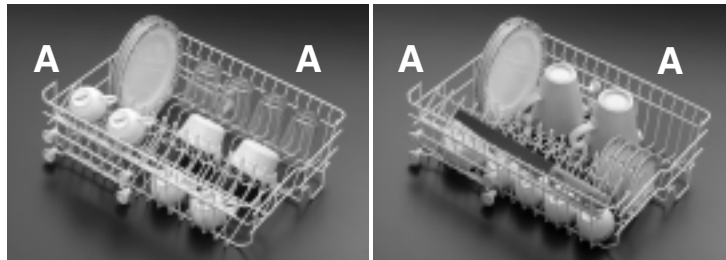

Úprava výšky koše:



Uvolněte zarážky (B) na kolejničkách.

Vyjměte koš.

Umístěte koš do požadované výšky.


Zarážky (B) opět upevněte.

Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.

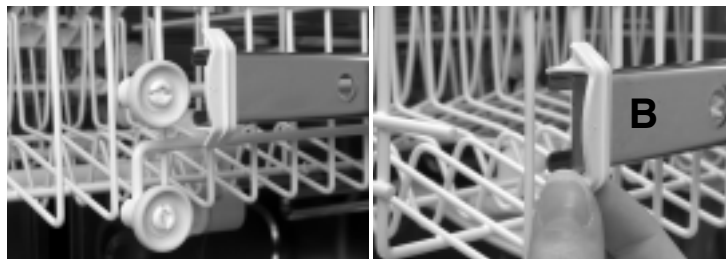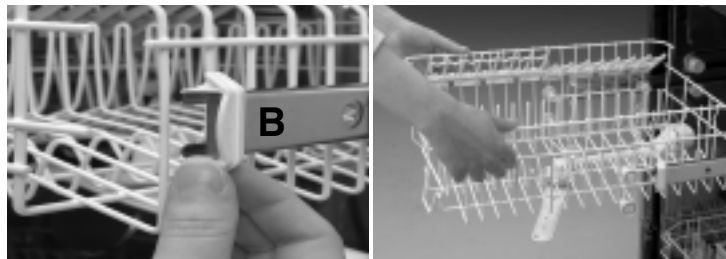


Dolní koš:

Podle modelu myčky s pevnými nebo sklopitelnými držáky na talíře.

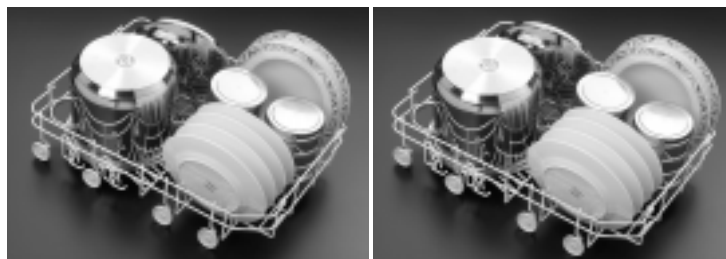

Košíček na příbory:

Některé modely jsou vybaveny mřížkou, (C) kterou je možné vložit do košíčku na příbory, aby se vzájemně nedotýkaly. Předměty, které by vás mohly poranit, musí být v košíčku na příbory otočené rukojet'mi směrem nahoru.

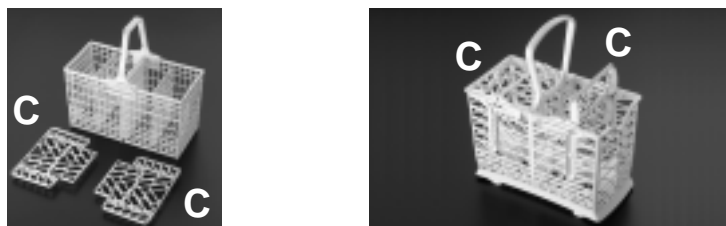

Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které pro ni nejsou určeny, např. dřevěné a hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.

Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, ověřte laskavě ještě předtím, než se obrátíte na servis, následující body (* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
Myčka nefunguje	<ul style="list-style-type: none"> Nepřitéká voda. Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody. Není vypnutý proud. 	<ul style="list-style-type: none"> Otevřete přívod vody. Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody. Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Otevřete dveře. Zavřete dveře. Zkontrolujte domovní pojistku.
Není-li nádobí dokonale suché	<ul style="list-style-type: none"> Nedostatečné množství leštidla. V prohlubních nádobí zůstává voda. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšit dávkování *. Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.
Není-li nádobí dokonale umyté	<ul style="list-style-type: none"> Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí. Nedostatečné množství mycího prostředku. Nastavení nevhodného programu. Zablokovaná ostříkovací ramena. Zablokované trysky ostříkovacích ramen. Nevhodný mycí prostředek/příliš starý. 	<ul style="list-style-type: none"> Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Šálky postavte obrácené tak, aby voda mohla odtékat. Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce. Zvolte intenzivnější mycí program. Ostříkovací ramena se musí volně otáčet. Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody *. Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.
Zbytky písku a zrněk	<ul style="list-style-type: none"> Zanesené filtry. Filtry nejsou správně zasazené. 	<ul style="list-style-type: none"> Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte *. Filtr správně zasadte a utáhněte *.
Vyblednutí plastových částí	<ul style="list-style-type: none"> Rajčatová/mrkvová šťáva,... 	<ul style="list-style-type: none"> Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.
Usazeniny na nádobí	<ul style="list-style-type: none"> odstranitelné <ul style="list-style-type: none"> Šmouhy na nádobí/skleničkách. Šmouhy/proužky na skleničkách. Vrstva soli na nádobí/skleničkách. neodstranitelné <ul style="list-style-type: none"> Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšte dávkování leštidla *. Snižte dávkování leštidla *. Zavřete správně uzávěr dávkovače soli *. Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl *.
Matné / nelesklé skleničky	<ul style="list-style-type: none"> Nejsou vhodné pro mytí v myčce. 	<ul style="list-style-type: none"> Používejte skleničky vhodné do myčky.
Rez na přiborech	<ul style="list-style-type: none"> Nejsou z nerezů. 	<ul style="list-style-type: none"> Používejte přístroje vhodné do myčky.
<p>Tabulku poruch najdete v Návodu k použití. V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsaných kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obraťte se na servisní středisko (viz záruční list).</p> <p>Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:</p> <ul style="list-style-type: none"> Druh poruchy. Typ a model myčky Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo. 		

Service: 0800 603 0300 00 0030 000300

