


⚠️ Pozor
Před prvním použitím myčky si prosím přečtěte návod k použití.

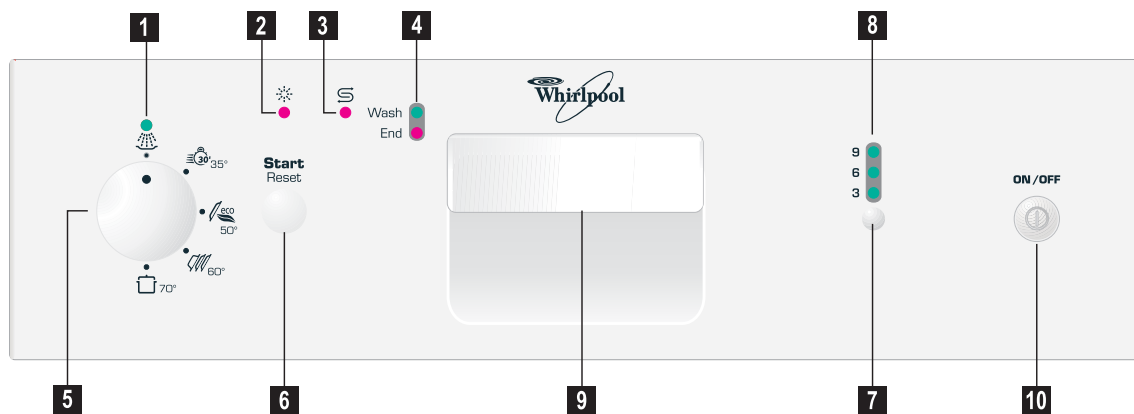

- 1** Kontrolka Zap/Vyp
- 2** Kontrolka množství leštidla
- 3** Kontrolka množství soli
- 4** Kontrolky LED průběhu programu
- 5** Knoflík voliče programu
- 6** Tlačítko Start/Přestávka
- 7** Tlačítko časového odložení
- 8** Kontrolky časového odložení
- 9** Držadlo dvířek
- 10** Tlačítko Zap/Vyp

Jak myčku používat:

- Otevřete vodní kohoutek.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky.
- Otevřete dveře a vložte nádobí.
- Zkontrolujte, zda se horní i dolní ostřikovací rameno může volně pohybovat.
- Do dávkovače mycího prostředku přidejte dostatečné množství mycího prostředku a zavřete dveře.
- Zapněte myčku tlačítkem Zap/Vyp.
- Zkontrolujte kontrolky množství soli a leštidla. V případě potřeby doplňte sůl a/nebo leštidlo.
- Knoflíkem voliče programu zvolte mycí program.

- Spustíte program stisknutím tlačítka Start/Pauza:
- Po zavření dveří se spustí program.
- **⚠️ Pozor**
Během mytí neotvírejte dveře. Tím se přeruší mycí proces a unikne horká pára. Po zavření dveří bude program pokračovat.
- Opět zapněte myčku tlačítkem Zap/Vyp. Když se na ukazateli průběhu programu rozsvítí kontrolka "Konec programu", je program hotový.
- Zavřete vodní kohoutek.
- Vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Nechte nádobí asi na 15 minut vychladnout při otevřených dveřích myčky. Vyjměte nádobí. Začněte s dolním košem.

TABULKA PROGRAMŮ

Číslo programu	1	2	3 Srovnávací **	4	5
Název programu	Předmytí	30 min.	Eko	Normální	Intenzivní
Teplota mytí	-	35°C	50°C	60°C	70°C
Teplota mytí	Použitá nádobí, které se má umýt později.	Dezertní a kávové nádobí se zbytky jídel, které ještě nezuschly.	Normálně znečištěné nádobí se zbytky jídel obsahujícími škrob, které ještě nezuschly.	Nádobí s již velmi zaschlými zbytky jídel; nádobí, které je nutné myt ve velmi horké vodě.	Velmi znečištěné nádobí se zaschlými zbytky jídel.
Stupeň znečištění	-	Nizký	Střední	Střední	Vysoký
Mycí prostředky					
15 cm ³	-	x	-	-	-
15-25 cm ³	-	-	x	x	x
+ 5 cm ³	-	-	x	x	x
Průběh programu	Předmytí Konec	Mytí 35°C ▼ Studené opláchnutí ▼ Studené opláchnutí ▼ Sušení ▼ Konec	Předmytí ▼ Mytí 50° ▼ Opláchnutí dočista ▼ Opláchnutí dočista ▼ Sušení ▼ Konec	Mytí 60° ▼ Opláchnutí dočista ▼ Opláchnutí dočista ▼ Sušení ▼ Konec	Předmytí 50°C ▼ Mytí 70° ▼ Studené opláchnutí ▼ Studené opláchnutí ▼ Sušení ▼ Konec
Délka (min)	15	30	140	58	115
Energie (kWh)	-	0,75	1,01	1,15	1,30
Voda (l)	3,6	10,2	13	10,6	14,4

Údaje o spotřebě uvedené v této tabulce byly zjištěny za standardních podmínek. V běžném provozu jsou proto možné odchylky.

** Srovnávací program pro test zkušební

Testy podle EN 50242 musí prováděny s plným zásobníkem soli u změkčovače vody, plnou nádržkou leštidla a s testovacím programem.

Mycí kapacita: 10

Tlačítka funkcí




Tlačítko vypínače Zap/Vyp

Tímto tlačítkem myčku zapnete a vypnete. Při zapnutí myčky se rozsvítí kontrolka naposledy použitého programu.



Tlačítko Start/Pauza

Tímto tlačítkem spustíte zvolený program; rozsvítí se kontrolka tlačítka. Chcete-li dveře myčky během mycího programu otevřít, přerušte program stisknutím tlačítka "Start/Pauza".

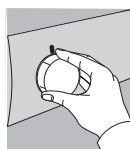


Knoflík voliče programu

Knoflíkem voliče programu zvolte mycí program.

Časové odložení

Tato funkce umožňuje odložit spuštění mycího programu o 3-6-9 hodin pomocí tlačítka časového odložení.

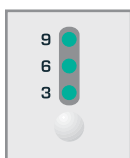

Při každém stisknutí tlačítka časového odložení začne blikat příslušná kontrolka 3-6-9 hodin.

Jestliže stisknete tlačítko Start/Stop, když požadovaná kontrolka bliká, začne kontrolka svítit a funkce je uložena do paměti. Od tohoto okamžiku se začne odpočítávat zbývající čas. Po uplynutí nastaveného času odložení kontrolka odloženého startu zhasne a zvolený mycí program se spustí. Jestliže stisknete tlačítko odložení při blikání kontrolky 9 hodin, kontrolka odložení zhasne. Jestliže stisknete tlačítko Start/Stop a kontrolky odložení nesvítí, zvolený program začne ihned.

Zbývající čas můžete sledovat na kontrolkách odložení.

Například:

Pokud vyberete možnost odložení 9 hodin, pak se při 6 zbývajících hodinách do spuštění rozsvítí kontrolka 6 hodin, a při 3 zbývajících hodinách do spuštění se rozsvítí kontrolka 3 hodin.

Změna času odložení

Stiskněte tlačítko Start/Stop.

Kontrolka času odložení začne blikat.

Můžete zvolit nový čas odložení dalším stisknutím tlačítka odložení.

Opět stiskněte tlačítko Start/Pauza k uložení nastavení.

Zrušení funkce odložení

Stiskněte tlačítko Start/Stop na 5 vteřin.

Zvolený čas odložení se zruší.

Jakmile se čas začne vymazávat, případné zbytky vody v myčce se za 30 vteřin z bezpečnostních důvodů vypustí.

Jak mycí program zrušit

Ke zrušení programu během provozu myčky:

Stiskněte na 3 vteřiny tlačítko Start/Stop.

Myčka odčerpá mycí vodu za 45 s.

Program je zrušen, když kontrolka mytí zhasne.

Nyní můžete zvolit a spustit nový program.

! Důležité: Podle fáze programu, ve které byl program zrušen, mohou být v myčce a na nádobí zbytky mycího prostředku nebo leštidla.

Toto nádobí je nutné před použitím ještě jednou správně umýt.

Jak změnit mycí program

Ke změně volby programu během provozu myčky: Stiskněte tlačítko Start/Stop. Kontrolka zhasne. Zvolte nový program.


Stiskněte tlačítko Start/Stop.

Kontrolka bude svítit a spustí se nový program.


! Důležité: Nový program se NESPUSTÍ přesně od začátku. Začne od fáze, kterou naposled provedl předcházející program.

Kontrolky

1 Volba programu

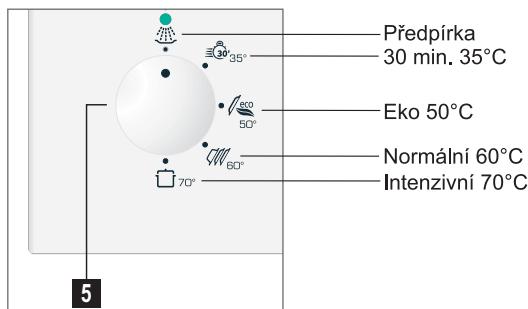


2 Kontrolka množství leštidla

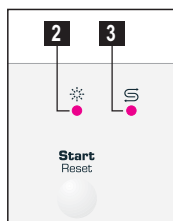


Jestliže se rozsvítí tato kontrolka, je nutné doplnit leštidlo.

Zda je nutné leštidlo doplnit, můžete také zjistit pohledem na dávkovač leštidla.

Jestliže je vizuální ukazatel tmavý, je v dávkovači dostatek leštidla. Jestliže je barva světlá, otevřete dávkovač a doplňte leštidlo.

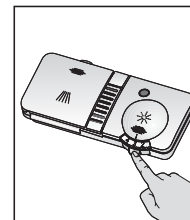


3 Kontrolka množství soli

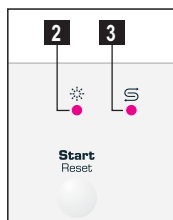


Jakmile se rozsvítí tato kontrolka, je nutné doplnit speciální sůl. U myček, které nejsou vybaveny elektrickým ukazatelem soli, je možné zjistit množství soli na zásobníku soli. Jestliže je vizuální ukazatel tmavý, v zásobníku na sůl je dostatek soli.

Jestliže je barva světlá, otevřete zásobník a doplňte sůl pro myčku.

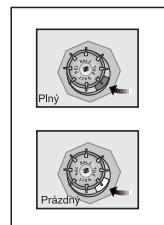

4 Kontrolky LED průběhu programu

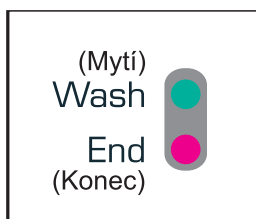

Postup programu během mycího procesu můžete sledovat na kontrolkách průběhu programu na ovládacím panelu.

⚠ Po fázi mytí udělá myčka přibližně 35 minutovou přestávku k úplnému odčerpání a vypuštění vody z vnitřního prostoru myčky. Tento jev neznamená poruchu. Rozsvítí se kontrolka průběhu Konec.

⚠ Myčku nevypínejte, dokud se nerozsvítí kontrolka Konec.

Poznámka pro zkušební ústav

Nezbytné informace pro testování výkonu budou poskytnuty na požádání. Žádost lze zaslat e-mailem přes dishwasher@standardloading.com

Nezapomeňte prosím napsat kód modelu a skladový kód vedle vaší kontaktní informace v e-mailu. Kód modelu a skladový kód se nacházejí na štítku s technickými údaji, který je umístěn na straně dvířek.