

## Jak spotřebič používat

Další pokyny najdete v jednotlivých částech Návodu k použití.

### Zapněte myčku


Stiskněte tlačítko **ZAP / VYP**.

### Zvolte, uložte a přidejte mycí prostředek

(Při prvním uvedení do provozu a v případě použití mycího prostředku jiného typu)

1. Zvolte třetí program shora v příslušné tabulce.
2. Stiskněte tlačítko Start na asi 7 vteřin, až se změní zobrazení.
3. Zvolte požadovaný mycí prostředek pomocí tlačítka Start (OFF = mycí prostředek v prášku, 2 v 1, 3 v 1, 4 in 1) (zobrazitelné na displeji).
4. Vypněte a opět zapněte spotřebič. Zvolený typ mycího prostředku se zobrazí na displeji na asi 3 vteřiny po zapnutí.

Při dávkování mycího prostředku v prášku do komory **A** a **B** se řiďte tabulkou programů.

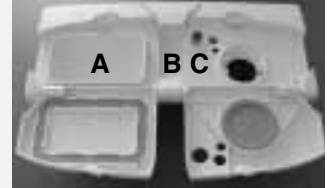

### Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.  
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

### Zkontrolujte regenerační sůl

**Pouze je-li model vybaven změkčovacím systémem.**  
Mechanický ukazatel **D**. Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).



### Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

### Zavřete dveře myčky a otevřete přívod vody

### Zvolte program

Rozsvítí se poslední zvolený program.  
Nastavte požadovaný program (příslušným tlačítkem nebo knoflíkem).  
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

### Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).  
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

### Stiskněte tlačítko Start

Zvolený program se uloží do paměti (i v případě výpadku proudu).

#### “Změna probíhajícího programu”

- Tiskněte tlačítko START 2 vteřiny, dokud se nerozsvítí kontrolka Start.
- Zvolte opět program a stiskněte znovu tlačítko START.

Mycí cyklus

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, spustí se po opětovném zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

### Vypněte myčku

Až po zhasnutí tlačítka START: stiskněte tlačítko **ZAP / VYP**. Všechny kontrolky zhasnou.

### Zavřete přívod vody a vyjměte nádobí

**Upozornění: Při otevření dveří uniká pára!**  
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

# Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

## Horní koš:

podle jednotlivých modelů myčky

### Víceúčelový držák (A) <sup>1)</sup>:

Podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky.

Jsou možné tři polohy.

### Držáky nádobí (B):

Podle polohy, např. na talíře, šálky a poháry.

### Otáčecí držák na skleničky (C) <sup>2)</sup>:

Podle polohy, např. na malé skleničky a kalichy.

**Dlouhé kusy, (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem ke spotřebiči.**



### Poloviční náplň:

Naplnění horního koše (viz popis "Doplňkové funkce").

Košíček na příbory dejte (D) do horního koše.

### Úprava výšky koše (i s nádobím):




- **Snižení:** zatáhněte za dvě držadla koše (E) směrem ven a koš snížete.
- **Zvýšení:** vytáhněte směrem vzhůru obě držadla, (E) dokud koš nezapadne (Nastavení z výroby).

**Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.**

**Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:**

Otevřete zarážky (F) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš.

Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.

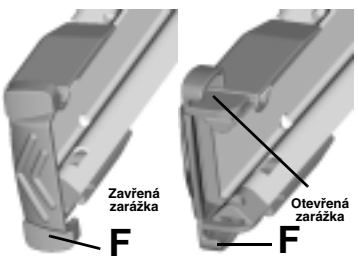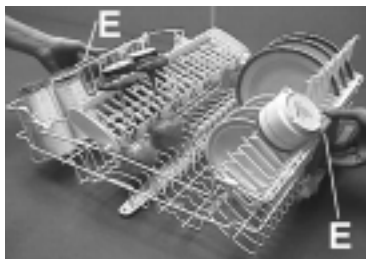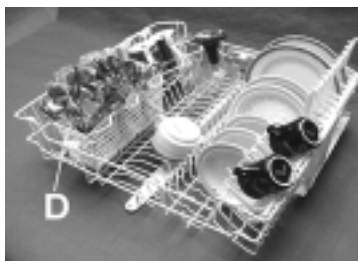

### Dolní koš:

Podle modelu myčky se sklopitelnými nebo pevnými držáky na talíře (G), nebo částečně sklopitelnými (H).

### Poloviční náplň:


Naplnění dolního koše (viz popis "Doplňkové funkce").

Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.



### Mytí Power Clean

Flexibilní náplň koše a intenzivnější mytí v zóně (I).


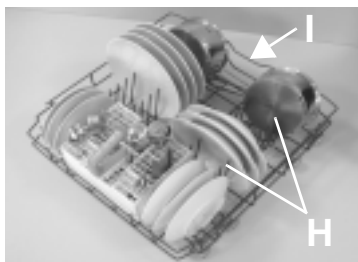


### Košíček na příbory (J) nebo (L):

Některé modely jsou vybaveny mřížkou, (K) kterou je možné vložit do košíčku na příbory a tak příbory oddělit.

Košíček na příbory (D), je-li u modelu, pouze pro myčky s funkcí poloviční náplně.

**Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.**

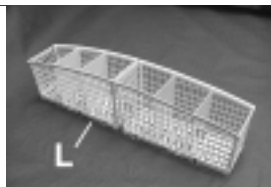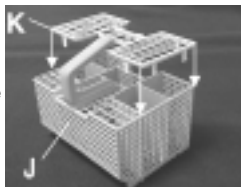

Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které pro ni nejsou určeny, např. dřevěné nebo hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.

U prodejce je možné zakoupit:

<sup>1)</sup> Víceúčelový držák (A) - N. Série AMH 369.

<sup>2)</sup> Otáčecí držák na skleničky (C) - N. Série WGH 1000.

## Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, zkontrolujte předtím, než se obrátíte na servis, následující body (\* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
<b>Myčka nefunguje.</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nepřitéká voda.</li> <li>Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody.</li> <li>Není vypnutý proud.</li> <li>Spuštění předem zvoleného programu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otevřete přívod vody.</li> <li>Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody.</li> <li>Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá.</li> <li>Zasuňte zástrčku do zásuvky.</li> <li>Stiskněte tlačítko Start.</li> <li>Zavřete dveře.</li> <li>Zkontrolujte domovní pojistku.</li> <li>Spuštění programu můžete nastavit na "0".</li> </ul>
<b>Není-li nádobí dokonale suché</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nedostatečné množství leštidla.</li> <li>V prohlubních nádobí zůstává voda.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvýšit dávkování*.</li> <li>Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.</li> </ul>
<b>Není-li nádobí dokonale umyté</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí.</li> <li>Nedostatečné množství mycího prostředku.</li> <li>Nastavení nevhodného programu.</li> <li>Zablokovaná ostříkovací ramena.</li> <li>Zablokované trysky ostříkovacích ramen.</li> <li>Nevhodný mycí prostředek/příliš starý.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru.</li> <li>Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce.</li> <li>Zvolte intenzivnější mycí program.</li> <li>Ostříkovací ramena se musí volně otáčet.</li> <li>Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody*.</li> <li>Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.</li> </ul>
<b>Zbytky písku a zrněk</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zanesené filtry.</li> <li>Filtry nejsou správně zasazené.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte*.</li> <li>Filtr správně zasaďte a utáhněte*.</li> </ul>
<b>Vyblednutí plastových částí</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rajčatová/mrkvová šťáva,...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.</li> </ul>
<b>Usazeniny na nádobí</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>odstranitelné</li> <li>Šmouhy na nádobí/skleničkách.</li> <li>Šmouhy/proužky na skleničkách.</li> <li>Vrstva soli na nádobí/skleničkách.</li> <li>neodstranitelné</li> <li>Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zvyšte dávkování leštidla*.</li> <li>Snižte dávkování leštidla*.</li> <li>Zavřete správně uzávěr dávkovače soli*.</li> <li>Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl*.</li> </ul>
<b>Matné /nelesklé skleničky</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nejsou vhodné pro mytí v myčce.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Používejte skleničky vhodné do myčky.</li> </ul>
<b>Rez na přiborech</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Nejsou z nerezů.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Používejte přístroje vhodné do myčky.</li> </ul>
<b>Signalizace poruch myčky</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bliká kontrolka START.</li> <li>Ukazatel F... (je-li u modelu).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Presvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená, nebo není přerušený přívod vody (je-li to nutné, filtry vyčistěte*). Opět spusťte program. Stiskněte tlačítko START na 2 vteřiny, až kontrolka START zhasne. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.</li> </ul>


V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsaných kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obraťte se na servisní středisko (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- druh poruchy.
- typ a model myčky
- Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.

Service: 8000 030 0000 00 000 000000



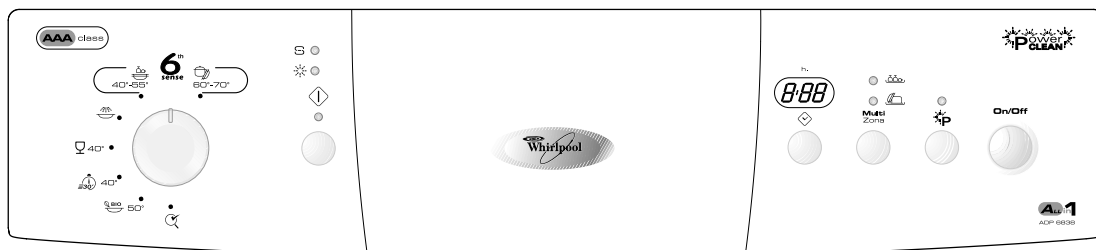

Volič programů

On/Off



Tlačítko ZAP / VYP



Tlačítko Start

Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.

## Ukazatele



Přidejte regenerační sůl

Sůl doplňte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.



Přidejte leštidlo

## Doplňkové funkce <sup>3)</sup>



h.

Zobrazení délky mytí a ukazatel poruch

Ukazuje v hodinách čas zbývající do spuštění programu. Zhasne na začátku programu a na displeji ukáže zbývající čas v hodinách a minutách.

“F...” Ukazatele pro servis



Tlačítko “Odloženého zapnutí”

Můžete zvolit odložení programu o 1 - 24 hodin. Každým stiskem tlačítka se ukazatel odloženého zapnutí posune o jednu hodinu a po 24 hodinách začne číslování zase od 00. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.



Tlačítko “Poloviční náplň - Multizone”

Naplňte **pouze** horní koš **nebo** pouze dolní koš. Tuto funkci můžete použít s jakýmkoli programem.

Jedno stisknutí = horní koš (rozsvítí se kontrolka/symbol)

Dvojití stisknutí = dolní koš (rozsvítí se kontrolka/symbol)

Trojí stisknutí = vyp (poloviční náplň vypnutá).

Jestliže chcete mýt nádobí bez horního koše, je nutné dvakrát stisknout tlačítko “Poloviční náplň”, nebo “Mytí v

dolním koši” (rozsvítí se příslušná kontrolka/symbol).

Power Clean <sup>6)</sup>

Vyšší úroveň ostříkávání k lepšímu umytí nádobí a větší flexibilitě při vkládání do spodního koše.

Tabulka programů			Mycí prostředek <sup>2)</sup>		Spotřeba <sup>3)</sup>		
Programy	Doporučení ke vkládání nádobí	A	B	Litry	kWh	Minuty	
<b>Intenzivní Senzor</b> <sup>6)</sup> 60-70°C	Automatický program doporučený pro velmi špinavé nádobí, se zbytky zaschlých nebo připálených jídel, např. pro hrnce a pánve.	X	X	13-20	1,10-2,00	100-150	
<b>Normální Senzor</b> <sup>6)</sup> 40-55°C	Automatický program doporučený pro denní mytí, pro nádobí bez zaschlých nebo připálených zbytků jídel (ne pro EN 50242).	X	X	10-13	0,80-1,05	60-120	
<b>Předmytí</b> studená	Nádobí, které má být umyto později.	-	-	4,0	0,03	14	
<b>Jemné</b> 40°C	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.	X	-	10,0	0,85	100	
<b>Rychlé</b> 40°C	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.	X	-	10,0	0,65	30	
<b>Bio</b> <sup>1) 6)</sup> 50°C	Normálně zašpiněné.	X	X	14,0	1,05	170	
<b>Antibakteriální</b> <sup>4) 5)</sup>	Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, s přídatným antibakteriálním účinkem.	X	X	14,0	1,50	115	

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242.

2) Viz “Použití myčky”.

3) Údaje o programech jsou hodnoty naměřené v laboratoři v souladu s evropskou normou EN 50242. Při provozu se mohou vyskytovat časové odchylky nebo skoky podle různého druhu a množství nádobí, doplňkových funkcí, kalibrace čidla (pouze u programů řízených čidly), teplot nebo tvrdosti vody a napájecího napětí.

4) Účinnost ničení bakterií byla ověřena v Pasteurově institutu ve francouzském Lille podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.

5) Přerušování programu (např. otevřením dveří) má na antibakteriální oplachování nepříznivý vliv.

6) Tyto programy se mohou použít s funkcí “Power Clean”.

Upozornění pro zkušební laboratoře:

Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese: “nk\_customer@whirlpool.com”.