

Jak spotřebič používat

Další pokyny najdete v jednotlivých částech Návodu k použití.

Zapněte myčku


Stiskněte tlačítko **ZAP / VYP**.

Zvolte, uložte a přidejte mycí prostředek

(Při prvním uvedení do provozu a v případě použití mycího prostředku jiného typu)

1. Zvolte třetí program shora v příslušné tabulce.
2. Stiskněte tlačítko Start na asi 7 vteřin, až se změní zobrazení.
3. Zvolte požadovaný mycí prostředek pomocí tlačítka Start (OFF = mycí prostředek v prášku, 2 v 1, 3 v 1, 4 in 1) (zobrazitelné na displeji).
4. Vypněte a opět zapněte spotřebič. Zvolený typ mycího prostředku se zobrazí na displeji na asi 3 vteřiny po zapnutí.

Při dávkování mycího prostředku v prášku do komory **A** a **B** se řiďte tabulkou programů.

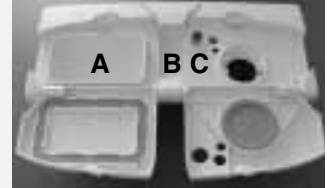

Zkontrolujte leštidlo

Mechanický ukazatel **C**.
Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).

Zkontrolujte regenerační sůl

Pouze je-li model vybaven změkčovacím systémem.
Mechanický ukazatel **D**. Elektrická kontrolka na ovládacím panelu (je-li u modelu).



Vložte nádobí

Viz pokyny ke vkládání nádobí.

Zavřete dveře myčky a otevřete přívod vody

Zvolte program

Rozsvítí se poslední zvolený program.
Nastavte požadovaný program (příslušným tlačítkem nebo knoflíkem).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Zvolte doplňkové funkce

Je-li to nutné (jsou-li u modelu).
Rozsvítí se příslušná kontrolka.

Stiskněte tlačítko Start

Zvolený program se uloží do paměti (i v případě výpadku proudu).

“Změna probíhajícího programu”

- Tiskněte tlačítko START 2 vteřiny, dokud se nerozsvítí kontrolka Start.
- Zvolte opět program a stiskněte znovu tlačítko START.

Mycí cyklus

- Dveře otvírejte jen v případě nutnosti (Pozor: na únik horké páry).
- Jestliže se myčka vypne před ukončením programu, spustí se po opětovném zapnutí program v okamžiku, ve kterém byl přerušen.

Vypněte myčku

Až po zhasnutí tlačítka START: stiskněte tlačítko **ZAP / VYP**. Všechny kontrolky zhasnou.

Zavřete přívod vody a vyjměte nádobí

Upozornění: Při otevření dveří uniká pára!
Vyjměte nádobí, začněte dolním košem.

Pokyny ke vkládání nádobí a vybavení košů

Horní koš:

podle jednotlivých modelů myčky

Víceúčelový držák (A) ¹⁾:

Podle polohy, např. na dlouhé příbory, šálky a skleničky.

Jsou možné tři polohy.

Držáky nádobí (B):

Podle polohy, např. na talíře, šálky a poháry.

Otáčecí držák na skleničky (C) ²⁾:

Podle polohy, např. na malé skleničky a kalichy.

Dlouhé kusy, (např. vidlice na maso, nože) vkládejte špičkou obrácenou směrem ke spotřebiči.



Poloviční náplň:

Naplnění horního koše (viz popis "Doplňkové funkce").

Košíček na příbory dejte (D) do horního koše.

Úprava výšky koše (i s nádobím):




- **Snižení:** zatáhněte za dvě držadla koše (E) směrem ven a koš snižte.
- **Zvýšení:** vytáhněte směrem vzhůru obě držadla, (E) dokud koš nezapadne (Nastavení z výroby).

Obě boční strany koše musí být na stejné úrovni.

Vyjmutí horního koše kvůli mytí velkých talířů nebo pánví v dolním koši:

Otevřete zarážky (F) kolejniček koše vpravo i vlevo a vyjměte horní koš.

Při použití horního koše musí být zarážky vždy zavřené.

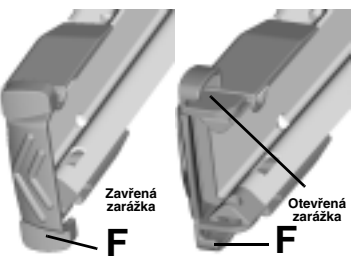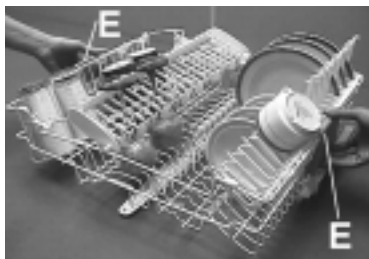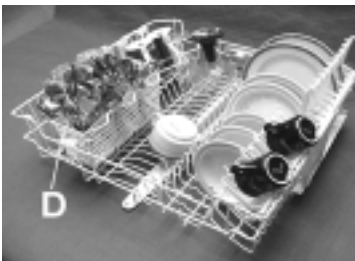

Dolní koš:

Podle modelu myčky se sklopitelnými nebo pevnými držáky na talíře (G), nebo částečně sklopitelnými (H).

Poloviční náplň:


Naplnění dolního koše (viz popis "Doplňkové funkce").

Větší mycí výkon především pro talíře a hrnce.



Mytí Power Clean

Flexibilní náplň koše a intenzivnější mytí v zóně (I).


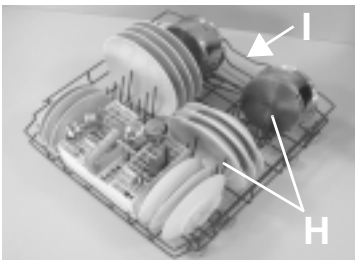


Košíček na příbory (J) nebo (L):

Některé modely jsou vybaveny mřížkou, (K) kterou je možné vložit do košíčku na příbory a tak příbory oddělit.

Košíček na příbory (D), je-li u modelu, pouze pro myčky s funkcí poloviční náplně.

Předměty, kterými byste se mohli zranit, je nutné vkládat do košíčku špičkou obrácenou směrem dolů.

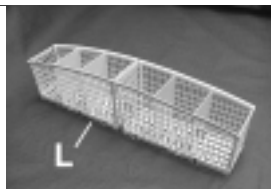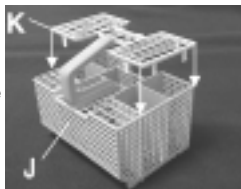

Používejte pouze nádobí vhodné pro mytí v myčce. V myčce nemyjte předměty, které pro ni nejsou určeny, např. dřevěné nebo hliníkové předměty, plastové náčiní, cín, zdobené nádobí (nesmaltované), stříbrné příbory.

U prodejce je možné zakoupit:

¹⁾ Víceúčelový držák (A) - N. Série AMH 369.

²⁾ Otáčecí držák na skleničky (C) - N. Série WGH 1000.

Co dělat, když...

Jestliže myčka správně nefunguje, zkontrolujte předtím, než se obrátíte na servis, následující body (* viz také příslušnou kapitolu v Návodu k použití).

Problém	Příčina	Řešení
Myčka nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Nepřitéká voda. Do myčky nepřitéká dostatečné množství vody. Není vypnutý proud. Spuštění předem zvoleného programu. 	<ul style="list-style-type: none"> Otevřete přívod vody. Vyčistěte vstupní filtr na přívodu vody. Zkontrolujte, zda není přívodní hadice ohnutá. Zasuňte zástrčku do zásuvky. Stiskněte tlačítko Start. Zavřete dveře. Zkontrolujte domovní pojistku. Spuštění programu můžete nastavit na "0".
Není-li nádobí dokonale suché	<ul style="list-style-type: none"> Nedostatečné množství leštidla. V prohlubních nádobí zůstává voda. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvýšit dávkování*. Vkládejte nádobí tak, aby bylo nakloněné.
Není-li nádobí dokonale umyté	<ul style="list-style-type: none"> Proud vody nezasáhne celou plochu nádobí. Nedostatečné množství mycího prostředku. Nastavení nevhodného programu. Zablokovaná ostříkovací ramena. Zablokované trysky ostříkovacích ramen. Nevhodný mycí prostředek/příliš starý. 	<ul style="list-style-type: none"> Uložte nádobí tak, aby se vzájemně nedotýkalo. Nádobí s vyklenutými plochami vkládejte dnem vzhůru. Mycí prostředek dávkujte podle pokynů výrobce. Zvolte intenzivnější mycí program. Ostříkovací ramena se musí volně otáčet. Odstraňte nečistoty, které brání přítoku vody*. Používejte značkové mycí prostředky dobré kvality.
Zbytky písku a zrněk	<ul style="list-style-type: none"> Zanesené filtry. Filtry nejsou správně zasazené. 	<ul style="list-style-type: none"> Pravidelně kontrolujte filtry/popřípadě je vyčistěte*. Filtr správně zasaďte a utáhněte*.
Vyblednutí plastových částí	<ul style="list-style-type: none"> Rajčatová/mrkvová šťáva,... 	<ul style="list-style-type: none"> Podle materiálu použijte v případě nutnosti mycí prostředek s vyšším bělicím účinkem.
Usazeniny na nádobí	<ul style="list-style-type: none"> odstranitelné Šmouhy na nádobí/skleničkách. Šmouhy/proužky na skleničkách. Vrstva soli na nádobí/skleničkách. neodstranitelné Nedostatečné změkčení vody, vápencové skvrny. 	<ul style="list-style-type: none"> Zvyšte dávkování leštidla*. Snižte dávkování leštidla*. Zavřete správně uzávěr dávkovače soli*. Změňte nastavení voliče tvrdosti vody, je-li to nutné, přidejte sůl*.
Matné /nelesklé skleničky	<ul style="list-style-type: none"> Nejsou vhodné pro mytí v myčce. 	<ul style="list-style-type: none"> Používejte skleničky vhodné do myčky.
Rez na přiborech	<ul style="list-style-type: none"> Nejsou z nerezů. 	<ul style="list-style-type: none"> Používejte přístroje vhodné do myčky.
Signalizace poruch myčky	<ul style="list-style-type: none"> Bliká kontrolka START. Ukazatel F... (je-li u modelu). 	<ul style="list-style-type: none"> Presvědčte se, zda není skupina filtrů zanesená, nebo není přerušený přívod vody (je-li to nutné, filtry vyčistěte*). Opět spusťte program. Stiskněte tlačítko START na 2 vteřiny, až kontrolka START zhasne. Znovu zvolte program a stiskněte opět tlačítko START.

V případě, že porucha trvá i po provedení výše popsaných kroků, nebo se znovu objevila, vypněte spotřebič, uzavřete přívod vody a obraťte se na servisní středisko (viz záruční list).

Před zavoláním do servisu si připravte následující údaje:

- druh poruchy.
- typ a model myčky
- Servisní kód, tedy číslo uvedené na přilepeném typovém štítku servisu na vnitřní straně otevřených dveří vpravo.


Service: 8000 030 0000 00 000 000000



ADP 6839

Stručné rady

CZ

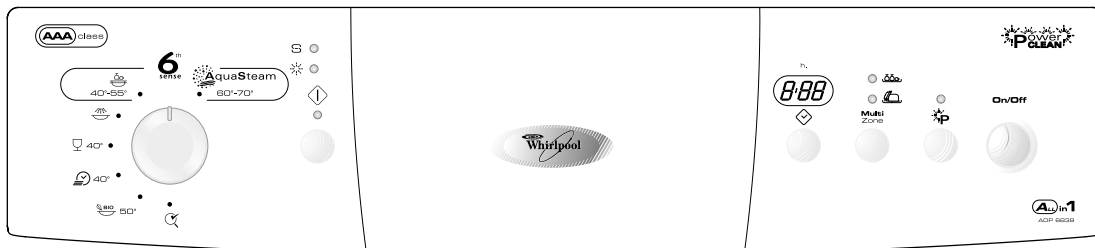

Volič programů

On/Off



Tlačítko ZAP / VYP



Tlačítko Start

Při zapnutí se rozsvítí kontrolka, v případě poruchy bliká a na konci programu zhasne.

Ukazatele



Přidejte regenerační sůl

Sůl doplňte pouze bezprostředně před spuštěním mycího cyklu.



Přidejte leštidlo

Doplňkové funkce ³⁾



Zobrazení délky mytí a ukazatel poruch

Ukazuje v hodinách čas zbývající do spuštění programu. Zhasne na začátku programu a na displeji ukáže zbývající čas v hodinách a minutách.

"F..." Ukazatele pro servis

Tlačítko "Odloženého zapnutí"

Můžete zvolit odložení programu o 1 - 24 hodin. Každým stiskem tlačítka se ukazatel odloženého zapnutí posune o jednu hodinu a po 24 hodinách začne číslování zase od 00. Pak stiskněte tlačítko Start. Mytí začne po uplynutí nastavené doby.

Tlačítko "Poloviční náplň - Multizone"

Naplňte **pouze** horní koš **nebo** pouze dolní koš. Tuto funkci můžete použít s jakýmkoli programem. Jedno stisknutí = horní koš (rozsvítí se kontrolka/symbol) Dvojití stisknutí = dolní koš (rozsvítí se kontrolka/symbol) Trojití stisknutí = vyp (poloviční náplň vypnutá).



Multi Zona



Power Clean ⁶⁾

Vyšší úroveň ostříkávání k lepšímu umytí nádobí a větší flexibilitě při vkládání do spodního koše.

Tabulka programů			Mycí prostředek ²⁾		Spotřeba ³⁾		
Programy	Doporučení ke vkládání nádobí		A	B	Litry	kWh	Minuty
AquaSteam ⁶⁾ 60-70°C	Automatický program doporučený pro velmi špinavé nádoby, se zbytky zaschlých nebo připalovaných jídel, např. pro hrnce a pánve.		X	X	13-20	1,10-2,00	100-150
Normální Senzor ⁶⁾ 40-55°C	Automatický program doporučený pro denní mytí, pro nádoby bez zaschlých nebo připalovaných zbytků jídel (ne pro EN 50242).		X	X	10-13	0,80-1,05	60-120
Předmytí studená	Nádoby, které má být umyto později.		-	-	4,0	0,03	14
Jemné 40°C	Málo zašpiněné, např. skleničky a šálky.		X	-	10,0	0,85	100
Rychlé 40°C	Málo zašpiněné bez zaschlých zbytků jídel.		X	-	10,0	0,65	30
Bio ^{1) 6)} 50°C	Normálně zašpiněné.		X	X	12,0	1,05	150
Antibakteriální ^{4) 5)}	Normálně zašpiněné nebo velmi zašpiněné, s přídatným antibakteriálním účinkem.		X	X	13,0	1,50	115

1) Programový štítek s energetickými údaji podle normy EN 50242.

2) Viz "Použití myčky".

3) Údaje o programech jsou hodnoty naměřené v laboratoři v souladu s evropskou normou EN 50242. Při provozu se mohou vyskytovat časové odchylky nebo skoky podle různého druhu a množství nádobí, doplňkových funkcí, kalibrace čidla (pouze u programů řízených čidly), teplot nebo tvrdosti vody a napájecího napětí.

4) Účinnost ničení bakterií byla ověřena v Pasteurově institutu ve francouzském Lille podle normy NF EN 13697 z listopadu 2001.

5) Přerušení programu (např. otevřením dveří) má na antibakteriální oplachování nepříznivý vliv.

6) Tyto programy se mohou použít s funkcí "Power Clean".

Upozornění pro zkušební laboratoře:

Podrobnější informace o podmínkách srovnávacího testu EN a o dalších testech získáte na následující adrese: "nk_customer@whirlpool.com".

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 396 01670
(S výhradou technických změn)