


POPIS VÝROBKU

CZ

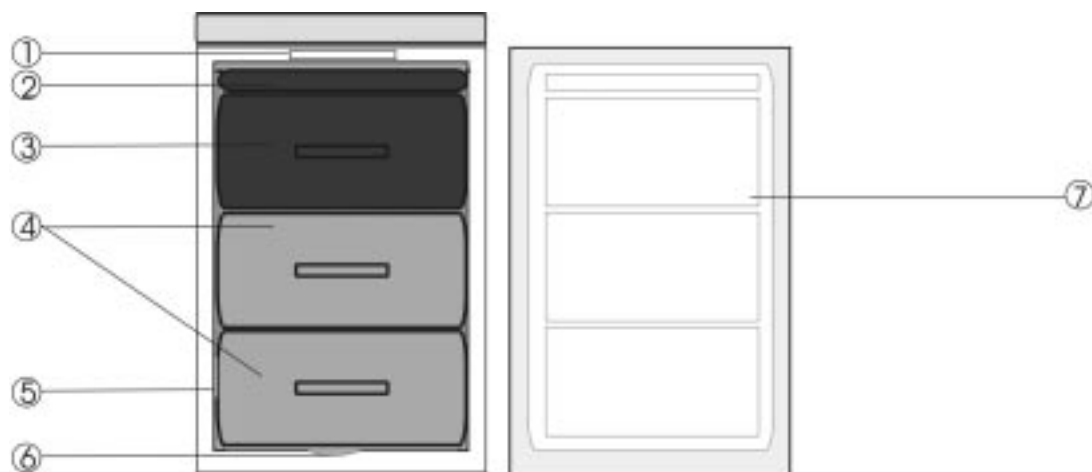

1. Ovládací panel
2. Táč pro umístění misek na led nebo eutektik (podle modelu)
3. Horní koš (mrazicí zóna)
4. Koše pro uchování zmrazených potravin
5. Typový štítek (umístěný uvnitř spotřebiče)
6. Odvod rozmrazené vody (vyjímatelné)
7. Dveře mrazicího oddílu


- Prostor pro uchování
- Mrazicí zóna

Pozn.: vzhled zásuvek a doplňků se může lišit podle modelu.
Všechny zásuvky, police i táč na eutektika jsou vyjímatelné.
Pozor: příslušenství chladničky není určeno k mytí v myčkách.

PL CZ SK H RUS BG RO GB

Tato mraznička se zapíná pomocí termostatu umístěného na opěrné ploše.
Chladnička může fungovat za okolní teploty v rozmezí +16 °C a +32 °C.

Ovládací panel mrazničky

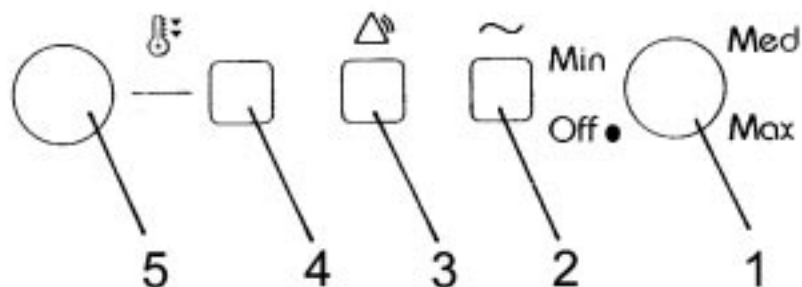

Světelné kontrolky

1. Ovladač
2. Zelená kontrolka signalizuje připojení spotřebiče k napájení.
3. Červená kontrolka poplachu se zapne nebo bliká a signalizuje tak stav poplachu, jestliže teplota uvnitř mrazicího oddílu vystoupí nad -12 °C, nebo jestliže dojde k poškození senzoru mrazničky.
4. Žlutá kontrolka se rozsvítí při zapnutí tlačítka rychlého zmrazování, nebo bliká společně s červenou kontrolkou a signalizuje poškození senzoru mrazničky.
5. Rychlé zmrazování (tlačítko) - Při volbě funkce rychlého zmrazování se rozsvítí žlutá kontrolka 4.

Ovládání vnitřní teploty mrazicího oddílu

Termostat na MIN: vnitřní teplota je vyšší
Termostat na Max: vnitřní teplota je nižší
Termostat na Off (Vyp): vypnutí pouze mrazicího oddílu (spotřebič zůstane připojený k síti).

Doporučené nastavení termostatu: Poloha Med

Signalizace poplachů

Teplota	Signalizace	Příčina	Řešení
	Červená kontrolka (3) se rozsvítí	Vnitřní teplota je vyšší než -12°C.	Stiskněte tlačítko 5, dokud teplota neklesne pod -12 °C (červená kontrolka signalizace teploty zhasne).

Pozn.: Vnitřní teploty mrazničky může ovlivnit okolní teplota, četnost otevírání dveří a umístění spotřebiče. Při nastavování termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu.