


POPIS VÝROBKU

CZ

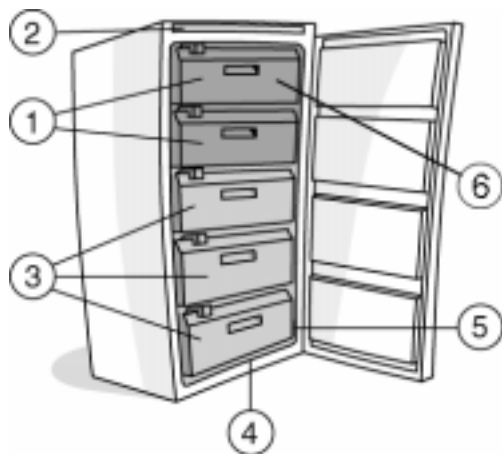


1. Oddíl ke zmrazování
2. Ovládací a kontrolní jednotka
3. Prostor pro zásuvky/přepážky
4. Odvod rozmrazené vody (vyjímatelné)
5. Typový štítek (umístěný uvnitř spotřebiče)
6. Eutektika (uvnitř), je-li jimi model vybaven

■ prostor pro uchování
 ■ mrazicí prostor

Poznámka: vzhled zásuvek a doplňků se může lišit podle modelu.

Ovládací panel (podle modelu)

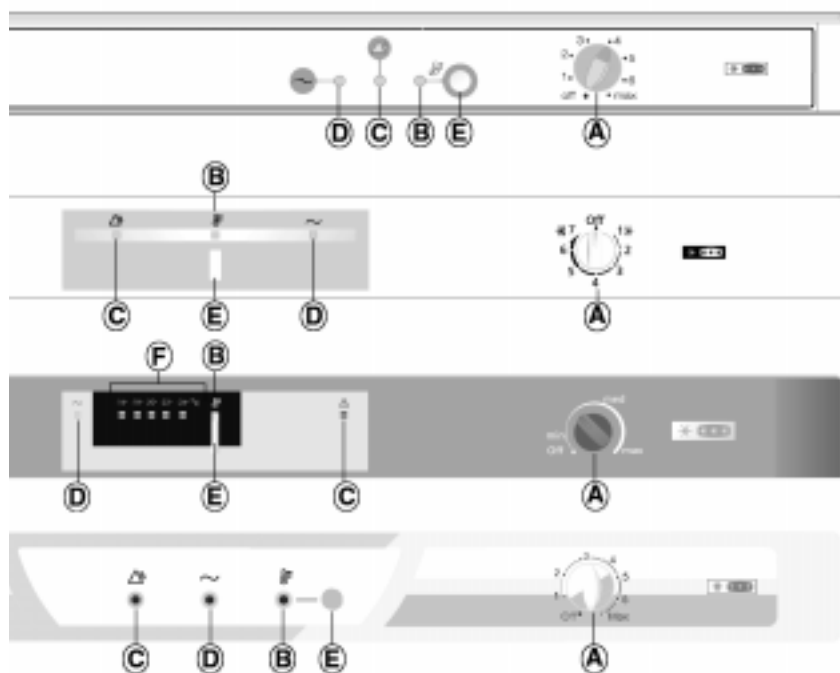

- | | |
|--|---|
| <p>A Ovladač termostatu.</p> <p>B ŽLUTÁ kontrolka: znamená zapnutí funkce rychlého zmrazování.</p> <p>C ČERVENÁ kontrolka: jestliže svítí, znamená to, že vnitřní teplota mrazničky dosáhla příliš vysokých hodnot.</p> | <p>D ZELENÁ kontrolka: znamená připojení spotřebiče k elektrické síti.</p> <p>E Tlačítko k zapnutí funkce rychlého zmrazování</p> <p>F Elektronický teploměr</p> |
|--|---|

5019 603 33055

PL CZ SK H RUS BG RO GB

Seřizování vnitřní teploty mrazničky

Spotřebič je normálně nastaven už z výroby k provozu při doporučené teplotě -18°C.

Chcete-li regulovat vnitřní teplotu, postupujte následujícím způsobem:

- Otočte ovladačem termostatu **A** do polohy **1/Min**, jestliže si přejete nastavit vyšší teplotu uchování potravin.
- Otočte ovladačem termostatu **A** do polohy **7/Max** jestliže si přejete nastavit nižší teplotu uchování potravin.
- Chcete-li mrazničku vypnout, otočte ovladačem termostatu **A** do polohy ● (spotřebič zůstane pod proudem).

Model s elektronickým teploměrem


- Teplota signalizovaná kontrolkou znamená nejvyšší teplotu uvnitř spotřebiče. Ke správnému uchování potravin doporučujeme nastavit spotřebič tak, aby signalizovaná teplota byla -18° C. Vložení velkého množství potravin do spotřebiče nebo časté otvírání dveří může mít za následek změny teploty uvnitř spotřebiče.
- Funkci rychlého zmrazování je možné vypnout tlačítkem **(E)**; jestliže funkci tlačítkem nevypnete, spotřebič vypne funkci automaticky asi za 48 hodin po vložení potravin.
- V okamžiku zapnutí spotřebiče se postupně na několik vteřin rozsvítí všechny kontrolky k ověření správného chodu spotřebiče a pak začne spotřebič normálně fungovat.

Signalizace poplachů

	Signalizace	Příčina	Řešení
Poplach - teplota	Červená kontrolka se rozsvítí C	Vnitřní teplota je vyšší než -12°C	Stiskněte tlačítko E , dokud teplota neklesne pod -12°C
Poplach poruchy elektronického termostatu (pouze u modelů s elektronickým teploměrem)	Začne blikat zelená kontrolka D a žlutá kontrolka B	Porucha elektronické desky	Obraťte se na servisní středisko. Spotřebič bude ale fungovat dál a zaručí správné uchování potravin

Odmrazování

1. Mrazničku vypněte pomocí ovladače **A**.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte hlavní vypínač.
3. Do příslušné štěrbině zasuňte odvodní kanálek (viz obrázek).
4. Postupujte podle pokynů uvedených v návodu k použití.
5. Zástrčku opět zasuňte do sítě.
6. Mrazničku opět zapněte pomocí ovladače **A**.

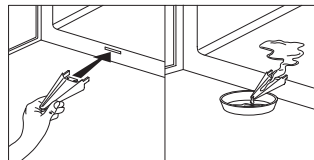

Řiďte se postupem v "Uvedení do provozu".