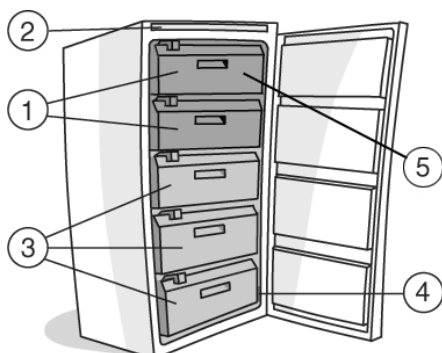


POPIS VÝROBKU



CZ


1. Oddíl ke zmrazování
2. Ovládací a kontrolní jednotka
3. Místo na zásuvky a zásuvkové koše
4. Typový štítek (umístěný uvnitř spotřebiče)
5. Eutektika (uvnitř, je-li jimi model vybaven)

Prostor pro uchování

Mrazicí zóna

Poznámka: vzhled zásuvek a doplňků se může lišit podle modelu.
Ovládací panel (podle modelu)

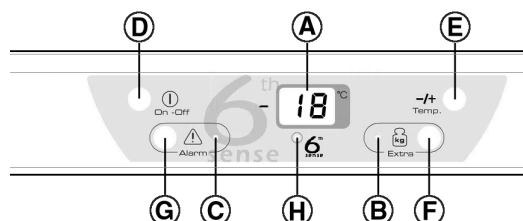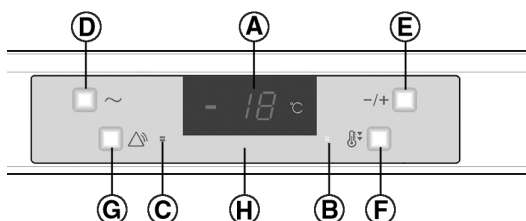

- A** Digitální ukazatel teploty.
B Žlutá kontrolka: znamená zapnutí funkce rychlého zmrazování.
C Červená kontrolka: jestliže bliká, znamená to, že vnitřní teplota mrazničky dosáhla příliš vysokých hodnot.
D Tlačítko k zapnutí/vypnutí mrazničky.

- E** Tlačítko regulace vnitřní teploty.
F Tlačítko k zapnutí funkce rychlého zmrazování.
G Tlačítko pro vypnutí zvukového poplachu.
H Kontrolka aktivace "6th Sense" (modrá), (je-li u modelu). Svítí-li, znamená to, že je funkce "6th Sense" aktivní (viz odstavec Funkce "6th Sense").

Uvedení do provozu

1. Zasuňte zástrčku do zásuvky.


Upozornění

Jakmile se na digitálním displeji objeví pouze světelný puntík, stiskněte tlačítko **D** zapnutí/vypnutí mrazničky.

2. Stiskněte tlačítko **G** zrušení zvukového signálu.

3. Počkejte, až teplota zobrazená na digitálním displeji dosáhne -12°C.

4. Vložte potraviny určené ke zmrazení a/nebo již zmrazené potraviny.



Na digitálním displeji se objeví šest vodorovných čárek.

Asi za 3 vteřiny, je-li spotřebič teplý, (vnitřní teplota vyšší než 10°C) zůstanou svítit pouze dvě střední čárky; zapne se červená kontrolka **C** a zvukový signál.

Zvukový signál se vypne, zatímco červená kontrolka bude dále blikat.

Po dosažení teploty -12°C přestane červená kontrolka automaticky blikat.

POPIS VÝROBKU

Seřizování vnitřní teploty mrazničky

Spotřebič je normálně nastaven už z výroby k provozu při doporučené teplotě -18°C .

Chcete-li regulovat vnitřní teplotu v rozmezí -16°C a -24°C , postupujte následujícím způsobem:

- Jednou stiskněte tlačítko **E** regulace vnitřní teploty: na digitálním displeji bliká předtím nastavená teplota uchování potravin.
- Teplotu uchování potravin můžete nyní každým stisknutím tlačítka změnit o 1°C : hodnota cyklicky bliká v rozmezí -16°C a -24°C .
- Asi za 5 vteřin po posledním stisknutí tlačítka se nastavená teplota uloží, hodnota přestane blikat a na digitálním ukazateli se opět objeví aktuální vnitřní teplota.
- Funkce 6th Sense (modrá kontrolka) se automaticky zapne v případě otevření dveří a vložení malých množství potravin ke zmrazení. Doba aktivace funkce je různá a závisí na množství vložených potravin a na vnější teplotě. Nevyžaduje žádný zásah uživatele a vypne se automaticky po obnovení normálního provozu spotřebiče.

Poznámka:

Digitální displej zobrazuje hodnoty vnitřní teploty v rozmezí $+10^{\circ}\text{C}$ a -24°C .

V případě přerušení proudu zůstanou zvolené funkce nastavené.

Rychlé zmrazování

Po ukončení zmrazování se funkce rychlého zmrazování automaticky vypne.

Signalizace poplachů

	Signalizace	Příčina	Řešení
Poplach otevřených dveří	Ozve se zvukový signál.	Dveře byly otevřené déle než 1 minutu.	Zavřete dveře.
Poplach - teplota	Zapne se zvukový signál a červená kontrolka C .	Vnitřní teplota je vyšší než -12°C .	Stiskněte tlačítko G ; počkejte, až teplota klesne pod -12°C .
Poplach tepelného čidla	Zapne se zvukový signál a na displeji se objeví " SF ".	Porucha tepelného čidla.	Obrat'te se na servisní středisko.
Poplach kvůli dlouhodobému výpadku proudu	Zapne se zvukový signál a červená kontrolka C ; displej bliká a signalizuje zvýšení teploty z důvodu výpadku proudu	Delší výpadek proudu, který způsobí zvýšení vnitřní teploty na hodnoty, při kterých není zaručeno správné uchování potravin.	Stiskněte tlačítko G ; displej se vrátí k zobrazení aktuální vnitřní teploty.

Poznámka:

Poplach teploty se může spustit i v důsledku příliš dlouhého otevření dveří, nebo po vložení čerstvých potravin do zmrazovací zóny; signalizace dočasného zvýšení teploty nemá vliv na dokonalé uchování již zmrazených potravin.

Odmrazování (u modelů No Frost neprovádí uživatel žádné odmrazování)


Tyto spotřebiče jsou zkonstruované tak, že se odmrazují automaticky v závislosti na podmínkách použití a vnější vlhkosti.

Řiďte se postupem v "Uvedení do provozu".

U modelů, které nejsou vybaveny funkcí No Frost, postupujte podle bodů 1-6:

1. Stiskněte tlačítko **D** zapnutí/vypnutí mrazničky.
2. Vytáhněte zástrčku ze zásuvky nebo vypněte hlavní vypínač.
3. Do štěrbin zasuněte kanálek (viz obrázek) (viz obrázek).
4. Postupujte podle pokynů uvedených v návodu k použití.
5. Zástrčku opět zasuněte do sítě.
6. Stiskněte tlačítko **D** zapnutí/vypnutí mrazničky.

Na digitálním displeji se objeví světelný puntík.

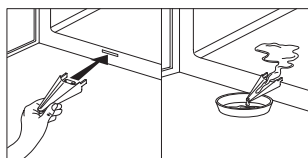

Řiďte se postupem v "Uvedení do provozu".

5019 603 01012

