



**PŘÍSLUŠENSTVÍ**

Rošt:



**OVLÁDACÍ PANEĽ**

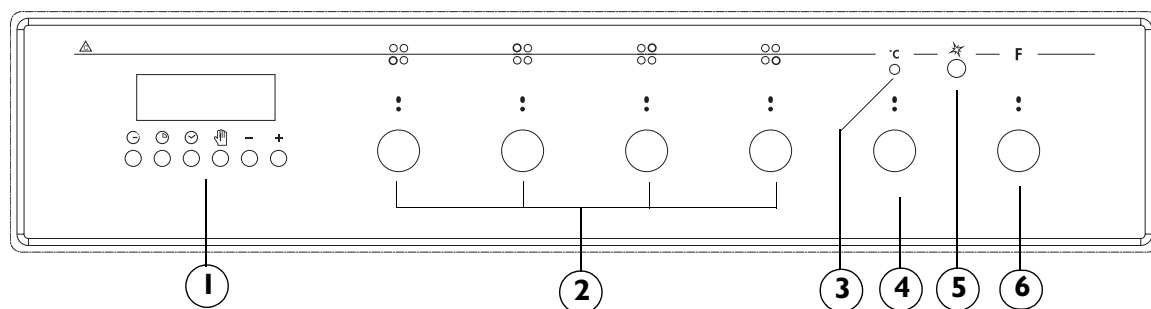

1. Programátor se 6 tlačítka
2. Ovladače k zapnutí varné desky
3. Červená kontrolka teploty
4. Ovladač termostatu
5. Tlačítko elektrického zapalování
6. Volič funkcí

Tabulka funkcí trouby	
Funkce	Popis funkce
- Vypnutá trouba	0
OSVĚTLENÍ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zapnutí vnitřního osvětlení trouby</li> </ul>
STATICKÉ PEČENÍ	<ul style="list-style-type: none"> <li>K pečení masa, ryb a drůbeže na jedné úrovni.</li> <li>Troubu předehřejte na požadovanou teplotu pečení a jakmile zhasne červená kontrolka teploty, vložte jídlo dovnitř.</li> <li>Doporučujeme použít druhou nebo třetí úroveň drážek.</li> </ul>
VENTILÁTOR	<ul style="list-style-type: none"> <li>K pečení na max. 2 úrovních.</li> <li>Je-li to nutné, doporučujeme vyměnit polohu plechů, dosáhnete tak rovnoměrnějšího propečení.</li> <li>Troubu nemusíte předehřívát (s výjimkou pizzy nebo koláčů).</li> </ul>
GRIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ke grilování krkovičky, ražniči, klobás, zapékání zeleniny a osmažení chleba dozlatova.</li> <li>Troubu asi na 3-5 min. předehřejte.</li> <li>Dveře trouby musí být při pečení zavřené.</li> <li>Pečete-li maso, nalijte do hlubokého plechu umístěného na první úrovni drážek trochu vody, abyste omezili výpary a stříkání tuku.</li> <li>Doporučujeme jídlo při pečení obracet.</li> </ul>
TURBOGRIL	<ul style="list-style-type: none"> <li>K pečení velkých kusů masa (rostbífů, pečení).</li> <li>Dveře trouby musí být při pečení zavřené.</li> <li>Pečete-li maso, nalijte do hlubokého plechu umístěného na první úrovni drážek trochu vody, abyste omezili výpary a stříkání tuku.</li> <li>Během pečení maso obračete.</li> </ul>
ROZMRAZENÍ	<ul style="list-style-type: none"> <li>K rozmrazování jídel na pokojovou teplotu.</li> <li>Jídlo ponechte v původním obalu, aby příliš nevyschlo.</li> </ul>

## TABULKY PRO PEČENÍ


JÍDLO	Funkce	Předhřátí	Úroveň zdola	Teplota (°C)	Doba pečení min
<b>MASO</b> Jehněčí, kůzlečí, skopové		X	2	200	90 - 110
		X	2	200	100 - 110
Telecí, hovězí, vepřové		X	2	200	90 - 110
		X	2	200	90 - 110
Kuře, králík, kachna		X	2	200	70 - 80
		X	2	200	70 - 80
Krocán (3-5 kg)		X	2	210	160 - 180
		X	2	200	170 - 180
Husa (2 kg)		X	2	210	100 - 130
		X	2	200	100 - 130
<b>RYBY</b> (1 kg) Pražma zlatá, mořský okoun, tuňák, losos, treska		X	2	200	60 - 80
		X	2	190	60 - 80
<b>RYBY</b> (<1 kg - řízky) Mečoun, tuňák		X	2	190	50 - 60
		X	2	190	50 - 60
<b>ZELENINA</b> Papriky, rajčata, pečené brambory		X	2	190	50 - 60
		X	2	190	50 - 60
<b>MOUČNÍKY, CUKROVINKY</b> Kynuté koláče		X	2	180	40 - 50
		X	2	180	40 - 50
Koláče plněné tvarohem		X	2	190	60 - 90
		X	2	180	60 - 90
Listový koláč		X	2	190	40 - 50
		X	2	180	40 - 50
Závin, palačinky		X	2	200	50 - 60
		X	2	190	50 - 60
Sušenky, preclíky, čajové pečivo		X	2	180	20 - 30
		X	2	180	30 - 40
Krémové zákusky, rolády		X	2	180	35 - 45
		X	2	180	35 - 45
Slané dorty, dorty plněné ovocem, např. s ananasem, broskvemi		X	2	200	50 - 60
		X	2	190	45 - 55
Lasagne, zapékané brambory, těstoviny cannelloni, zapékané těstoviny		X	2	200	40 - 50
		X	2	190	40 - 50
Chléb		X	2	210	30 - 40
		X	2	210	30 - 40
Pizza		X	2	225	15 - 20
		X	2	210	20 - 30
Pirožky		X	2	210	20 - 30
		X	2	200	30 - 40
Nákyp		X	2	200	40 - 50
		X	2	190	50 - 60

## TABULKA PRO GRILOVÁNÍ

JÍDLO	Funkce	Předhřátí	Úroveň zdola	Teplota (°C)	Doba pečení min
Toast		X	3-4	200-225	10 - 15
Krkovičky		X	3-4	200-225	30 - 40
Kotlety		X	3-4	200-225	30 - 40
Klobásy		X	3	200-225	30 - 40
Ramínko		X	3	200-225	30 - 40
Ryby (řízky)		X	3	200-225	30 - 40
Kuřecí stehna		X	3	200-225	40 - 50
Ražniči		X	3	200-225	40 - 50
Vepřová žebírka		X	3	200-225	40 - 50
1/2 kuřete		X	3	200-225	40 - 50
1/2 kuřete		-	3	200-225	40 - 50
Celé kuře		-	2-3	200-225	60 - 70
Pečeně, vepřová, hovězí		-	2-3	200-225	60 - 80
Kachna		-	1-2	200-225	60 - 80
Skopová kýta		-	1-2	200-225	80 - 100
Rostbíf		-	2	200-225	60 - 70
Pečené brambory		-	2-3	200-225	40 - 50
Ryby, např. pražma zlatá, pstruh		-	3	190-200	40 - 50


**Poznámka:** Uvedené délky a teploty pečení jsou pouze informační.

## Popis displeje a tlačítek

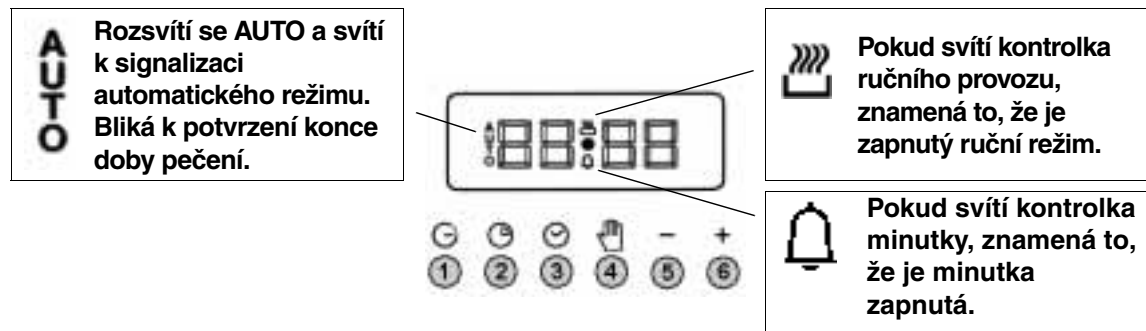


1. Minutka s tlačítkem volby zvukového signálu
2. Tlačítko volby délky pečení
3. Tlačítko volby konce doby pečení
4. Tlačítko volby ručního provozu
5. Tlačítko nastavení nebo změny údajů
6. Tlačítko nastavení nebo změny údajů

### Nastavení časového spínače a ručního režimu

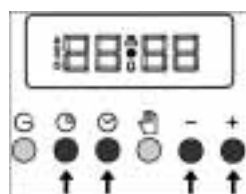

Po instalaci nebo přerušení dodávky proudu blikají obě číslice -0:00 a **AUTO**.


Stiskněte současně tlačítka **2** a **3** nastavte časový spínač tlačítky **5** a **6**.

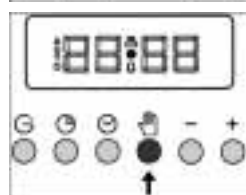

Stiskněte tlačítko **4** volby ručního ovládání k zapnutí režimu ručního ovládání.

se rozsvítí.

### Nastavení minutky se zvukovým signálem

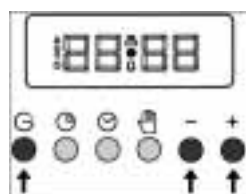


Funguje nezávisle na funkcích pečení trouby.

Stiskněte tlačítko **1** k zobrazení číslic -0:00.

Stiskněte tlačítko **5** nebo **6** k zobrazení požadované doby pečení.


Po uvolnění tlačítek se na několik vteřin rozsvítí 12:00 a .

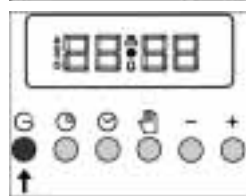

Po uplynutí nastaveného času pečení zazní zvukový signál.

K přerušení zvukového signálu stiskněte tlačítko **1**.

### Programování doby pečení

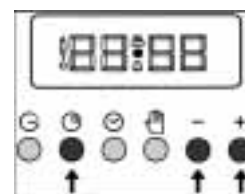


Stiskněte tlačítko **2** k zobrazení číslic -0:00.

Stiskněte tlačítko **5** nebo **6** k nastavení požadované doby pečení.

Po uvolnění tlačítek se na několik vteřin rozsvítí 12:00 a **AUTO** + .

- Nastavte troubu otáčením ovladače termostatu trouby na požadovanou teplotu a funkce trouby se okamžitě zapne. Zvukový signál signalizuje uplynulou dobu pečení a vypnutí trouby.
- Nastavte troubu otočením ovladače na "0", pak stiskněte tlačítko **4** k přerušení zvukového signálu.
- Stiskněte tlačítko **2** ke kontrole nebo změně zbývající doby pečení.
- Stiskněte tlačítko **3** k zobrazení zbývající doby pečení.

### Programování doby pečení a konce pečení

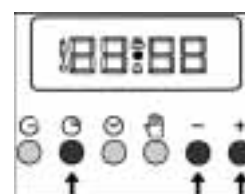

Stiskněte tlačítko **2** k zobrazení číslic -0:00.

Stiskněte tlačítko **5** nebo **6** k nastavení požadované doby pečení.

Po uvolnění tlačítek se na několik vteřin rozsvítí aktuální denní čas a **AUTO** + .

- Stiskněte tlačítko **3** a pak **5** nebo **6** k nastavení požadované doby pečení. Symbol zhasne a znovu se objeví, jakmile trouba přejde do automatického provozu při spuštění předem naprogramované doby pečení.
- Nastavte troubu otočením ovladače termostatu trouby na požadovanou teplotu a zvolte požadovanou funkci trouby otočením ovladače. Zvukový signál signalizuje uplynulou dobu pečení a vypnutí trouby.
- Nastavte troubu otočením ovladače na "0", pak stiskněte tlačítko **4** k přerušení zvukového signálu.

### Změna denního času:

Stiskněte tlačítko ručního provozu, bod uprostřed displeje začne blikat, nyní můžete změnit čas pomocí tlačítek "+" a "-".

### Změna hlasitosti zvukové signálu:

Po nastavení trouby do ručního režimu a po nastavení denního času pomocí tlačítek "+" a "-" přestane bod uprostřed displeje blikat a stisknutím tlačítka "-" je možné změnit hlasitost. Stiskněte a podržte tlačítko "-" k poslechu úrovně hlasitosti zvukového signálu; každým dalším stisknutím se hlasitost sníží. Hlasitost se mění takto - vysoká střední nízká.

