

1. Ovládací panel
2. Chladicí ventilátor (není vidět)
Provoz ventilátoru souvisí s dosaženou úrovní teploty trouby a/nebo varné desky a ventilátor může běžet ještě několik minut po vypnutí trouby.
3. Horní topné těleso (sklopitelné)
4. Zadní osvětlení
5. Kruhové topné těleso
6. Ventilátor
7. Dolní topné těleso (není vidět)
8. Chladné dveře trouby

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Plech na moučníky:




Hluboký plech:



Rošt:



OVLÁDACÍ PANEL

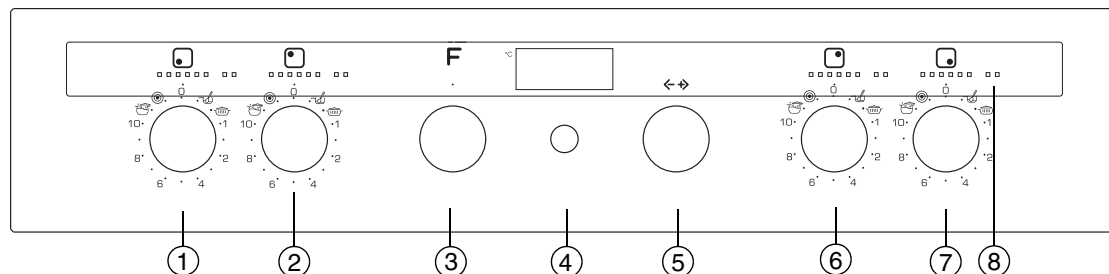

1. Ovladač levé přední varné zóny
0 1 ...10 *.
2. Ovladač levé zadní varné zóny
0 1 ...10 *.
3. Ovladač zapnutí/vypnutí - volba funkcí
4. Tlačítko potvrzení a volby programu
5. Ovladač pro změny již nastavených hodnot (teploty/času/stupně).
6. Ovladač pravé zadní varné zóny
0 1 ...10 *.
7. Ovladač pravé přední varné zóny
0 1 ...10 *.
8. Kontrolka chodu varné desky
* Funkce multizóny je aktivní pouze ve spojení s dvojitou a trojitou zónou varné desky.
(Viz tabulku funkcí varné desky).
Tlačítkové ovladače
 - Chcete-li ovladač použít, stiskněte ho uprostřed.
 - Ovladač vyskočí.
 - Pootočte jím do požadované polohy.

Po skončení pečení vrať te ovladač do polohy 0 a stisknutím uprostřed ho opět zasuňte do původní polohy.

Tabulka funkcí trouby

Funkce	Přednastavená teplota	Nastavitelná teplota	Popis funkce
Vypnutá trouba	-	-	-
OSVĚTLENÍ	-	-	Zapnutí vnitřního osvětlení trouby
DUÁLNÍ 35°/ 60°	35C - 60C	-	<ul style="list-style-type: none"> • K udržení stálé teploty uvnitř trouby. • 35°C: k vykynutí těsta, chleba a pizzy. • 60°C: k udržení teploty hotových jídel. • Doporučujeme použít první úroveň drážek.
STATICKÉ PEČENÍ	200C	50°C - 250°C	<ul style="list-style-type: none"> • K pečení masa, ryb a drůbeže na jedné úrovni. • Troubu předehřejte na požadovanou teplotu pečení, a jakmile se rozsvítí všechny kontrolky teploty, vložte jídlo dovnitř. • Doporučujeme použít druhou nebo třetí úroveň drážek.
VENTILÁTOR	175C	50°C - 250°C	<ul style="list-style-type: none"> • K pečení na max. 2 úrovních. • Je-li to nutné, doporučujeme vyměnit polohu plechů, dosáhnete tak rovnoměrnějšího propečení.
HORKÝ VZDUCH	160C	50°C - 250°C	<ul style="list-style-type: none"> • K pečení jídel, která vyžadují stejnou teplotu pečení bez předhřátí, na jedné nebo dvou úrovních (např.: ryb, zeleniny, moučníků), bez vzájemného chuťového ovlivnění jednotlivých jídel.
HORKÝ VZDUCH-SPODNÍ	160C	50°C - 250°C	<ul style="list-style-type: none"> • K pečení na jedné úrovni (např.: ovoce, dortů, nákypů, zeleniny, pizzy, drůbeže).
GRIL	3	-	<ul style="list-style-type: none"> • Ke grilování krkovičky, ražniči, klobás, zapékání zeleniny a osmažení chleba dozlatova. • Funkci můžete nastavit na různý výkon (1 min. - max. 5). • Troubu asi na 3-5 min. předehřejte. • Dveře trouby musí být při pečení zavřené. • Pečete-li maso, nalijte do hlubokého plechu umístěného na první úrovni drážek trochu vody, abyste omezili výpary a stříkání tuku. • Doporučujeme jídlo při pečení obracet.
TURBOGRIL	3	-	<ul style="list-style-type: none"> • K pečení velkých kusů masa (rostbífů, pečení). • Funkci můžete nastavit na různý výkon (1 min. - max. 5). • Troubu asi na 3-5 min. předehřejte. • Dveře trouby musí být při pečení zavřené. • Pečete-li maso, nalijte do hlubokého plechu na (umístěného na první úrovni) trochu vody, abyste omezili výpary a stříkání tuku. • Během pečení maso obraťte.
PIZZA/CHLÉB	-	P1- 300°C P2- 220°C	<ul style="list-style-type: none"> • K pečení pizzy, chleba, koláčů. • Ke každému programu je přiřazen jeden recept uvedený v příložené kuchařce.
RYCHLÝ PŘEDOHŘEV	200C	50°C - 250°C	<ul style="list-style-type: none"> • K rychlému zahřátí trouby. • Při zahřívání se postupně rozsvěčují kontrolky teploměru. • Po dosažení nastavené teploty se funkce automaticky vypne a zvukový signál oznámí automatický přechod trouby k funkci STATICKÉ PEČENÍ.

TABULKY PRO PEČENÍ

JÍDLA	Funkce	Předhřátí	Úroveň (zdola)	Stupeň zhnědnutí	Teplota (°C)	Doba pečení (minuty)
MASO Jehněčí, kůzlečí, skopové		X	2	2	200	95 - 110
		X	3	2	200	100 - 110
		X	2	-	200	100 - 110
Pečené (telecí, vepřová, hovězí) (kg. 1)		X	2	2	200	95 - 110
		X	3	3	200	100 - 110
		X	2	-	200	90 - 100
Kuře, králík, kachna		X	2	3	200	80 - 90
		X	2	3	190	80 - 90
		X	2	-	200	85 - 95
Krocen (kg. 4-6) + stupeň zhnědnutí		X	1	3	200	160 - 180
		X	1	3	200	160 - 180
		X	1	-	210	180 - 190
Husa (kg. 2)		X	2	3	210	100 - 130
		X	1	3	200	100 - 130
		X	2	-	200	100 - 130
RYBY (CELÉ) (1-2 kg) Pražma zlatá, mořský okoun, tuňák, losos, treska		X	2	1	200	45 - 55
		X	3	1	190	45 - 55
		X	2	-	200	50 - 60
RYBY (ŘÍZKY) (1 kg) Mečoun, tuňák		X	2	2	200	40 - 50
		X	3	2	190	40 - 50
		X	3	-	200	40 - 50
ZELENINA Plněná rajčata a papriky		X	2	-	220	50 - 60
		X	2	-	200	50 - 60
		X	2	-	200	50 - 60
Pečené brambory		X	2	3	220	50 - 60
		X	2	3	200	50 - 60
MOUČNÍKY, CUKROVÍ Kynuté koláče		X	2	-	190	40 - 50
		X	1	-	180	40 - 50
		X	2	-	180	40 - 50
Plněné koláče (sýrem)		X	2	-	190	80 - 90
		X	2	-	180	70 - 80
		X	2	-	180	80 - 90
Listový koláč		X	2	-	190	40 - 50
		X	2	-	180	40 - 50
		X	2	-	180	40 - 50
Závin		X	2	-	200	50 - 55
		X	1 - 3	-	200	50 - 55
		X	2	-	200	50 - 55
Sušenky		X	2	-	170	20 - 30
		X	1 - 3	-	200	20 - 30
		X	2	-	200	20 - 30
Krámové zákusky		X	2	-	180	35 - 45
		X	1 - 3	-	180	35 - 45
		X	2	-	180	40 - 50

JÍDLA	Funkce	Předhřátí	Úroveň (zdola)	Stupeň zhnědnutí	Teplota (°C)	Doba pečení (minuty)
Slané koláče		X	2	-	200	40 - 50
		X	2	-	190	40 - 50
		X	2	-	190	40 - 50
Lasagne		X	2	1	200	45 - 60
		X	2	1	200	45 - 60
		X	2	-	200	45 - 60
Ovocné koláče např. s ananášem, broskvemi		X	2	-	190	50 - 60
		X	2	-	190	40 - 50
		X	2	-	190	40 - 50
Pusinky		X	2	-	120	120 - 150
		-	1 - 3	-	120	120 - 150
		-	2	-	120	120 - 150
Pirožky		X	2	-	200	35 - 45
		X	1 - 3	-	190	35 - 45
		X	2	-	190	35 - 45
Nákyp		X	2	-	200	40 - 50
		X	2	-	190	45 - 55
		X	2	-	190	45 - 55

TABULKA PRO GRILOVÁNÍ

JÍDLA	Funkce	Předhřátí	Úroveň (zdola)	Stupeň výkonu	Doba pečení (minuty)
Krkovičky		X	4	5	35 - 45
Kotlety		X	4	5	30 - 40
Klobásy		X	3 - 4	5	30 - 40
Ramínko		X	4	5	35 - 45
Ryby (řízky)		X	3 - 4	5	35 - 45
Kuřecí stehna		X	3 - 4	5	40 - 50
Ražniči		X	3 - 4	5	40 - 50
Vepřová žebírka		X	3 - 4	5	35 - 45
1/2 kuřete		X	3	5	45 - 55
1/2 kuřete		X	3	5	45 - 55
Celé kuře		X	3	5	60 - 70
Pečené (vepřová, hovězí)		X	2	5	60 - 70
Kachna		X	2	5	70 - 80
Skopová kýta		X	3	5	70 - 80
Rostbíf		X	3	5	50 - 60
Pečené brambory		X	3	5	50 - 60
Ryby (pražma zlatá, pstruh)		X	3	5	50 - 60

Pozn.: při pečení masa s funkcemi Ventilátor a Statické pečení doporučujeme zapnout funkci zhnědnutí stupně 1 až 3. Teploty a doby pečení jsou pouze orientační.

Tabulka funkcí varné desky (podle modelu)

Funkce	Popis funkce
MÍRNÁ TEPLOTA	K vykynutí těsta, ke změknutí másla z chladničky, udržení teploty dětské lahvičky nebo dětského jídla, k výrobě jogurtu, rozpuštění čokolády apod. Můžete ji použít pouze tehdy, svítí-li kontrolka zbytkového tepla. Chcete-li ji použít, zkontrolujte, zda svítí kontrolka zbytkového tepla zvolené varné zóny. Otočte ovladačem na . Funkci vypněte změnou polohy ovladače.
UDRŽENÍ TEPLOTY	K udržení stálé teploty 60° až do konce pečení. Zapíná se otočením ovladače na .
RYCHLÝ VAR	K rychlému uvedení vody do varu, funkce je zapnutá po předem nastavenou dobu. Po uplynutí nastavené doby se varná deska automaticky vrátí na maximální stupeň výkonu. Můžete ji zapnout i při již probíhajícím vaření. Upozornění: Před zapnutím této funkce se přesvědčte, že jste na zvolenou varnou zónu postavili nádobu, abyste nepoškodili povrch varné desky. Hodnoty stanovené pro tuto funkci jsou zaručeny pro všechny druhy sklokeramických varných desek. Nádobu postavte na zvolenou varnou zónu a otočte ovladačem na . Funkci vypnete otočením ovladače.
MULTIZÓNA	Symbol multizóny na ovladačích je aktivní pouze u varných desek, které jsou vybaveny dvojitou a trojitou zónou varné desky. Tyto funkce rozšiřují zahřívanou plochu varné desky a umožňují tak použití velkých, oválných nebo obdélníkových nádob. Chcete-li zapnout dvojitou zónu (je-li u varné desky), pootočte ovladačem na a počkejte, až kontrolka zbytkového tepla příslušné plotýnky začne blikat. Chcete-li zapnout trojitou zónu (je-li u varné desky), počkejte, až kontrolka začne blikat rychleji. Otáčením ovladače doleva zvolte požadovaný stupeň výkonu. Kontrolka zbytkového tepla stále svítí a signalizuje tak zapnutí varné desky. Funkci vypnete otočením ovladače na "0".

JAK POUŽÍVAT VARNOU DESKU

Na ovládacím panelu trouby jsou umístěny 4 nastavitelné ovladače, kterými se řídí provoz varné desky. Jsou označeny stupnicí, která odpovídá různým stupním výkonu a různými symboly funkcí.

- Ovladačem zvolené plotýnky otočte směrem doprava do požadované polohy (řídte se pokyny příloženými k varné desce).

NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO PROGRAMÁTORU

Elektronický programátor



- ① Ovladač zapnutí/vypnutí - volba funkcí
- ② Tlačítko potvrzení a volby programu
- ③ Ovladač změny již nastavených hodnot (teploty, času, úrovní).



Rychlé zapnutí trouby

Po prvním připojení trouby k elektrické síti nebo po výpadku elektrického proudu se na displeji zobrazí "STOP".

K zapnutí trouby:

1. Otočte ovladačem ① na "0".
2. Stiskněte tlačítko ②. Na displeji se zobrazí "--:--".

Volba a změna hodin:

1. Stiskněte třikrát tlačítko ②.
2. Otočením ovladače ② nastavte během 15 vteřin požadovaný denní čas. Na displeji začnou blikat hodiny.
3. Stiskněte tlačítko ②, nebo počkejte 15 vteřin na automatické potvrzení nastavení.

Chcete-li hodiny změnit:

Stiskněte dvakrát tlačítko ② ☺, bliká na displeji. Opakujte výše popsany postup.

Volba funkce pečení:

1. Otočte ovladačem ① na zvolenou funkci. Na displeji bliká teplota nebo přednastavený stupeň grilu.
2. Pokud je tato hodnota správná, stiskněte tlačítko ② k potvrzení, nebo počkejte asi 10 vteřin na automatické potvrzení nastavení.

Ke změně přednastavené teploty nebo stupně výkonu grilu:

1. Otočte ovladačem ③: na displeji bliká teplota (nebo stupeň výkonu grilu, je-li ovladač ① na volbě ☺ ☹).
2. Stiskněte tlačítko ② k potvrzení, nebo počkejte asi 10 vteřin na automatické potvrzení nastavení.

Trouba se zapne asi 5 vteřin po potvrzení: na displeji se postupně rozsvítí ukazatele zvýšení teploty ☺ a ukazují na stupnici s jednotkami °C zvyšování teploty.

Pozn.:

Nastavené hodnoty je možné změnit i během pečení.

Po skončení pečení:

Vypněte troubu nastavením ovladače ① na "0". Na displeji se opět objeví denní čas.

Upozornění:

Ke zrušení jakékoli provedené volby otočte ovladačem ① na "0".

Stisknutím tlačítka ② na 5 vteřin se vypne zvukový signál související s pohyby ovladače a tlačítek.

Zvukový signál opět zapnete dalším stisknutím tlačítka ② na 5 vteřin. Z bezpečnostních důvodů se trouba po 4

hodinách a 30 minutách nepřetržitého provozu automaticky vypne (s výjimkou funkcí "☺" a ☺).

Provoz trouby s použitím elektronického programátoru

Volba délky pečení:

Naprogramování délky pečení umožňuje zapnutí trouby (s jakoukoli funkcí) na stanovenou dobu, po jejímž uplynutí se trouba automaticky vypne. Maximální naprogramovatelná doba pečení je 3 hodin 59 minut.

1. Nastavte funkci a teplotu nebo stupeň výkonu grilu (viz část: "Rychlé zapnutí trouby" a "Volba funkce pečení").

2. Stiskněte opakovaně tlačítko ②, na displeji začne blikat ☺ a objeví se "--0:00".

3. Otočte ovladačem ③ doprava: na displeji bliká předem nastavený čas. Zobrazení čárky "-" signalizuje, že předem nastavený čas se snižuje až k dosažení "0".

4. Po 20 vteřinách od nastavení se trouba automaticky zapne a na displeji se objeví čas zbývajících do konce pečení.

Pozn.: K zobrazení nebo změně dříve nastavené teploty otočte ovladačem ③ o jeden dílek: Chcete-li opět zobrazit požadovanou dobu pečení, počkejte 20 vteřin, nebo stiskněte tlačítko ②.

Chcete-li použít speciální funkce Extra zezlátnutí ☺ a Udržení teploty ☺, přečtěte si část "Speciální funkce".

Ke změně přednastavené teploty nebo stupně výkonu grilu:


Otočte ovladačem ③ a potvrďte stisknutím tlačítka ②, nebo počkejte asi 10 vteřin na automatické potvrzení nastavení.

Na displeji se objeví End:

Po uplynutí dříve nastaveného času (konec pečení) se na displeji objeví End a na 15 minut bude v intervalech znít zvukový signál. Trouba se automaticky vypne a osvětlení zůstane zapnuté ještě 25 minut.



1. K přerušení zvukového signálu stiskněte tlačítko ②.
2. Nastavte ovladač ① na "0". Osvětlení zhasne.

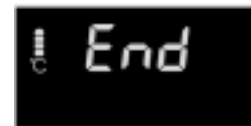


Na displeji se opět objeví denní čas.



Volba doby konce pečení

Touto funkcí předem nastavíte dobu konce pečení. Maximální naprogramovatelný čas je 23 hodin a 59 minut.

1. Nastavte funkci a teplotu nebo stupeň výkonu grilu. Viz část: “Rychlé zapnutí trouby”, odstavec: “Volba funkce pečení”.
2. Příklad - je 10:00: stiskněte tlačítko ②, na displeji bliká symbol  a objeví se “- 0:00”.
3. Nastavte dobu pečení trouby (např. 45 minut) otočením ovladače ③: na displeji bliká nastavený čas.
4. Stiskněte tlačítko ② k potvrzení volby nastavení (např. 45 minut): symbol  bliká a na displeji se zobrazuje denní čas plus doba pečení (např.: čas 10:00 + 45 minut = čas 10:45).
5. Zvolte čas, kdy má pečení skončit, otočením ovladače ③ (např.: 12.30).
6. Stiskněte opakovaně tlačítko ②, až se opět objeví denní čas (10:00), nebo počkejte asi 20 vteřin na automatické potvrzení nastavení.

Trouba začne automaticky fungovat v době, která se rovná čas konce pečení minus doba pečení (např. 11:45): na displeji se rozsvítí   .

Ke kontrole nastavené teploty nebo stupně výkonu grilu pootočte ovladačem ③ pouze o jeden dílek.

Ke kontrole nebo změně buď doby pečení (např.: 45 min.) , nebo času konce pečení (např.: 12:30) stiskněte tlačítko ②.




Speciální funkce: (Extra zezlátnutí a Udržení teploty)

Tyto funkce jsou k dispozici pouze s volbou délky pečení nebo konce pečení.

Speciální funkce můžete zvolit současně nebo jednotlivě.


Extra zezlátnutí

Tato funkce umožňuje zezlátnutí jídel a vytvoření křupavé kůrky (např. pečeně) během jejich pečení. Je možné zvolit jeden ze tří stupňů výkonu **1-2-3**, kde číslice **1** znamená minimální zezlátnutí a **3** maximální.

Tuto funkci je možné zvolit pouze v kombinaci s funkcemi   .







Volba speciální funkce Extra zezlátnutí


1. Nastavte délku pečení nebo dobu konce pečení. Viz “Rychlé zapnutí trouby” a “Volba funkce pečení”.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko ②, na displeji začne blikat symbol  a objeví se “0”.
3. Otočte ovladačem ③ k volbě stupně zezlátnutí jídel: **1, 2 nebo 3**.
4. Stiskněte dvakrát tlačítko ②, nebo počkejte 20 vteřin na automatické potvrzení nastavení.

Udržení teploty

Při automatickém fungování trouby umožňuje tato funkce udržet po ukončení pečení v troubě teplotu 60°C.

Funkci “Udržení teploty” je možné zvolit pouze v kombinaci s funkcemi    .


Volba speciální funkce Udržení teploty

1. Nastavte délku pečení nebo dobu konce pečení. Viz část: “Rychlé zapnutí trouby” a “Volba funkce pečení”.
2. Stiskněte opakovaně tlačítko ②, na displeji začne blikat symbol  a objeví se “--”.
3. Otočte ovladačem ③ na “60C”.
4. Stiskněte tlačítko ②, nebo počkejte 20 vteřin na automatické potvrzení nastavení.

Minutka

Minutku lze použít pouze s vypnutou troubou a umožňuje nastavení maximálního času 3 hodin a 59 minut.

Nastavení minutky:

1. Ovladač ① ponechte na “0”. Na displeji se objeví denní čas.
2. Stiskněte tlačítko ②, až začne na displeji blikat symbol .
3. Otočte ovladačem ③ doprava: Na displeji bliká nastavený čas. Zobrazení čárky “-” signalizuje, že předem nastavený čas se snižuje až k dosažení “0”.
4. Stiskněte tlačítko ②, nebo počkejte asi 20 vteřin na automatické potvrzení nastavení.
Po uplynutí nastaveného času:
Zazní zvukový signál a na displeji se objeví **End**.
Stiskněte tlačítko ②: Zvukový signál se přeruší. Na displeji se opět objeví denní čas.

