

1) Zapnutí ventilátoru souvisí s dosaženou úrovní teploty v troubě a po vypnutí trouby může být ventilátor ještě několik minut v chodu. Během pyrolýzy se rychlost ventilátoru ve srovnání s rychlostí při funkcích pečení zvyšuje.

2) Brání přímému kontaktu s grilem. Raději se ale krytu při zapnuté troubě nedotýkejte.

3) Během funkcí pyrolýzy se zapne automatický systém "Zablokované dveře" a na displeji se rozsvítí příslušná kontrolka " ".

V průběhu pyrolýzy se teplota dveří trouby zvyšuje a děti se proto nesmějí ke **spotřebiči přibližovat**.

4) Při otevření dveří u vypnuté trouby se automaticky rozsvítí vnitřní osvětlení.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Otočný rožň:




Hluboký plech:



2 Rošty



OVLÁDACÍ PANEL

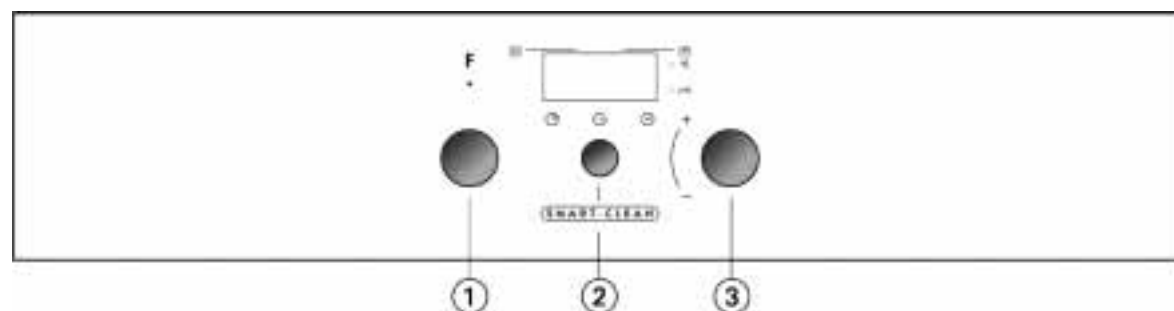

1. Ovladač zapnutí/vypnutí - volba funkcí
2. Tlačítko potvrzení a volby programu
3. Ovladač změny již nastavených hodnot (teploty, času, úrovní).

Tabulka funkcí trouby

Funkce	Přednastavená teplota	Nastavitelná teplota	Popis funkce
■ Vypnutá trouba	-	-	-
☀ OSVĚTLENÍ	-	-	• Zapnutí vnitřního osvětlení trouby
☞ DUÁLNI 35°/ 60°	35C	-	• K udržení stálé teploty uvnitř trouby. • 35°C: k vykynutí těsta, chleba a pizzy. • 60°C: k udržení teploty hotových jídel. • Doporučujeme použít první úroveň drážek.
☞ STATICKÉ PEČENÍ	225C	50°C - 250°C	• K pečení masa, ryb a drůbeže na jedné úrovni. • Troubu předehřejte na požadovanou teplotu pečení a vložte jídlo dovnitř, jakmile ukazatel "C" zhasne. • Doporučujeme použít druhou nebo třetí úroveň drážek.
☞ HORKÝ VZDUCH	200C	50°C - 250°C	• K pečení jídel bez předehřátí, která vyžadují stejnou teplotu pečení na jedné nebo dvou úrovních (např.: ryb, zeleniny, moučnicků), bez vzájemného chuťového ovlivnění jednotlivých jídel.
☞ GRIL	3	-	• Ke grilování krkovičky, ražniči, klobás, zapékání zeleniny a osmažení chleba dozlatova. • Funkci můžete nastavit na různý výkon (min. 1 - až max 5). • Troubu asi na 3-5 min. předehřejte. • Dveře trouby musí být při pečení zavřené. • Pečete-li maso, nalijte do hlubokého plechu umístěného na první úrovni drážek trochu vody, abyste omezili výparu a stříkání tuku. • Doporučujeme jídlo při pečení obracet. • S touto funkcí je spojená aktivace otočného rožně. • K opékání masa a drůbeže. Držák vložte na druhou úroveň, potraviny navlékněte na jehlu rožně a upevněte je příslušnými vidlicemi. • Rožň zasuněte až dozadu do jeho umístění na zadní straně trouby vpravo a opřete ho o držák. • Na hluboký plech (umístěný na první úrovni) nalijte trochu vody, abyste omezili výparu a stříkání tuku. • Před zavřením dveří odstraňte plastové držadlo; před vyjmutím upečeného jídla ho nezapomeňte opět nasunout.
☞ GRIL + OTOČNÝ ROŽŇ			
☞ TURBOGRIL	3	-	• K pečení velkých kusů masa (rostbífů, pečení). • Funkci můžete nastavit na různý výkon (min. 1 - až max 5). • Troubu asi na 3-5 min. předehřejte. • Dveře trouby musí být při pečení zavřené. • Pečete-li maso, nalijte do plechu na zachycování tuku (umístěného na první úrovni drážek) trochu vody, abyste omezili výparu a stříkání tuku. • Během pečení maso obraťte.
☞ PIZZA/CHLĚB	-	P1- 260°C P2- 220°C	• K pečení pizzy, chleba, koláčů.
☞ PYROLÝZA	Další podrobnosti najdete v návodu k použití.		• Doba samočištění může být nastavena od minimálně 2 do maximálně 3 hodin.
☞ PYROLÝZA EXPRESS	Další podrobnosti najdete v návodu k použití.		• K samočištění trouby po předem nastavenou dobu 1 hodiny a 15 minut.

Upozornění:

Během cyklu samočištění doporučujeme vyjmout z trouby všechno příslušenství, aby se pak nezvyšovala teplota na vnější straně dveří a byla zaručeno účinnější vyčištění vnitřního prostoru trouby.

TABULKY PRO PEČENÍ

JÍDLA		Funkce	Předehřátí	Úroveň (zdola)	Úroveň opečení	Teplota (°C)	Doba pečení (minuty)
M A S O	Jehněčí, skopové		X	2	2	200	90 - 110
			X	2	2	200	90 - 110
	Pečeně (telecí, vepřová, hovězí) (kg. 1)		X	2	2	200	100 - 110
			X	2	2	200	100 - 110
	Kuře, králík, kachna		X	2	2	200	80 - 90
			X	2	2	200	80 - 90
	Krocán (kg. 3-4)		X	1	3	200	160 - 180
			X	1	3	200	160 - 180
	Husa (kg. 2)		X	2	3	200	100 - 130
			X	2	3	200	100 - 130
R Y B Y	(CELÉ) (1-2 kg) Pražma zlatá, mořský okoun, tuňák, losos, treska		X	2	1	200	50 - 60
			X	2	1	190	50 - 60
	(PORCE) (1 kg) Mečoun, tuňák		X	2	-	200	50 - 60
			X	2	-	190	50 - 60
Z E L E N I N	Plněná rajčata a papriky		X	2	-	200	60 - 70
			X	2	-	190	60 - 70
	Pečené brambory		X	2	3	200	50 - 60
			X	2	3	200	50 - 60
P I Z Z A	Pizza - chléb	P1	X	2	-	260 - 240	15 - 20
		P2	X	2	-	220 - 240	15 - 20
		P1	X	1-3	-	260 - 240	20 - 30
		P2	X	1-3	-	220 - 240	20 - 30
M O U Č N Í K Y Z Á K U S K Y A T D	Kynuté koláče		X	2	-	170	40 - 50
			X	2	-	180	40 - 50
	Dorty, koláče plněné sýrem		X	2	-	190	70 - 90
			X	2	-	180	70 - 90
	Listový koláč		X	2	-	180	50 - 60
			X	2	-	180	50 - 60
	Závin		X	2	-	200	50 - 60
			X	2	-	190	50 - 60
	Sušenky		X	2	-	160	30 - 40
			X	1-3	-	150	30 - 40

JÍDLA		Funkce	Předehřátí	Úroveň (zdola)	Úroveň opečení	Teplota (°C)	Doba pečení (minuty)
M O U Č N Í K Y Z Á K U S K Y A T D	Krémové zákusky		X	2	-	190	40 - 50
			X	1-3	-	180	40 - 50
	Slané koláče		X	2	-	200	50 - 60
			X	2	-	180	50 - 60
	Ovocné koláče např. s ananasem, broskvemi		X	2	-	180	50 - 60
			X	2	-	180	50 - 60
	Pusinky		X	2	-	120	150 - 180
			X	1-3	-	120	150 - 180
	Pirožky		X	2	-	200	30 - 40
			X	2	-	190	30 - 40
Nákyp		X	2	-	200	50 - 60	
		X	2	-	190	50 - 60	
Lasagne		X	2	1	200	50 - 60	
		X	2	-	190	50 - 60	

TABULKA PRO GRILOVÁNÍ

JÍDLA		Funkce	Předehřátí	Úroveň (zdola)	Stupeň výkonu	Doba pečení (minuty)
M A S O	Krkovičky		X	3-4	4-5	40 - 50
	Kotlety		X	3-4	4-5	30 - 40
	Klobásy		X	3-4	4-5	30 - 40
	Ramínko		X	3-4	4-5	30 - 40
	Kuřecí stehna		X	3-4	4-5	40 - 50
	Ražniči		X	3-4	4-5	40 - 50
	Vepřová žebírka		X	3-4	4-5	40 - 50
	1/2 kuřete		X	3	4-5	50 - 60
	1/2 kuřete		X	2	3-4	50 - 60
	Celé kuře		X	2	2-3	60 - 70
	Pečené (vepřová, hovězí)		X	2	3	70 - 80
	Kachna		X	2	3	80 - 90
	Skopová kýta		X	2	3	70 - 80
	Rostbíf		X	2	3	50 - 60
	Pečené brambory		X	3	3-4	50 - 60
	R Y B Y	Ryby (pražma zlatá, pstruh)		X	2	2-3
Ryby (řízky)			X	3-4	4-5	30 - 40

Poznámka: GRIL, maso v polovině doby pečení obrať te.

CZ NÁVOD K POUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO PROGRAMÁTORU

Elektronický programátor



- 1 Volič zapnutí/vypnutí - volba funkcí
- 2 Tlačítko k potvrzení a volbě programu
- 3 Volič ke změně předem zadaných hodnot (teplota, doba, stupně)

Displej



Rychlé zapnutí trouby

Po prvním připojení trouby k elektrické síti nebo po výpadku proudu se na displeji objeví "STOP".

K zapnutí trouby:

1. Otočte voličem ① na "0".
2. Stiskněte tlačítko ②. Na displeji se objeví "--:--".

Volba a změna času:

1. Stiskněte třikrát tlačítko ②.
2. Voličem ③ otočte do 10 vteřin k nastavení aktuálního denního času. Na displeji se objeví čas.
3. Stiskněte tlačítko ② nebo počkejte 10 vteřin na automatické potvrzení nastavení.

Chcete-li změnit čas:

Dvakrát stiskněte tlačítko ② (ukazatel ▼ nad symbolem ⌚ bliká). Opakujte výše uvedené kroky.

Volba funkcí pečení:

1. Voličem ① otočte na zvolenou funkci: na displeji bliká teplota nebo předem nastavený stupeň výkonu grilu.
2. Jestliže vám tato hodnota vyhovuje, stiskněte tlačítko ② k potvrzení, nebo počkejte 10 vteřin na automatické potvrzení nastavení.

Změna již nastavené teploty nebo výkonu grilu:

1. Otočte voličem ③: na displeji bliká teplota (nebo stupeň výkonu grilu, je-li volič ① v poloze ☀ ☀ ☀).
2. Stiskněte tlačítko ② k potvrzení, nebo počkejte 10 vteřin na automatické potvrzení nastavení.

Trouba se zapne 5 vteřin po potvrzení volby: na displeji se postupně rozsvítí ukazatele zvyšování teploty ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ a na stupnici °C----- tak signalizují zvyšování teploty.

Pozn.:

Nastavené hodnoty můžete měnit i během pečení.

Po ukončení pečení:

Vypněte troubu otočením voliče ① na "0". Na displeji se objeví denní čas.

Upozornění

Chcete-li zrušit jakoukoli provedenou volbu, otočte voličem ① na "0".

Stiskem tlačítka ② na 5 vteřin se vypne zvukový signál související se změnou polohy voličů a tlačítek.

Opětné zapnutí se provede stisknutím tlačítka ② na 5 vteřin. Z bezpečnostních důvodů se trouba po čtyř a půl hodině nepřetržitého provozu automaticky vypne (s výjimkou funkcí "Osvětlení" a ☀).

Provoz trouby s použitím elektronického programátoru

Volba doby pečení:

Naprogramování doby pečení umožňuje zapnutí trouby (s jakoukoli funkcí) na stanovenou dobu, po jejímž uplynutí se trouba automaticky vypne. Maximální naprogramovatelná doba pečení je 3 hodiny a 59 minut.

1. Nastavte funkci a teplotu nebo stupeň výkonu grilu (viz kapitola: "Rychlé zapnutí trouby" a "Volba funkcí pečení").
2. Stiskněte tlačítko ②, až na displeji začne blikat ukazatel ▼ v souvislosti se symbolem ⌚ a objeví se "- 0:00".

3. Voličem ③ otočte doprava. Na displeji začne blikat předtím zvolený čas. Zobrazení čárky "--" znamená, že zvolený čas uplývá až k dosažení "0".

4. Za 20 vteřin od nastavení začne trouba automaticky péct a na displeji se začne zobrazovat doba zbývající do konce doby pečení.

Pozn.: Chcete-li zobrazit nebo změnit předem nastavenou teplotu, pootočte voličem ③. K návratu do zobrazení zbývajícího času počkejte 20 vteřin nebo stiskněte tlačítko ②.

Chcete-li použít speciální funkce Extra dozlatova ☀ a Ohřívání jídel ☀, řiďte se pokyny v kapitole "Speciální funkce".

Změna již nastavené teploty nebo výkonu grilu:




Otočte voličem ③ a potvrďte stisknutím tlačítka ②, nebo počkejte 10 vteřin na automatické potvrzení nastavení.

Zobrazení End na displeji:

Po uplynutí dříve nastaveného času (konec pečení) se na displeji zobrazí End a po dobu 15 minut bude v pravidelných intervalech znít zvukový signál. Trouba se automaticky vypne a osvětlení trouby zůstane zapnuté ještě 25 minut.

1. Chcete-li zvukový signál vypnout, stiskněte tlačítko ②.
2. Otočte voličem ① na "0". Osvětlení zhasne.

Na displeji se opět objeví denní čas.




Volba doby konce pečení

Tento postup umožňuje přednastavení doby konce pečení. Maximální naprogramovatelná doba je 23 hodin a 59 minut.


1. Nastavte funkci a teplotu nebo stupeň výkonu grilu. Viz kapitolu: "Rychlé zapnutí trouby", odstavec: "Volba funkcí pečení".
2. Např. je 10:00: stiskněte tlačítko (2), až začne na displeji blikat ukazatel ▼ v souvislosti se symbolem ☹ a objeví se "- 0:00".



3. Nastavte dobu pečení trouby (např. 45 minut) otočením voliče (3): na displeji bliká nastavený čas.



4. Stiskněte tlačítko (2) k potvrzení volby nastavení (např. 45 minut): ukazatel ▼ bliká v souvislosti se symbolem ☹ a na displeji se objeví denní čas a doba pečení (např. nyní je 10:00 + 45 minut = 10:45).




5. Otočením voliče (3) zvolte dobu, kdy se má pečení ukončit (např.: ve 12.30).



6. Stiskněte tlačítko (2), až se zobrazí denní čas (10:00), nebo počkejte 20 vteřin na automatické potvrzení nastavení.

Trouba se automaticky zapne v době ukončení pečení minus délka doby pečení (např. v 11:45): na displeji se rozsvítí ukazatele ▼ ▼ ▼ nad symboly ☹ ☹ ☹.

Chcete-li zkontrolovat teplotu nebo stupeň výkonu grilu, pootočte voličem (3) o jeden stupeň.



Chcete-li ověřit, nebo změnit buď dobu pečení (např. 45 min.), nebo konec pečení (např.: 12:30), stiskněte tlačítko (2).

Speciální funkce (Extra dozlatova ☹ a Ohřívání jídel ☹)

Tyto funkce jsou k dispozici pouze tehdy, zvolíte-li délku doby pečení nebo konec pečení.

Můžete zvolit obě speciální funkce současně, nebo pouze jednu funkci.


Extra dozlatova ☹

Tato funkce umožňuje osmažení jídel při pečení hezky dozlatova (např. pečeně). Můžete volit mezi úrovněmi 1-2-3, kde číslo 1 znamená nejslabší zhnědnutí a číslo 3 nejsilnější zhnědnutí.

Tuto funkci můžete zvolit pouze v kombinaci s funkcemi ☹ ☹ ☹.

Volba speciální funkce Extra dozlatova ☹:

1. Nastavte dobu pečení a konec pečení. Viz "Rychlé zapnutí trouby" a "Volba funkce pečení".
2. Stiskněte tlačítko (2), až na displeji začne blikat červený ukazatel ■ vedle symbolu ☹ a objeví se "0".
3. Otočte voličem (3) a zvolte stupeň zhnědnutí jídla: 1, 2 nebo 3.
4. Stiskněte dvakrát tlačítko (2), nebo počkejte 20 vteřin na automatické potvrzení nastavení.




Ohřívání jídel ☹

Tato funkce umožňuje po ukončení automatického pečení trouby udržení teploty na 60 °C.

Funkci "Ohřívání jídel" je možné zvolit pouze v kombinaci s funkcemi ☹ ☹ ☹ ☹ ☹.

Volba speciální funkce Ohřívání jídel ☹:

1. Nastavte dobu pečení a konec pečení. Viz kapitolu: "Rychlé zapnutí trouby" a "Volba funkcí pečení".
2. Stiskněte tlačítko (2), až na displeji začne blikat červený ukazatel ■ vedle symbolu ☹ a objeví se "-- C".
3. Otočte voličem (3) na "60 C".
4. Stiskněte tlačítko (2) nebo počkejte 20 vteřin na automatické potvrzení nastavení.




Minutka

Minutku je možné použít jen při vypnuté troubě a umožňuje nastavení maximálního času 3 hodin a 59 minut.

Nastavení minutky:

1. Otočte voličem (1) na "0". Na displeji se objeví denní čas.
2. Stiskněte tlačítko (2), až začne blikat ukazatel ▼ v souvislosti se symbolem ☹.
3. Voličem (3) otočte doprava. Na displeji začne blikat nastavený čas. Zobrazení čárečky "--" znamená, že zvolený čas uplyne až k dosažení "0".
4. Stiskněte tlačítko (2), nebo počkejte 20 vteřin na automatické potvrzení nastavení.



Po uplynutí nastaveného času:

Zazní zvukový signál a na displeji se objeví End.

Stiskněte tlačítko (2): Zvukový signál se vypne. Na displeji se opět objeví denní čas.