


OVLÁDACÍ PANEL

DIGITÁLNÍ DISPLEJ
Na displeji se zobrazuje 24hodinový formát hodin a příslušné symboly.

TLAČÍTKO JET START
Použijte na začátku tepelné úpravy nebo k zapnutí funkce rychlého startu Jet Start.

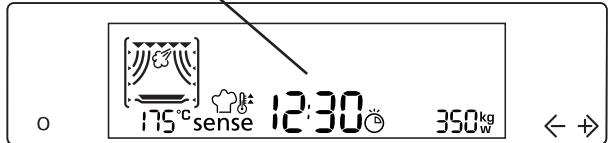

TLAČÍTKO STOP
Krátkým stisknutím vypnete nebo obnovíte jakoukoli funkci trouby.



TLAČÍTKO << umožňuje návrat do předchozí části nastavovacího postupu, chcete-li toto nastavení změnit ještě před spuštěním vaření.



Tlačítko OK umožňuje potvrzení volby a automatický přechod k dalšímu nastavení, které je nutné provést před spuštěním vaření.

PŘERUŠENÍ VAŘENÍ
Pokud chcete pokrm zkontrolovat, zamíchat nebo obrátit, otevřete dvířka a proces tepelné úpravy se dočasně přeruší. Nastavení se po dobu 10 minut nezmění.



JESTLIŽE UŽ NECHCETE POKRAČOVAT:
Vyjměte jídlo z trouby, zavřete dvířka a stiskněte tlačítko STOP.



POKRAČOVÁNÍ VAŘENÍ
Zavřete dvířka a stiskněte JEDNOU tlačítko Start. Proces tepelné úpravy se obnoví od okamžiku, kdy byl přerušen. Stisknutím tlačítka Start DVAKRÁT se doba prodlouží o 30 vteřin.



ZVUKOVÝ SIGNÁL BUDE po ukončení tepelné úpravy znít jednou za minutu po dobu 10 minut. Chcete-li signál zrušit, stiskněte tlačítko STOP nebo otevřete dvířka.



POZNÁMKA: Pokud po skončení tepelné úpravy dvířka otevřete a pak zavřete, nastavené hodnoty se zachovají jen po dobu 60 vteřin.

POMOCÍ PŘEPÍNAČE FUNKCÍ MŮŽETE VOLIT MEZI RŮZNÝMI FUNKCEMI.

FUNKCE	POPIS
Klidový stav	Denní čas, prázdný displej akuchyňský časovač
Mikrovlny	Vaření a ohřívání pouze s mikrovlnami
Crisp	Opečení jídel z těsta do křupava, např. pizzy a koláčů.
Gril	Zhnědnutí pouze s grilem
Turbogrill	Grilování
Turbogrill + MIKR	Vaření s grilem a mikrovlnami
Horký vzduch	Pečení moučnicků s horkým vzduchem
Horký vzduch + MIKR	Pečení masa s horkým vzduchem + mikrovlnami
Quick Heat	Předežhřátí prázdné trouby před použitím horkého vzduchu
6th Sense Steam	Vaření v páře
Jet Defrost	Rychlé rozmrazování
6th Sense Reheat	Automatické ohřívání
Nastavení	Změna různých nastavení
Asistovaný režim	Vaření podle nabídky



NASTAVOVACÍ OVLADAČ slouží k seřízení různých nastavení.

FUNKCE	OTOČENÍM NASTAVÍTE
Klidový stav (nulová poloha)	Kuchyňský časovač
Mikrovlny	Mikrovlnný výkon a doba vaření
Crisp	Doba vaření
Gril	Doba vaření
Turbogrill	Doba vaření
Turbogrill + MIKR	Mikrovlnný výkon a doba vaření
Horký vzduch	Teplota a doba vaření
Horký vzduch + MIKR	Teplota, mikrovlnný výkon a doba vaření
Quick Heat	Teplota
6th Sense Steam	Doba vaření v páře
Jet Defrost	Kategorie potravin a váha
6th Sense Reheat	Stupeň vaření
Nastavení	Jazyk, hodiny, jas, kontrast a bzučák
Asistovaný režim	Kategorie potravin, třída potravin, váha, množství, stupeň vaření a doba.



VOLBA MIKROVLNNÉHO VÝKONU

POUZE MIKROVLNÝ	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
900 W	OHŘÍVÁNÍ NÁPOJŮ , vody, řídkých polévek, kávy, čaje nebo jiných potravin s vysokým obsahem vody. Obsahuje-li jídlo vejce nebo smetanu, zvolte nižší výkon.
750 W	VAŘENÍ ZELENINY , masa apod.
650 W	VAŘENÍ ryb.
500 W	ŠETRNĚJŠÍ VAŘENÍ např. omáček s vysokým obsahem bílkovin, sýra a vaječných jídel a k dokončení zapékaných jídel.
350 W	DUŠENÍ MASA , rozpouštění másla.
160 W	ROZMRAZOVÁNÍ . Změknutí másla, sýrů
90 W	ZMĚKNUTÍ zmrzliny.

KOMBINOVANÝ TURBOGRIL	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
650 W	PŘÍPRAVA
350 - 500 W	PŘÍPRAVA
160 - 350 W	PEČENÍ
160 W	PEČENÍ masa
90 W	ZAPÉKÁNÍ
0 W	ZHNĚDNUTÍ

KOMBINOVANÝ HORKÝ VZDUCH	
VÝKON	DOPORUČENÉ POUŽITÍ:
350 W	PEČENÍ drůbeže, ryb a zapékaných jídel
160 W	PEČENÍ masa
90 W	PEČENÍ chleba a moučnicků
0 W	ZHNĚDNUTÍ

DOPORUČENÁ VÁHA PRO OHŘEV 6TH SENSE

FUNKCI OHŘEVU SE 6. SMYSLEM POUŽÍVEJTE k ohřevu již hotových mražených, chlazených jídel, nebo hotových jídel s pokojovou teplotou.

ČISTÁ VÁHA musí být při použití této funkce 250 - 600 g.



DOPORUČENÁ VÁHA PRO JET DEFROST

Funkci rychlého rozmrazování Jet Defrost

používejte POUZE pro rozmrazování.

Použijte ji pouze k velmi rychlému rozmrazování mražených jídel, která lze rozdělit do dále uvedených kategorií. Rozmrazování s ručním nastavením použijte pro potraviny nebo váhu, které nejsou uvedeny v tomto seznamu.

UVĚDOMTE SI PROSÍM

K dosažení dokonalých výsledků je NUTNÉ:

- ☞ Nastavit s co možná největší přesností VÁHU zvoleného jídla.
- ☞ Obrátit jídlo, když vás k tomu trouba vyzve.

U JÍDEL, KTERÁ NEJSOU OBSAŽENA V TĚTO TABULCE, a v případě, že je váha nižší nebo vyšší než doporučená váha, postupujte podle pokynů v části "Vaření a ohřívání s mikrovlnami" a pro rozmrazování zvolte 160 W.

MASO (100 g - 2 kg)	Mleté maso, kotlety, steaky, nebo pečeně.
DRŮBEŽ (100 g - 3 kg)	Celé kuře, kousky nebo řízky.
RYBY (100 g - 2 kg)	Celé ryby, řízky nebo filé.
ZELENINA (100 g - 2 kg)	Míchaná zelenina, hrášek, brokolice apod.
CHLĚB (100 g - 2 kg)	Bochník, housky, žemle.

STUPEŇ VAŘENÍ

FUNKCE STUPEŇ VAŘENÍ JE K DISPOZICI POUZE U OHŘEVU S 6. SMYSLEM A V ASISTOVANÉM REŽIMU.

Při použití této funkce můžete sami nastavit konečný výsledek vaření pomocí funkce Upravit stupeň vaření. Tato funkce umožňuje nastavení vyšší nebo nižší konečné teploty ve srovnání se standardním nastavením.

TROUBA AUTOMATICKY VYBERE VÝCHOZÍ NASTAVENÍ.

Tímto nastavením dosáhnete obvykle nejlepších výsledků. Pokud se ale stane, že vám jídlo, které ohříváte, bude připadat příliš horké nebo studené, můžete příště konečnou teplotu snadno upravit podle přání ještě před zapnutím funkce. Úpravu provedete hned po stisknutí tlačítka Start volbou stupně vaření pomocí nastavovacího ovládače.

POZNÁMKA:

FUNKCI STUPNĚ VAŘENÍ můžete nastavit nebo změnit pouze během prvních 20 vteřin.

ÚROVEŇ	ÚČINEK
Stupeň vaření + 2	NEJVYŠŠÍ KONEČNÁ TEPLOTA.
Stupeň vaření + 1	VYŠŠÍ KONEČNÁ TEPLOTA.
Stupeň vaření	VÝCHOZÍ STANDARDNÍ NASTAVENÍ
Stupeň vaření - 1	NIŽŠÍ KONEČNÁ TEPLOTA.
Stupeň vaření - 2	NEJNIŽŠÍ KONEČNÁ TEPLOTA.

