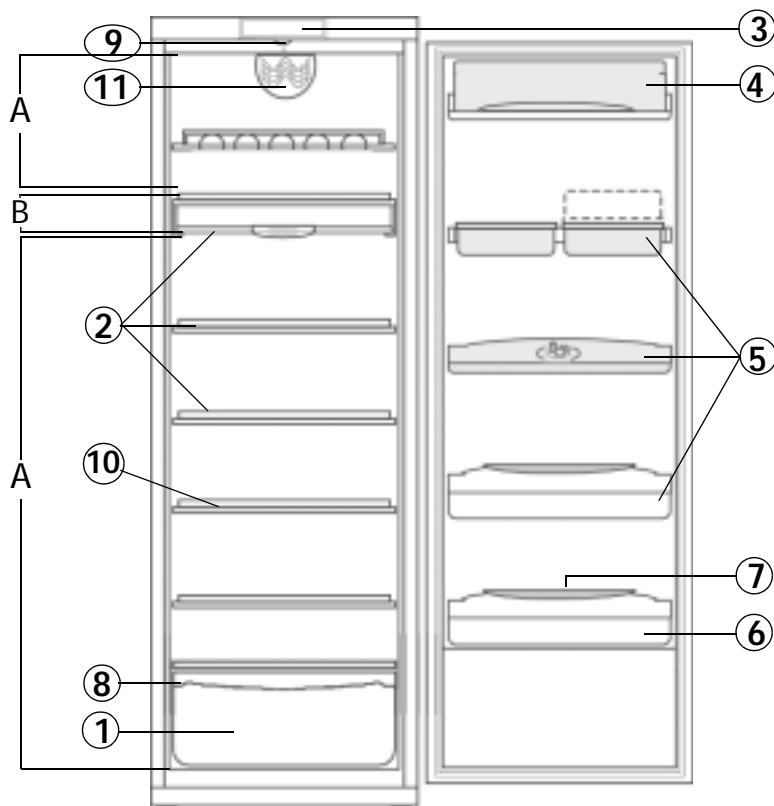


POPIS VÝROBKU

CZ

**Chladicí oddíl**

1. Zásuvka na ovoce a zeleninu
2. Police / prostor na police
3. Ovládací panel
4. Horní dveřní přihrádka
5. Dveřní přihrádky
6. Přihrádka na láhve
7. Vyjímatelný držák na láhve (je-li u modelu)
8. Typový štítek (umístěný na boku zásuvky na ovoce a zeleninu)
9. Osvětlení umístěné pod ovládacím panelem nebo uvnitř spotřebiče (podle modelu)
10. Oddělovací police mezi chladicím oddílem a oddílem k uchování svěží zeleniny, stálá poloha (je-li u modelu)
11. Ventilátor s filtrem (je-li u modelu), k filtru viz příslušné pokyny


A. Chladicí zóna**B.** Oddíl k uchovávání uzrálých sýrů a uzenin (je-li jím model vybaven)

Poznámka: Počet polic a tvar doplňků se může lišit podle modelu.

Všechny přihrádky, dveřní přihrádky a police jsou vyjímatelné.

Upozornění: Příslušenství chladničky není určeno k mytí v myčkách.

Ovládání k regulaci chladicího oddílu (podle modelu)

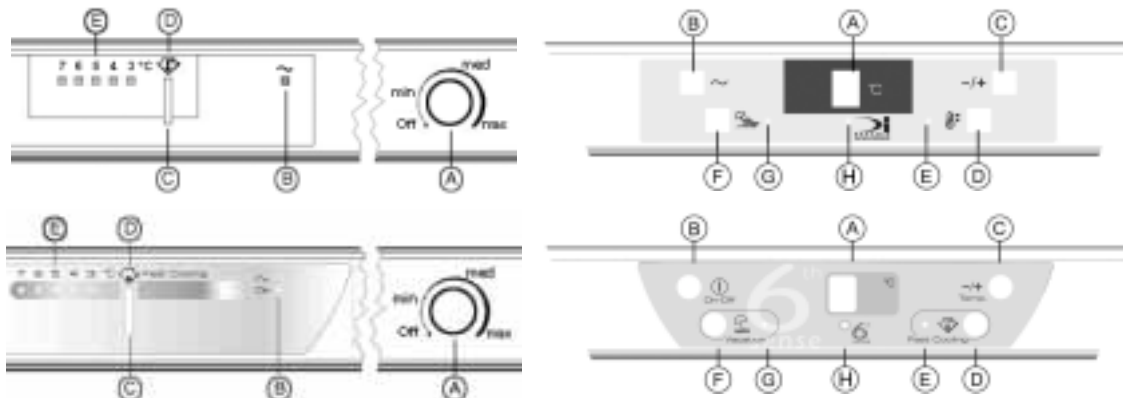


- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> A. Ovladač termostatu. B. Zelená kontrolka: svítí, když je spotřebič v chodu. Jestliže kontrolka bliká, zavolejte do servisu. C. Tlačítko rychlého zmrazování; funkce se automaticky vypne asi za 6 hodin. D. Aktivovaná funkce Rychlé zmrazování. E. Ukazatel nastavení ovladače termostatu. | <ul style="list-style-type: none"> A. Ukazatel nastavené teploty. Jestliže ukazatel nastavené teploty bliká, zavolejte do servisu. B. Tlačítko ZAP/VYP. C. Tlačítko nastavení požadované teploty. D. Tlačítko rychlého zmrazování. Funkce se automaticky vypne asi za 6 hodin. E. Aktivovaná funkce Rychlé zmrazování. F. Tlačítko zapnutí funkce "Dovolená": jestliže nebudete spotřebič delší dobu používat. G. Kontrolka zapnutí funkce "Dovolená": H. Kontrolka zapnutí funkce 6. smyslu "6th Sense" (modré) (je-li jí model vybaven). Jestliže svítí, znamená to zapnutí funkce "6th Sense" (viz část Funkce "6th Sense"). |
|---|---|

Chladnička může fungovat za okolní teploty v rozmezí +10° C až +38° C, nejlepšího výkonu dosahuje při okolní teplotě v rozmezí +16° C až +38° C.


Poznámka: Teplota okolního vzduchu, četnost otevírání dveří a umístění spotřebiče mohou ovlivnit vnitřní teploty v chladničce. Při nastavování termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu.

Odstranění žárovky

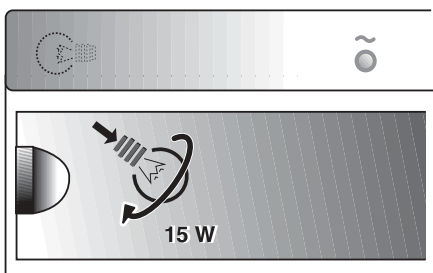

1. Žárovku vyšroubujte podle obrázku.

Výměna žárovky

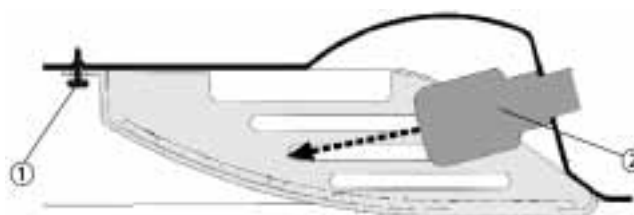

1. Uvolněte šroub a odstraňte difuzér.
2. Při výměně žárovky si uvědomte, že v tomto spotřebiči je namontovaná speciální žárovka (15 W s bajonetovou spojkou); při výměně jí nekrutěte, ale vytáhněte ji směrem dovnitř spotřebiče (ve směru šipky).
3. Opět namontujte difuzér a upevněte ho šroubem.