


5019 611 01000

POPIS VÝROBKU

CZ

Ovládání k regulaci chladicího oddílu (podle modelu)

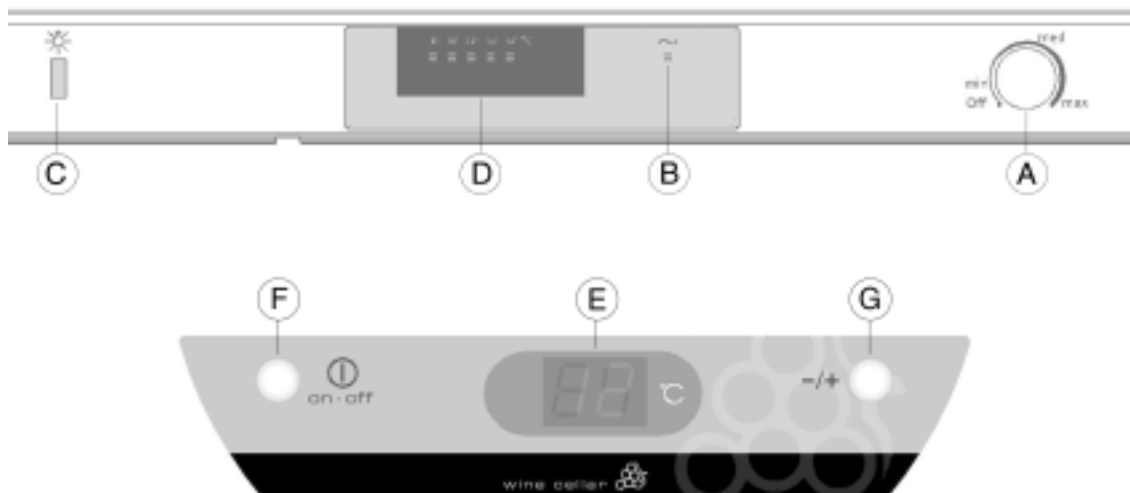


- A. Ovladač termostatu.
- B. Zelená kontrolka: svítí, když je spotřebič v chodu. Jestliže kontrolka bliká, zavolejte do servisu.
- C. Tlačítko.
- D. Ukazatel nastavení ovladače termostatu.
- E. Ukazatel nastavené teploty. Jestliže ukazatel nastavené teploty bliká, zavolejte do servisu.
- F. Tlačítko ZAP/VYP.
- G. Tlačítko nastavení požadované teploty.

Chladnička může fungovat za okolní teploty v rozmezí +10° C až +38° C, nejlepšího výkonu dosahuje při okolní teplotě v rozmezí +16° C až +38° C.


Poznámka: Teplota okolního vzduchu, četnost otevírání dveří a umístění spotřebiče mohou ovlivnit vnitřní teploty v chladničce. Při nastavování termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu. Při nastavování termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu.

Výměna žárovky (modely se skleněnými dveřmi)

Žárovku si v případě poruchy nebo špatného fungování nechte vyměnit autorizovaným pracovníkem našeho servisního střediska.

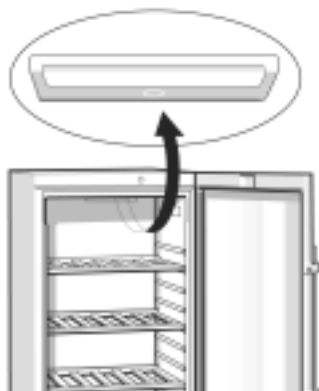

Výměna žárovky (modely s kovovými dveřmi)

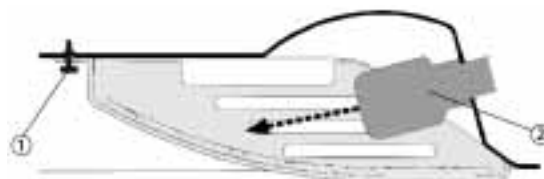

1. Uvolněte šroub a odstraňte difuzér.
2. Při výměně žárovky si uvědomte, že v tomto spotřebiči je namontovaná speciální žárovka (15 W s bajonetovou spojkou); při výměně jí nekrutíte, ale vytáhněte ji směrem dovnitř spotřebiče (ve směru šipky).
3. Opět namontujte difuzér a upevněte ho šroubem.