

A. Chladicí oddíl

1. Osvětlení
2. Police / Prostor na police
- 2a. Podle modelu:
 - mřížková police s nádobami "smart shelf"
 - dvojitá plastová police
3. Oddíl pro chlazení (podle modelu)
4. Typový štítek
5. Zásuvka/-ky na ovoce a zeleninu
6. Přepážka (podle modelu)
7. Ventilátor s antibakteriálním filtrem (podle modelu)
8. Přepážka
9. Vyjímatelný držák na láhve
10. Dveřní přihrádky

B. Mrazicí oddíl


11. Horní koš (mrazicí zóna)
12. Nádobka na led
13. Zásuvka k uchování zmrazených potravin
14. Dveřní přihrádky mrazničky pro pizzu a další zmrazené potraviny s krátkou dobou uchování (podle modelu)

C. Ovládací panel

Upozornění: počet a typ polic a sestava doplňků se mohou lišit podle modelu. Všechny police i dveřní přihrádky jsou vyjímatelné.
Upozornění: Příslušenství chladničky není určeno k mytí v myčkách.

Tato chladnička/mraznička se zapíná pomocí jednotky termostatu umístěné na přední části rámu nebo na předním panelu. **Termostat reguluje teplotu obou oddílů.**

Funkce ovládacího panelu



Ovladač termostatu (podle modelu)

Seřizování vnitřní teploty spotřebiče:

Ovladač v poloze **0/Off**: spotřebič je **vypnutý**.
 Ovladač v poloze **1-min**: intenzita chlazení **minimální**.
 Ovladač v poloze **7-max**: intenzita chlazení **maximální**.
Doporučená poloha termostatu je Med.

Upozornění: vnitřní teploty spotřebiče jsou ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a umístěním spotřebiče v místnosti. Nastavte ovladač termostatu v závislosti na těchto skutečnostech.

Ventilátor (podle modelu)

Ventilátor umožňuje lepší rozptýlení teploty uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.

Upozornění:

Vstup vzduchu (7a) nezakrývejte potravinami.

Ventilátor s tlačítkem

Chcete-li zapnout ventilátor, stiskněte tlačítko (7b). Doporučujeme zapnout ventilátor, jakmile teplota okolního vzduchu překročí 27 ÷ 28 °C, nebo jestliže jsou na skleněných policích vodní kapky nebo za přílišné vlhkosti.

Upozornění:

Ventilátor se točí POUZE tehdy, funguje-li kompresor. Jakmile teplota okolního vzduchu klesne, ventilátor vypne.

Ventilátor bez tlačítka

Ventilátor se zapíná a vypíná elektronickým systémem.


Upozornění:

Ventilátor se točí POUZE tehdy, funguje-li kompresor.

Antibakteriální filtr zajišťuje vyšší hygienu chladničky díky neustálému bakteriálnímu čištění obíhajícího vzduchu. Filtr vyjměte z krabice (v zásuvce na ovoce a zeleninu - bod 5) a zasuňte ho do mřížky (bod 7c). Filtr vyměňujte každých 6 měsíců.

1. Filtr odstraňte spolu s mřížkou a obě části zlikvidujte.
 2. Filtr a mřížku vyměňte za nové díly.
 3. Postup výměny je přiložen k filtru.
- Tento typ filtru zakoupíte v našich servisních střediscích.

Osvětlení - Výměna žárovky

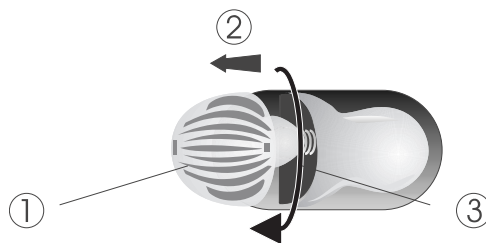

Před výměnou žárovky je nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze síťové zásuvky. Potom:

1. Uchopte kryt podle obrázku a lehce ho stlačte.
2. Zatlačte ho směrem k zadní stěně spotřebiče.
3. Žárovku vyšroubujte jako na obrázku.