

A. Chladicí oddíl

1. Osvětlení
2. Prostor na police/police
- dvojitá plastová police (podle modelu)
3. Oddíl pro chlazení (podle modelu)
4. Typový štítek
5. Zásobníky na ovoce a zeleninu
6. Vyjímatelný držák na láhve
7. Ventilátor s antibakteriálním filtrem (podle modelu)
8. Dveřní příhrádky

B. Mrazicí oddíl

9. Horní koš (mrazicí zóna)
10. Nádobka na led
11. Zásuvka k uchování zmrazených potravin

C. Ovládací panel

Upozornění: počet a typ polic a sestava doplňků se mohou lišit podle modelu. Všechny police i dveřní příhrádky jsou vyjímatelné.
Upozornění: Příslušenství chladničky není určeno k mytí v myčkách.

Chladnička/mraznička je vybavena dvěma kompresory, které umožňují nezávislé řízení chladicího a mrazicího oddílu.



Nastavení vnitřní teploty v chladicím oddílu

Termostat nastavený na Min/1: nejvyšší vnitřní teplota
Termostat nastavený na Max/7: nejnižší vnitřní teplota
Termostat nastavený na Off/0: je vypnutý pouze chladicí oddíl.



Doporučená poloha termostatu je střední nastavení Med/3-4



Ovládání vnitřní teploty mrazicího oddílu (s funkcí "1/2 zaplnění", podle modelu)

Termostat nastavený na Min/1: nejvyšší vnitřní teplota
Termostat nastavený na Max/4: nejnižší vnitřní teplota
Termostat nastavený na Off/0: je vypnutý pouze mrazicí oddíl

Doporučená poloha termostatu je střední nastavení Med/2-3

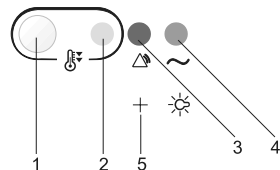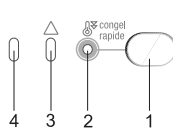

Popis kontrolky

1. Při volbě funkce rychlého zmrazování "super" se rozsvítí žlutá kontrolka 2.
3. Červená kontrolka signalizuje poplach týkající se teploty mrazicího oddílu.
4. Zelená kontrolka signalizuje připojení spotřebiče k napájecí síti.
5. Osvětlení (podle modelu)

Poznámka: teplota okolního vzduchu, četnost otevírání dveří a umístění spotřebiče v místnosti mohou ovlivnit vnitřní teploty v chladničce.
Při nastavování termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu.

Ventilátor (podle modelu)

Ventilátor umožňuje lepší rozptyl teploty uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.

Ventilátor se zapíná a vypíná elektronickým systémem.


Upozornění:

- Ventilátor se točí **POUZE** tehdy, funguje-li kompresor.
- Vstup vzduchu (7a) nezakrývejte potravinami.

Antibakteriální filtr zajišťuje vyšší hygienu chladničky díky neustálému bakteriálnímu čištění obíhajícího vzduchu. Filtr vyjměte z krabice (v zásuvce na ovoce a zeleninu - bod 5) a zasuňte ho do mřížky (bod 7b). Filtr vyměňujte každých 6 měsíců.

1. Filtr odstraňte spolu s mřížkou a obě části zlikvidujte.
 2. Filtr a mřížku vyměňte za nové díly.
 3. Postup výměny je přiložen k filtru.
- Tento typ filtru zakoupíte v našich servisních střediscích.

Osvětlení - Výměna žárovky

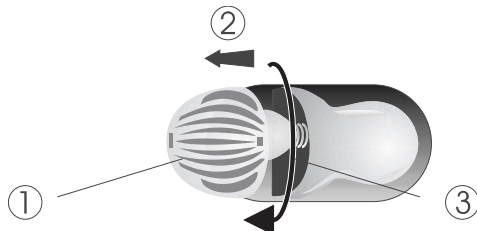

Před výměnou žárovky je nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze síťové zásuvky. Potom:

1. Uchopte kryt podle obrázku a lehce ho stlačte.
2. Zasuňte ho směrem k zadní stěně spotřebiče.
3. Žárovku vyšroubujte jako na obrázku.