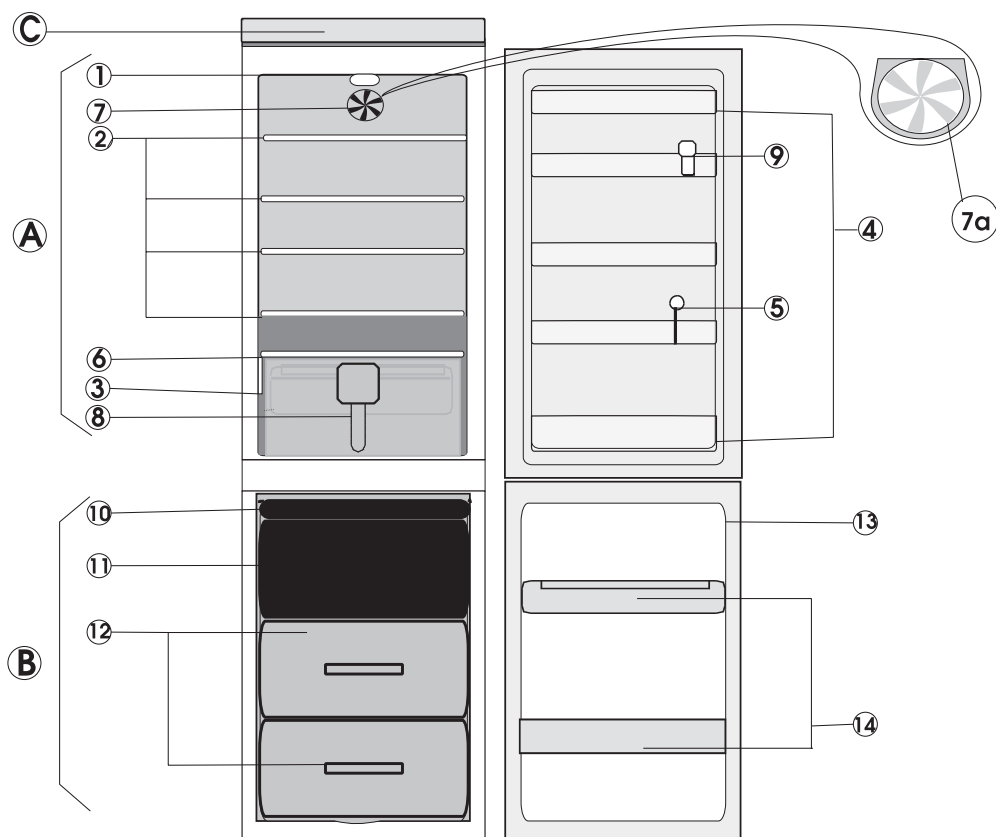


## POPIS VÝROBKU

CZ

**A. Chladicí oddíl**

1. Osvětlení
2. Police / Prostor na police
3. Zásuvka na ovoce a zeleninu "crisper"
4. Dveřní police
5. Vyjímatelný držák na láhve
6. Typový štítek (na boku zásuvky crispser)
7. Ventilátor (podle modelu)
- 7a. Zóna nasávání
8. Přepážka crispser
9. Přepážka

**B. Mrazicí oddíl**

10. Polička pro umístění misek na led a/ nebo eutektika (podle modelu)
11. Horní koš (mrazicí zóna)
12. Koše pro uchování zmrazených potravin
13. Dveře mrazicího oddílu
14. Dveřní přihrádky mrazničky

**C. Ovládací panel**


- Teplejší zóna
- Zóna střední teploty
- Chladnější zóna

**Pozn.:** Počet polic a tvar doplňků se může lišit podle modelu. Všechny police, dveřní přihrádky a police jsou vyjímatelné.

**Upozornění:** Příslušenství chladničky a mrazničky není určeno k mytí v myčkách.

Tato chladnička/mraznička se zapíná pomocí jednotky termostatu umístěné na přední části rámu nebo na předním panelu. Termostat umožňuje nastavení teploty obou oddílů.

## Funkce ovládacího panelu

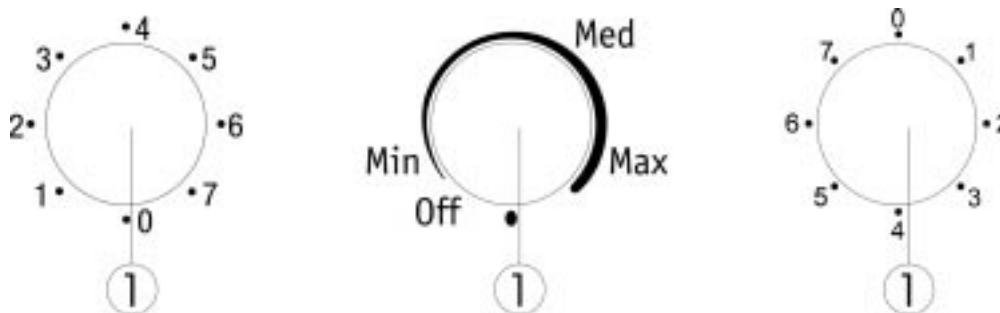

1. Ovladač termostatu (podle modelu)

### Ovládání vnitřní teploty spotřebiče:

Termostat na <b>0/Off (Vyp):</b>	spotřebič je vypnutý.
Termostat na <b>1-min:</b>	chlazení <b>minimální</b> .
Termostat na <b>7-max:</b>	chlazení <b>maximální</b> .

**Doporučujeme nastavit termostat do střední polohy 3-4/med.**

### Ventilátor (podle modelu)

Ventilátor umožňuje lepší šíření teploty uvnitř chladicího oddílu a tedy i lepší uchování potravin; ventilátor se zapíná stisknutím příslušného tlačítka (je-li jím daný model vybaven).

**Upozornění:** ventilátor funguje na elektřinu.

V případě potřeby se ventilátor zapne pomocí elektronického zařízení.

**NEZAKRÝVEJTE** prostor ventilátoru (7a) potravinami.

Chladnička-mraznička může fungovat za okolní teploty v rozmezí +16° C až +38° C.

**Poznámka:** Teplota okolního vzduchu, četnost otevírání dveří a umístění chladničky mohou ovlivnit vnitřní teploty spotřebiče. Při nastavování termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu.