

A. Chladicí oddíl

1. Ventilátor s antibakteriálním filtrem (podle modelu)
2. Termostat/kontrolky
3. Prostor na police/police
- 3a. - "Dvojitá police" plastová (podle modelu)
4. Vyjímatelná zásuvka (podle modelu)
5. Typový štítek
6. Zásuvka/-ky na ovoce a zeleninu
7. Přepážka (podle modelu)
8. Vyjímatelný držák na láhve
9. Dveřní přihrádky


B. Mrazicí oddíl

10. Horní koš (mrazicí zóna)
11. Sáček/nádobka na led
12. Zásuvka k uchování zmrazených potravin
13. Dveřní přihrádky mrazničky na pizzu a další zmrazené potraviny s krátkou dobou uchování (podle modelu)

Poznámka: Počet a typ polic a sestava doplňků se mohou lišit podle modelu. Všechny police i dveřní přihrádky jsou vyjímatelné.

Poznámka: Příslušenství spotřebiče není určeno k mytí v myčkách.

Ovládací panel k regulaci chladicího/mrazicího oddílu

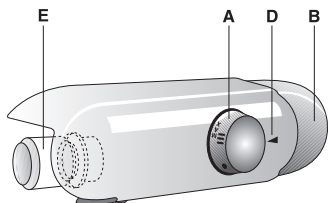

- A. Ovladač termostatu
- B. Tlačítko osvětlení
- C. Nastavení termostatu
- D. Žárovka (max. 15 W)

Termostat reguluje teplotu obou oddílů:

Nast. termostatu na 1/MIN: intenzita chlazení je **minimální**

Nast. termostatu na 2-3/MED: chlazení je **střední**.

Nast. termostatu na 7/MAX: intenzita chlazení je **maximální**.

Nast. termostatu na ●: chlazení a osvětlení jsou **vypnuté**.

Doporučené nastavení termostatu: Poloha 2-3/MED

Poznámka: Vnitřní teploty spotřebiče jsou ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a také umístěním spotřebiče. Nastavte ovladač termostatu v závislosti na těchto skutečnostech.

Ventilátor (podle modelu)

Ventilátor umožňuje lepší rozptýlení teploty uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.

Poznámka:

Nezakrývejte nasávací zónu (1a) potravinami.

Ventilátor s vypínačem

Stiskněte vypínač (1b) k zapnutí ventilátoru, je-li teplota prostředí nad 27 nebo 28°C, v případě kondenzátu na policích nebo zvýšené vlhkosti okolního prostředí.

Poznámka:

Ventilátor se točí POUZE tehdy, funguje-li kompresor.

Vypněte ventilátor, jakmile teplota prostředí klesne.

Ventilátor bez vypínače

Elektronický systém zapíná a vypíná ventilátor automaticky.


Poznámka:

Ventilátor se točí POUZE tehdy, funguje-li kompresor.

Když ventilátor funguje, je možné instalovat **antibakteriální filtr**, který pomáhá zachytit a odstranit škodlivé mikroorganismy ze vzduchu. Filtr vyjměte z krabice v zásuvce na ovoce a zeleninu (6) a zasuňte ho do mřížky (1c). Antibakteriální filtr je maximálně účinný pouze tehdy, jestliže ho každých 6 měsíců vyměníte za nový.

1. Filtr odstraňte spolu s mřížkou a obě části zlikvidujte (mřížku + vložku).
 2. Vyměňte filtr za nový.
 3. Postup výměny je přiložen k filtru.
- Tento typ filtru zakoupíte v našich servisních střediscích.

Osvětlení - Výměna žárovky

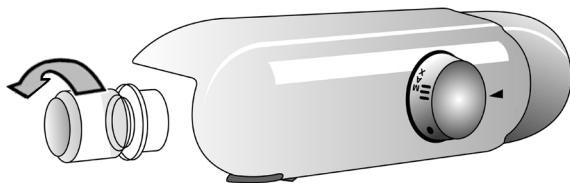

Před výměnou žárovky je nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze síťové zásuvky. Potom:

1. Zkontrolujte žárovku. Je-li to třeba, vyšroubujte vadnou žárovku a vyměňte ji za novou (s maximálním výkonem 15 W).