

A. Chladicí oddíl

1. Ventilátor s antibakteriálním filtrem (podle modelu)
2. Osvětlení
3. Prostor na police/police
- 3a. "Dvojitá police" plastová (podle modelu)
4. Vyjímatelná zásuvka (podle modelu)
5. Typový štítek
6. Zásuvka/-ky na ovoce a zeleninu
7. Přepážka zásuvky na ovoce a zeleninu (podle modelu)
8. Přepážka
9. Dveřní přihrádky

B. Mrazicí oddíl

10. Horní koš (mrazicí zóna)
11. Nádobka na led
12. Zásuvka k uchování zmrazených potravin
13. Dveřní přihrádky mrazničky na pizzu a další zmrazené potraviny s krátkou dobou uchování (podle modelu)

C. Ovládací panel

Poznámka:

- Vnitřní teploty může ovlivnit okolní teplota, četnost otevírání dveří a umístění spotřebiče. Ovladač termostatu proto nastavte podle těchto skutečností.

- Počet a typ polic a sestava doplňků se mohou lišit podle modelu. Všechny police i dveřní přihrádky jsou vyjímatelné.

- Příslušenství spotřebiče není určeno k mytí v myčkách.

Chladnička/mraznička je vybavena dvěma kompresory, které umožňují nezávislé řízení chladicího a mrazicího oddílu.

Nastavení vnitřní teploty v chladicím oddílu




- Termostat na 1: nejvyšší vnitřní teplota
 Termostat na 7: vnitřní teplota je nižší
 Termostat na Off: je vypnutý pouze chladicí oddíl.

Doporučená poloha termostatu je střední nastavení Med/3-4

Ovládání vnitřní teploty mrazicího oddílu (s funkcí "1/2 zaplnění", podle modelu)

- Termostat na 1: nejvyšší vnitřní teplota
 Termostat na 4: vnitřní teplota je nižší
 Termostat na Off: je vypnutý pouze mrazicí oddíl, pokud jste nestiskli tlačítko rychlého zmrazování.

Doporučená poloha termostatu je střední nastavení Med/2-3

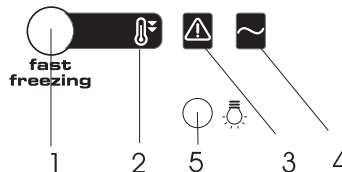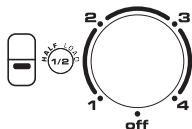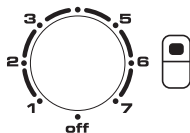

Popis kontrollek

1. Jestliže zvolíte funkci rychlého zmrazování, rozsvítí se **žlutá kontrolka 2**.
2. K dosažení lepšího výsledku zmrazování stiskněte tlačítko 24 hodin před zmrazováním čerstvých potravin. Po 24 hodinách vložte potraviny ke zmrazení do horního koše mrazicího oddílu. 24 hodin po vložení čerstvých potravin stiskněte opět tlačítko k vypnutí funkce rychlého zmrazování.
3. **Červená kontrolka** signalizuje poplach týkající se teploty mrazicího oddílu.
4. **Zelená kontrolka** signalizuje připojení spotřebiče k elektrickému napájení.
5. Osvětlení (podle modelu)

Ventilátor (podle modelu)

Ventilátor umožňuje lepší rozptýlení teploty uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.

Poznámka:

Nezakrývejte nasávací zónu (1a) potravinami.

Ventilátor s vypínačem

Stiskněte vypínač (1b) k zapnutí ventilátoru, je-li teplota prostředí nad 27 nebo 28°C, v případě kondenzátu na policích nebo zvýšené vlhkosti okolního prostředí.

Poznámka:

Ventilátor se točí POUZE tehdy, funguje-li kompresor. Vypněte ventilátor, jakmile teplota prostředí klesne.

Ventilátor bez vypínače

Elektronický systém zapíná a vypíná ventilátor automaticky.

Poznámka:

Ventilátor se točí POUZE tehdy, funguje-li kompresor.

Když ventilátor funguje, je možné instalovat **antibakteriální filtr**, který pomáhá zachytit a odstranit škodlivé mikroorganismy ze vzduchu.


Filtr vyjměte z krabice v zásuvce na ovoce a zeleninu (6) a zasuňte ho do mřížky (1c).

Antibakteriální filtr je maximálně účinný pouze tehdy, jestliže ho každých 6 měsíců vyměníte za nový.

1. Filtr odstraňte spolu s mřížkou a obě části zlikvidujte (mřížku + vložku).
2. Vyměňte filtr za nový.
3. Postup výměny je přiložen k filtru.

Tento typ filtru zakoupíte v našich servisních střediscích.

Výměna žárovky

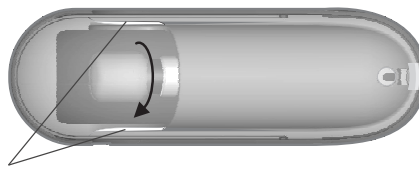

Před výměnou žárovky je vždy nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze síťové zásuvky. Když vnitřní osvětlení nefunguje:

1. Odstraňte kryt žárovky: zasuňte prst do bočních větracích otvorů (1), opatrně uchopte kryt a vytáhněte ho směrem nahoru.
2. Zkontrolujte žárovku. Je-li to třeba, vyšroubujte vadnou žárovku a vyměňte ji za novou (s maximálním výkonem 15 W).
3. Znovu nasadte kryt.

Žárovku nenechávejte bez krytu.