

## A. Chladicí oddíl

1. Osvětlení
2. Ventilátor s antibakteriálním filtrem (podle modelu)
3. Prostor na police/police
- 3a. Podle modelu:
  - mřížky nebo skleněné police s nádobami "Smart shelf"
  - plastová police "Dual"

4. Oddíl pro chlazení (podle modelu)
5. Typový štítek
6. Zásuvka/-ky na ovoce a zeleninu
7. Přepážka
8. Vyjímatelný držák na láhve
9. Dveřní přihrádky

## B. Mrazicí oddíl

10. Horní koš (mrazicí zóna)
11. Nádobka na led
12. Zásuvka k uchování zmrazených potravin
13. Dveřní přihrádky mrazničky pro pizzu a další zmrazené potraviny s krátkou dobou uchování (podle modelu)

## C. Ovládací panel a LCD displej

### Poznámka:

- **vnitřní teploty spotřebiče** jsou ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a umístěním spotřebiče. Nastavte ovladač termostatu v závislosti na těchto skutečnostech.
- **Počet a typ polic** a sestava doplňků se mohou lišit podle modelu. Všechny police i dveřní přihrádky jsou vyjímatelné.
- **Průslušenství spotřebiče** není určeno k mytí v myčkách.

## ZAPNUTÍ SPOTŘEBIČE

Po zasunutí zástrčky do napájecí zásuvky začne **chladicí oddíl** fungovat automaticky. Zapnou se jednotlivé kontrolní prvky:

- na 2 vteřiny se rozsvítí kontrolky na ovládacím panelu.
- **na 1 vteřinu se zapne poplach.**

**Chladicí oddíl** se zapne po otočení ovladače z polohy OFF do jakékoli jiné zvolené polohy od 1 do 7.

### Poznámka:

- **jestliže do chladničky vložíte potraviny ještě před úplným ochlazením chladničky, mohou se potraviny zkazit.**

## CHOD SPOTŘEBIČE

Nastavení teploty:

**Teplotu chladicího oddílu** je možné nastavit otáčením ovladače na ovládacím panelu.

- K nastavení nižší teploty otočte ovladačem do polohy 7.
- K nastavení vyšší teploty otočte ovladačem termostatu do polohy 1.

- Ovladač v poloze OFF: chladnička je vypnutá.

Doporučená poloha ovladače termostatu je 3-4.


**Chcete-li seřadit teplotu v mrazicím oddílu, použijte funkci nastavení teploty.**

- Každé další stisknutí tlačítka nastaví teplotu:
  - minimální \*
  - střední \*
  - maximální \*

Na ovládacím panelu se podle toho rozsvítí jedna ze zelených kontrolček (pod hvězdičkami).

- Teplota mrazničky je z výroby nastavena do střední polohy. Na ovládacím panelu se rozsvítí prostřední kontrolka pod hvězdičkami.
- Jestliže je spotřebič odpojený od elektrické sítě a pak opět připojený, v mrazničce se obnoví předtím nastavená teplota.

## POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

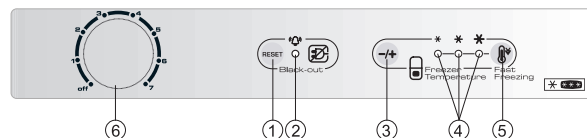

Tlačítka Zap/Vyp:

1. Tlačítko vypnutí poplachu: "**RESET**".
2. Žlutá kontrolka signalizuje stav poplachu: "**Black Out**": výpadek dodávky proudu.
3. Tlačítko pro nastavení teploty "-/+".
4. Zelené světelné kontrolky signalizující "**teplotu mrazničky**".
5. Tlačítko "**Rychlé zmrazování**".
6. Ovladač k zapnutí chladničky a nastavení teploty.

## Ventilátor s tlačítkem

Ventilátor umožňuje lepší rozptýlení teploty uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.

Stiskněte tlačítko (2b) k zapnutí ventilátoru, je-li teplota prostředí nad 27 nebo 28°C, v případě kondenzátu na policích nebo zvýšené atmosférické vlhkosti vzduchu.

### Poznámka:


**vstup vzduchu (2a) nezakrývejte potravinami. Ventilátor se točí POUZE tehdy, funguje-li kompresor.**

**Jakmile jsou teploty okolního vzduchu nižší, ventilátor vypnete.**

**Antibakteriální filtr** zajišťuje vyšší hygienu chladničky díky neustálému bakteriálnímu čištění obíhajícího vzduchu. Filtr vyjměte z krabice (v zásuvce na ovoce a zeleninu - bod 6) a zasuňte ho do mřížky (bod 2c). Filtr vyměňujte každých 6 měsíců.

1. Filtr odstraňte spolu s mřížkou a obě části zlikvidujte.
  2. Filtr a mřížku vyměňte za nové díly.
  3. Postup výměny je přiložen k filtru.
- Tento typ filtru zakoupíte v našich servisních střediscích.

## Osvětlení - Výměna žárovky

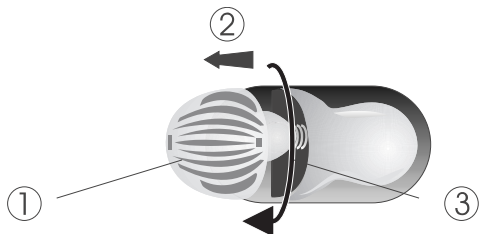

Před výměnou žárovky je nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze sítové zásuvky. Potom:

1. uchopte kryt podle obrázku a lehce ho stlačte.
2. Zatlačte ho směrem k zadní stěně spotřebiče.
3. Žárovku vyšroubujte jako na obrázku.

## VOLBA FUNKCÍ

### Funkce a nastavení



#### Vypnutí poplachu



**Rychlé zmrazování:** tuto funkci je nutné zapnout před zmrazováním čerstvých potravin. Stiskněte tlačítko **“Rychlé zmrazování”** ke spuštění funkce; 3 zelené světelné kontrolky se současně rozsvítí. Tato funkce se automaticky vypne za 24 hodin. Chcete-li ji vypnout dříve:

- stiskněte opět tlačítko **“Rychlé zmrazování”**; světelné kontrolky pro nastavení teploty začnou signalizovat předtím nastavenou teplotu.
- Stiskněte tlačítko nastavení teploty **-/+** v mrazicím oddíle.



**Nastavení teploty** - Teplotu mrazničky lze nastavit na 3 úrovně teploty \* \* \* (minimální, střední, maximální) stisknutím tlačítka nastavení teploty **-/+**.



**Poplach “Black-out” (výpadek proudu)** - v případě výpadku proudu spotřebič automaticky udržuje pod kontrolou změny teploty v mrazicím oddílu. Po obnovení proudu se v případě, že teplota stoupla nad přípustný limit, aktivuje poplach **“Black-out”** a tento stav je signalizován:

- blikáním žluté kontrolky (2);
  - zapnutím zvukového signálu.
- V případě spuštění poplachu **“Black-out”** doporučujeme postupovat následujícím způsobem:

- jestliže jsou potraviny ještě chladné, ale již nejsou zmrazené, přemístěte je do chladicích oddílů a spotřebujte je do 24 hodin.
- jestliže jsou potraviny v mrazničce zmrazené, je možné, že se po rozmrazení způsobeném výpadkem proudu opět zmrazily. Konzumaci znovu zmrazených potravin nedoporučujeme, protože ztratily svoji výživovou hodnotu a mohly by být škodlivé.

**Poznámka:** poplach **“Black-out”** nezaručuje kvalitu potravin a jejich bezpečnou konzumaci; signalizuje pouze nutnost ověřit kvalitu potravin uložených v mrazicím i chladicím oddílu.

Poplach vypnete stisknutím a podržením tlačítka **“RESET”** na asi 3 vteřiny, dokud kontrolka nezhasne.

- opět se nastaví teplota normálního provozního cyklu a zvukový signál se vypne.

## Další poruchy spotřebiče signalizované světelnými kontrolkami

V případě poruchy chodu spotřebiče blikají všechny kontrolky nastavení teploty a opět zazní zvukový signál. Stisknutím a podržením tlačítka vypnutí poplachu **“RESET”** se zvukový signál vypne, kontrolky zůstanou svítit a signalizují kód poplachu (různé kódy poplachu jsou zobrazeny v následující tabulce).

Po uvolnění tlačítka **“RESET”** kontrolky blikají tak dlouho, dokud není odstraněn stav poruchy chodu. Jestliže se zjistí jeden z poplachů popsaných v následující tabulce, nejsou až do odstranění poplachu k dispozici funkce mrazničky jako seřízení teploty a rychlé zmrazování

Jestliže je zjištěno několik příčin poplachu současně, je signalizován poplach s největší prioritou (označenou kódem 01).

Přednost poplachů	Kód poplachu	Rozsvícené kontrolky nastavení teploty		
		minimální MIN	střední MED	maximální MAX
Porucha potenciometru	01	ne	ne	ano
Porucha čidla odpařování	02	ne	ano	ne
Porucha čidla mrazničky	03	ano	ne	ne
Poplach zvýšené teploty v mrazicím oddíle	04	ano	ano	ne
Poplach otevřených dveří	05	ano	ano	ano

Po zjištění poplachového kódu (od 01 do 05):

- může uživatel odstranit příčinu poplachu s kódem 05 úplným zavřením dveří.
- Poplach s kódem 04: poplach se vypne po dosažení minimální požadované teploty.
- Jiné příčiny poplachu (kód 01, 02, 03): obraťte se na servis a uveďte poplachový kód.