

A. Chladicí oddíl

1. Ventilátor s antibakteriálním filtrem (podle modelu)
2. Termostat/kontroly
3. Prostor na police/police
- 3a. "Dvojitá police" plastová (podle modelu)
4. Typový štítek
5. Příhrádka na zeleninu
- 5a. Regulátor vlhkosti
- 5b. Přepážka crispér
6. Přepážka (podle modelu)
7. Vyjímatelná police s držákem lahví (podle modelu)
8. Dveřní příhrádky


B. Mrazicí oddíl

9. Horní koš (mrazicí zóna)
10. Nádobka na led
11. Zásuvka k uchování zmrazených potravin
12. Dveřní příhrádky mrazničky na pizzu a další zmrazené potraviny s krátkou dobou uchování (podle modelu)

Poznámka:

- **Vnitřní teploty může ovlivnit okolní teplota**, četnost otevírání dveří a umístění spotřebiče. Nastavte ovladač termostatu v závislosti na těchto skutečnostech.
- **Počet a typ polic** a sestava doplňků se mohou lišit podle modelu. Všechny policičky a příhrádky jsou vyjímatelné.
- **Příslušenství spotřebiče** není určeno k mytí v myčkách.

Ovládací panel k regulaci chladicího/mrazicího oddílu

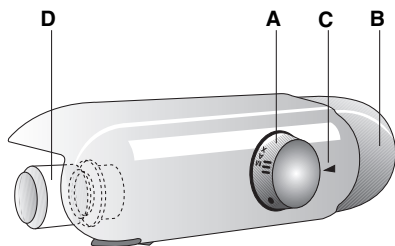

- A. Ovladač termostatu
- B. Tlačítko osvětlení
- C. Nastavení termostatu
- D. Žárovka (max. 15 W)

Termostat reguluje teplotu obou oddílů.

- Nast. termostatu na **1/MIN**: nízká intenzita chlazení
 - Nast. termostatu na **2-3/MED**: střední chlazení.
 - Nast. termostatu na **7/MAX**: maximální chlazení.
 - Nast. termostatu na **●**: chlazení a osvětlení vypnuto.
- Doporučené nastavení termostatu: Poloha 2-3/MED.**

Ventilátor (podle modelu)

Ventilátor umožňuje lepší rozptýlení teploty uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin.

Poznámka:

Nezakrývejte nasávací zónu (1a) potravinami.

Ventilátor s vypínačem

Stiskněte vypínač (1b) k zapnutí ventilátoru, je-li teplota prostředí nad 27 nebo 28 °C, v případě kondenzátu na policích nebo zvýšené vlhkosti okolního prostředí.

Poznámka:

Ventilátor se točí POUZE tehdy, funguje-li kompresor. Vypněte ventilátor, jakmile teplota prostředí klesne.

Ventilátor bez vypínače

Elektronický systém zapíná a vypíná ventilátor automaticky.

Poznámka:

Ventilátor se točí POUZE tehdy, funguje-li kompresor.

Když ventilátor funguje, je možné instalovat **antibakteriální filtr**, který pomáhá zachytit a odstranit škodlivé mikroorganismy ze vzduchu.


Filtr vyjměte z krabice v zásuvce na ovoce a zeleninu (5) a zasuněte ho do mřížky (1c).

Antibakteriální filtr je maximálně účinný pouze tehdy, jestliže ho každých 6 měsíců vyměníte za nový.

1. Filtr odstraňte spolu s mřížkou a obě části zlikvidujte (mřížku + vložku).
2. Vyměňte filtr za nový.
3. Postup výměny je přiložen k filtru.

Tento typ filtru zakoupíte v našich servisních střediscích.

Osvětlení - Výměna žárovky

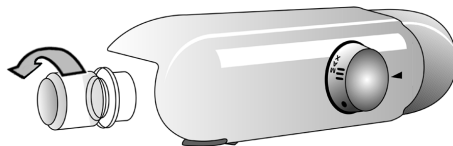

Před výměnou žárovky je nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze síťové zásuvky. Potom:

1. **Zkontrolujte žárovku. Je-li to třeba, vyšroubujte vadnou žárovku a vyměňte ji za novou (s maximálním výkonem 15 W).**