

A. Chladicí oddíl

1. Ventilátor se žárovkou a antibakteriálním filtrem
2. Mřížky
3. Zásuvka na ovoce a zeleninu
- 3a. Přepážka zásuvky na ovoce a zeleninu
4. Typový štítek
5. Přepážka
6. Vyjímatelná police s držákem na láhve
7. Dveřní přihrádky

B. Mrazicí oddíl

8. Horní koš (mrazicí zóna)
9. Nádobka na led
10. Zásuvka k uchování zmrazených potravin
11. Dveřní přihrádky mrazničky pro pizzu a další zmrazené potraviny s krátkou dobou uchování

C. Ovládací panel a LCD displej

Upozornění:

- Ventilátor umožňuje lepší rozptyl teploty uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin. Ventilátor se zapíná a vypíná automaticky prostřednictvím elektronického systému.

Upozornění:


Ventilátor se točí POUZE tehdy, funguje-li kompresor. NEZAKRÝVEJTE nasávací zónu potravinami.

- Vnitřní teploty spotřebiče může ovlivnit okolní teplota, četnost otevírání dveří a umístění spotřebiče.
- Počet polic a tvar doplňků se může lišit podle modelu. Všechny police i dveřní přihrádky jsou vyjímatelné.
- Příslušenství spotřebiče není určeno k mytí v myčkách.

Antibakteriální filtr zajišťuje vyšší hygienu chladničky díky neustálému bakteriálnímu čištění obíhajícího vzduchu. Filtr vyjměte z krabice (v zásuvce na ovoce a zeleninu - bod 3) a zasuňte ho do mřížky (bod 1). Filtr vyměňujte každých 6 měsíců.


1. Filtr odstraňte spolu s mřížkou a obě části zlikvidujte.
 2. Filtr a mřížku vyměňte za nové díly.
 3. Postup výměny je přiložen k filtru.
- Tento typ filtru zakoupíte v našich servisních střediscích.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

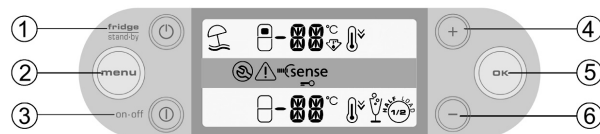

Tlačítka zapnutí/vypnutí oddílů, prohledávání nabídky, výběr a potvrzení.

1. Tlačítko Stand-by zapnutí/vypnutí chladicího oddílu
2. Tlačítko prohledávání nabídky
3. Tlačítko ZAP/VYP spotřebiče
4. Tlačítko zvýšení teploty zvoleného oddílu
5. Tlačítko potvrzení
6. Tlačítko snížení teploty zvoleného oddílu



Symbole funkcí a nastavení

1. Funkce a nastavení chladicího oddílu
2. Symboly spotřebiče, poplachu nebo poruch
3. Funkce a nastavení mrazicího oddílu

Zapnutí spotřebiče: Stiskněte tlačítko Zap/Vyp.

Vypnutí spotřebiče: Opět stiskněte tlačítko Zap/Vyp.

Nastavení teploty: Chcete-li změnit teplotu v chladicího oddílu nebo v mrazničce, stiskněte tlačítko nabídky, až se rozsvítí symbol teploty chladničky nebo mrazničky (symbol bliká).



Pak tlačítka +/- nastavte požadovanou teplotu a potvrďte stisknutím tlačítka OK.


Zobrazení teploty mrazicího a chladicího oddílu


Vnitřní teplotu chladicího oddílu je možné regulovat v rozmezí mezi +2°C a + 8°C. Stejným způsobem je možné regulovat teplotu v rozmezí od -18 °C do -24 °C.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Po zapojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na několik vteřin se zobrazí všechny symboly .

Objeví se hodnota nastavení z výroby -18°C a bliká, symbol  sense se rozsvítí, a na displeji se zobrazí teplota +5°C (výrobní nastavení). Během fáze dosažení teploty předem nastavené ve výrobě bliká ikona poplachu , aktivuje se zvukový signál a symbol teploty na displeji mrazničky bliká (- -). To znamená, že spotřebič ještě nedosáhl vhodné teploty k uchování potravin.

Stisknutím a podržením tlačítka  zvukový signál vypnete.

Symbol  zmizí, jakmile teplota v mrazicím oddílu klesne pod -12 °C, na displeji se zobrazí teplota -18 °C a v tomto okamžiku můžete začít s vkládáním potravin do mrazicího oddílu. Po zapnutí spotřebiče je nutné počkat 2 nebo 3 hodiny, než dosáhne chladicí oddíl vhodné teploty k uchování normálního množství potravin.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

- jestliže do chladničky vložíte potraviny ještě před úplným ochlazením chladničky, mohou se potraviny zkazit.
- Nastavením ovladačů chladničky a mrazničky na nižší teplotu než je doporučena teplota se oddíly rychleji neochladí.
- Zabudované zařízení ke kontrole vnější vlhkosti chrání spotřebič před hromaděním vlhkosti na jeho předních okrajích.

Neznepokojujte se proto, jsou-li přední okraje na dotek horké.

Při otevření dveří se rozsvítí vnitřní osvětlení. Za 10 minut po otevření dveří osvětlení zhasne.

VOLBA FUNKCÍ

Funkce nejsou k dispozici, protože mrazicí oddíl nedosáhl teploty nižší než -12°C.

Funkce a nastavení chladicího oddílu




Otevřené dveře chladicího oddílu



5°C Teplota nastavená v chladicím oddílu




Rychlé chlazení

Tuto funkci je nutné zapnout před vložením čerstvých potravin. Funkce se zapíná několika stisknutím tlačítka nabídky, až se objeví symbol rychlého chlazení . Symbol bliká, stisknete OK k potvrzení. Funkce se vypne za 6 hodin, nebo ji můžete opakovaním stejného postupu vypnout ručně.



Co dělat v případě nepřítomnosti

Pomocí této funkce je možné vypnout chlazení chladicího oddílu v případě dlouhodobé nepřítomnosti uživatele. Funkce se zapne stisknutím tlačítka nabídky a vyvoláním

symbolu “nepřítomnosti” . Stisknete OK k potvrzení. Předchozí nastavení obnovíte opakováním postupu.

Důležité upozornění: po zapnutí této funkce je nutné z chladicího oddílu vyjmout všechny potraviny, které by se mohly zkazit, a zavřít dveře, aby se v chladicím oddílu udržela vhodná teplota a zabránilo tvorbě nepříjemných pachů .



ZAP/VYP

Tato funkce slouží k vypnutí obou oddílů, chladicího i mrazicího. Chcete-li zapnout funkci klidového stavu stand-by, stisknete na 3 vteřiny tlačítko “Zapnutí/vypnutí”; na displeji se zobrazí dvě čárky, které signalizují zapnutí funkce stand-by. Spotřebič opět zapnete opakováním stejného postupu, dokud se na displeji neobjeví dříve nastavená teplota.

Je-li spotřebič ve stavu stand-by, vnitřní osvětlení chladicího oddílu je vypnuté. Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.



Stand-by chladicího oddílu

Tato funkce vypne chladicí oddíl, zatímco mrazicí oddíl zůstane zapnutý. Chcete-li zapnout funkci Stand-by, stisknete na 3 vteřiny tlačítko “Fridge Stand-by”. Chladicí oddíl opět zapnete opakováním stejného postupu, dokud se na displeji neobjeví dříve nastavená teplota. Když je chladicí oddíl ve stavu Stand-by, vnitřní osvětlení nefunguje.

Funkce a nastavení mrazicího oddílu

 Teplota nastavená v mrazicím oddílu




Rychlé zmrazování

Tuto funkci je nutné zapnout před začátkem zmrazování čerstvých potravin. Funkce se zapíná několikerým stisknutím tlačítka nabídky, až se objeví symbol rychlého zmrazování. Stiskněte OK k potvrzení. Funkce se vypne za 24 hodin, nebo ji můžete opakovaním stejného postupu vypnout ručně.




Funkce “Poloviční náplň”

Když je v mrazničce menší množství potravin, vložte potraviny do prostředního koše a zvolte funkci stisknutím tlačítka Nabídka, až se objeví symbol odpovídající úspoře energie . Symbol bliká, stiskněte OK k potvrzení.



Režim Party

Funkce se zapíná několikerým stisknutím tlačítka nabídky a vyvoláním symbolu režimu “party” .

Symbol bliká, stiskněte OK k potvrzení. Tato funkce umožňuje chladit nápoje uvnitř mrazicího prostoru. Je-li funkce zapnutá, symbol je animovaný. Za 30 minut po zapnutí (čas nutný k ochlazení láhve 0,75 l, aniž by prasklo sklo) začne symbol blikat, zazní zvukový signál a rozsvítí se osvětlení displeje: láhev z mrazicího oddílu vyjměte a funkci vypněte stisknutím tlačítka OK.

Důležité upozornění: nenechávejte láhev uvnitř mrazicího prostoru déle, než je nutné k jejímu ochlazení.

Symboly spotřebiče, poplachu nebo poruch



Funkce “6th Sense”



Funkce 6th Sense (6. smysl) se automaticky zapne, jestliže:

- jste vložili značné množství potravin k ochlazení a/nebo zmrazení
- dveře chladničky a/nebo mrazničky zůstaly dlouho otevřené
- byl zjištěn výpadek elektrického proudu a vnitřní teplota spotřebiče se změnila na hodnoty, které nejsou vhodné ke správnému uchování potravin.

Symbol asi 3 vteřiny bliká a pak zůstane svítit po dobu nutnou k automatickému obnovení podmínek vhodných pro uchování potravin.



Zablokování tlačítek

Tato funkce brání náhodné změně nastavení nebo náhodnému vypnutí chladničky. Zablokování tlačítek provedete současným stisknutím tlačítek “+” -”OK” - “-” na 3 vteřiny, až se rozsvítí symbol : zapnutí funkce se potvrdí zazněním zvukového signálu. Chcete-li funkci vypnout, opakujte stejný postup až do  zhasnutí symbolu.



Poplachy


Tato upozornění jsou sdělována formou zvukového signálu a obrazové signalizace.

Poplach teploty mrazničky

Zapnutí zvukového signálu: rozsvítí se symbol poplachu a kontrolka teploty začne blikat.

Zapne se:

- při prvním připojení spotřebiče k elektrické síti a po období nečinnosti
- při nevhodné teplotě mrazicího prostoru
- množství potravin v mrazničce je větší, než je uvedeno na typovém štítku
- dveře mrazničky byly příliš dlouho otevřené.

Poznámka: v této situaci se na displeji automaticky objeví .

Poplach Black Out

Na displeji mrazničky se zobrazí a bliká maximální teplota dosažená při výpadku proudu. Současně se rozsvítí ikona poplachu a zapne se zvukový signál. Může se zapnout:

- jestliže byl zjištěn dlouhodobý výpadek elektrického proudu a vnitřní teplota mrazničky vystoupila na hodnoty nevhodné ke správnému uchování potravin.

Funkci poplachu zrušíte stisknutím tlačítka OK alespoň na 3 vteřiny, na displeji se objeví předtím nastavená teplota.

Poznámka: doporučujeme zkontrolovat stav potravin.

Poplachy poruch

V případě poplachu z důvodu poruchy se v chladicím nebo mrazicím oddílu, podle místa poruchy, zobrazí ukazatele poplachu, jako např. CF, AL01, AL02, AL03 nebo AL04 apod....), zavolejte do servisu a sdělte zobrazený kód.



Poplach otevřených dveří

Symbol dveří začne blikat a zazní zvukový signál. Zvukový signál se zapne, zůstanou-li dveře chladicího oddílu otevřené déle než 2 minuty. Stisknutím OK zvukový signál vypnete. Pokud dveře nezavřete, zvukový poplach se po dalších 2 minutách znovu zapne. Zavřete dveře a stiskněte tlačítko OK.

Poznámka: za těchto podmínek se automaticky objeví nápis 6th Sense.



Symbol poruchy a zavolání do servisu (zavolejte do servisu).



Symbol listérie - nejchladnější zóna chladničky (podle modelu).

Minimální teplota uvnitř chladničky

Symbol označuje správnou teplotu chladicího oddílu. Aby bylo možno chladničku lépe seřídit, je vybavena kontrolkou teploty, která umožňuje kontrolu průměrné teploty.

Kontrola teploty

Pokud je spotřebič zapnutý alespoň 24 hodiny, můžete pravidelně kontrolovat správnost teploty nejchladnější zóny a případně pak seřídit termostat podle pokynů v návodu k použití (Viz "Seřizování teploty").

Teplota uvnitř chladničky závisí na různých faktorech jako je teplota prostředí místnosti, množství vložených potravin a četnost otevírání dveří. Tyto skutečnosti musíte vzít při nastavování spotřebiče v úvahu.

Jestliže je symbol vypnutý, teplota uvnitř chladničky je příliš vysoká; v tomto případě je nutné hodnotu teploty upravit a před další kontrolou teploty počkat alespoň 12 hodin.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: po otevření dveří nebo po vložení potravin do chladničky je normální, že symbol zůstane na určitou dobu vypnutý, zejména je-li okolní teplota velmi vysoká.


Čištění

Stiskněte tlačítko klidového stavu Stand-by, které umožňuje vypnout pouze chladicí oddíl, zatímco mrazicí oddíl zůstane zapnutý. Nyní můžete potraviny z chladicího oddílu vyjmout a oddíl vyčistit.


Změna polohy polic:

Polohu polic v chladničce můžete měnit podle svých požadavků.

- Chcete-li polici vyjmout, vytáhněte ji až na doraz.
- Stiskněte zarážku směrem dolů jako na obrázku, polici úplně vytáhněte směrem dopředu, až se uvolní. Zarážky můžete stisknout jednotlivě.
- Čepy vytáhněte směrem ven, abyste mohli vyjmout kolejničky.
- Kolejničky odstraňte jako na obrázku a umístěte je do požadované polohy.
- Při umísťování kolejniček dodržte nápis "Λ" vyrytý na kolejničce.
- Na kolejničky pak položte policičku.

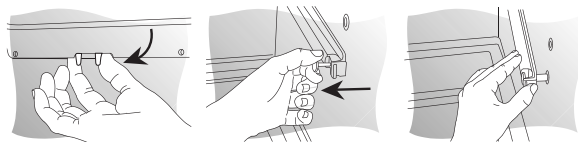

ČÁSTI VENTILÁTORU

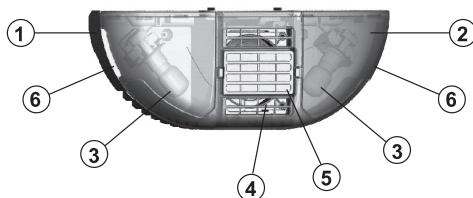

1. Spodní část nádoby
2. Kryt ventilátoru
3. Žárovky
4. Ventilátor
5. Mřížka antibakteriálního filtru
6. Zářezy k odstranění krytu.

Výměna žárovky

Před výměnou žárovky je nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze síťové zásuvky.

Hned poté:

- Sejměte kryt ventilátoru uchopením zářezů (6) a zatažením směrem ven.
- Zatažením vyjměte žárovku (spotřebič je vybaven zasunovací žárovkou, která se nesmí šroubovat).
- Zkontrolujte žárovku a je-li to třeba, vyměňte ji za novou: Zasuňte žárovku na její místo.
- Nasadte kryt tak, slyšitelně zaklapl.

Upozornění:

- žárovku nenechávejte bez krytu.
- Žárovka může mít max. 15 W.
- **Tuto žárovku zakoupíte pouze v našem servisním středisku.**