

A. Chladicí oddíl

1. Ventilátor se žárovkou a antibakteriálním filtrem
2. Prostor na police/police
3. Zásuvka na ovoce a zeleninu
- 3a. Regulátor vlhkosti
- 3b. Přepážka zásuvky
4. Typový štítek
5. Přepážka
6. Dveřní přihrádky

B. Mrazicí oddíl

7. Horní koš (mrazicí zóna)
8. Nádobka na led
9. Zásuvka k uchování zmrazených potravin
10. Dveřní přihrádky mrazničky (pro pizzu a další zmrazené potraviny s krátkou dobou uchování)

C. Ovládací panel a LCD displej

Poznámka:

- Vnitřní teploty může ovlivnit okolní teplota, četnost otevírání dveří a umístění spotřebiče.
- **Počet a typ polic** i sestava doplňků se mohou lišit podle modelu. Všechny přihrádky i dveřní přihrádky jsou vyjímatelné.
- Příslušenství **spotřebiče** není určeno k mytí v myčkách.

Ventilátor umožňuje lepší rozptýlení teploty uvnitř chladicího oddílu, a tím zajišťuje lepší podmínky uchování potravin. Ventilátor se zapíná a vypíná automaticky prostřednictvím elektronického systému.

Upozornění:

NEZAKRÝVEJTE nasávací zónu potravinami. Ventilátor se točí **POUZE** tehdy, funguje-li kompresor.


Když ventilátor funguje, je možné instalovat **antibakteriální filtr**, který pomáhá zachytit a odstranit škodlivé mikroorganismy ze vzduchu.

Filtr vyjměte z krabice v zásuvce na ovoce a zeleninu (3) a zasuňte ho do mřížky (1).

Antibakteriální filtr je maximálně účinný pouze tehdy, jestliže ho každých 6 měsíců vyměníte za nový.


1. Filtr odstraňte spolu s mřížkou a obě části zlikvidujte (mřížku + vložku).
2. Vyměňte filtr za nový.
3. Postup výměny je přiložen k filtru.
Tento typ filtru zakoupíte v našich servisních střediscích.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

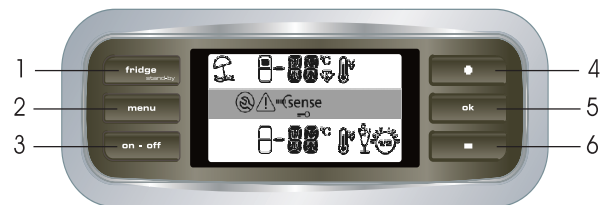

Tlačítka zapnutí/vypnutí oddílů (ON/OFF), prohledávání nabídky, výběr a potvrzení.

1. Tlačítko Stand-by - ON/OFF zapnutí/vypnutí chladicího oddílu
2. Tlačítko prohledávání nabídky
3. Tlačítko ON/OFF celého spotřebiče
4. Tlačítko zvýšení teploty zvoleného oddílu
5. Tlačítko potvrzení
6. Tlačítko snížení teploty zvoleného oddílu

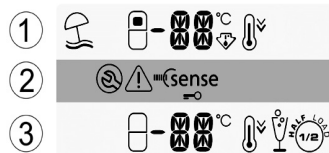

Ikony funkcí a nastavení

1. Možné funkce a nastavení chladicího oddílu
2. Ikony spotřebiče, poplachu nebo poruchy
3. Možné funkce a nastavení mrazicího oddílu

Zapnutí spotřebiče: Stiskněte tlačítko "On-Off"

Vypnutí spotřebiče: Stiskněte znovu tlačítko "On-Off".

Nastavení teploty: Chcete-li změnit teplotu v chladicím oddílu nebo v mrazničce, stiskněte tlačítko nabídky, až se rozsvítí ikona teploty chladničky nebo mrazničky (ikona bliká).


Pak tlačítka +/- nastavte požadovanou teplotu a potvrďte stisknutím tlačítka OK.


Zobrazení teploty mrazicího a chladicího oddílu

Vnitřní teplotu chladicího oddílu je možné regulovat v rozmezí mezi +2 °C a +8 °C. V mrazicím oddílu se teplota může nastavit v rozmezí od -18 °C do -24 °C.


PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na několik vteřin se zobrazí všechny ikony.

Objeví se hodnota nastavení z výroby -18 °C a bliká. Ikona  se rozsvítí a na displeji se zobrazí teplota +5°C (nastavení z výroby).

Během fáze ochlazování na předem nastavenou teplotu bliká kontrolka poplachu , aktivuje se zvukový signál a na displeji mrazničky bliká ikona teploty (- -). To znamená, že spotřebič ještě nedosáhl vhodné teploty k uchování potravin.

Stiskněte a podržte tlačítko "OK", až se zvukový signál vypne.

Ikona  zmizí, jakmile teplota v mrazicím oddílu klesne pod -12 °C. Na displeji se zobrazí teplota -18 °C.

Po zapnutí spotřebiče je nutné počkat 2 nebo 3 hodiny, než dosáhne chladicí oddíl vhodné teploty k uchování normálního množství potravin.

Upozornění:

- Jestliže do chladničky vložíte potraviny ještě před úplným ochlazením chladničky, mohly by se zkazit.
- Nastavením ovladačů chladničky a mrazničky na nižší teplotu než je doporučená teplota se oddíly rychleji neochladí.
- Integrované zařízení ke kontrole vnější vlhkosti chrání spotřebič před hromaděním vlhkosti na jeho předních okrajích.

Neznepokojte se proto, jsou-li přední okraje na dotek teplé.


Při otevření dveří chladicího prostoru se rozsvítí vnitřní osvětlení. Zůstanou-li dveře chladničky otevřené 10 minut, osvětlení zhasne.



VOLBA A POUŽITÍ FUNKCÍ

Funkce nejsou k dispozici, dokud mrazicí oddíl nedosáhne teploty nižší než -12 °C.

Možné funkce a nastavení chladicího oddílu

 Otevřené dveře chladicího oddílu

 5 °C Nastavení teploty chladicího oddílu

 **Rychlé chlazení**
Tuto funkci je nutné zapnout před vložením čerstvých potravin. Funkce se zapíná několikerým stisknutím tlačítka nabídky, až se objeví symbol rychlého chlazení . Symbol bliká, stiskněte "OK" k potvrzení. Funkce se automaticky vypne za 6 hodin, nebo ji můžete vypnout ručně dalším stisknutím.



Dlouhodobá nepřítomnost

Pomocí této funkce je možné vypnout chlazení chladicího oddílu v případě dlouhodobé nepřítomnosti uživatele.

Funkce se zavpne stisknutím tlačítka nabídky, až se

objeví ikona  "dovolená".

Stiskněte "OK" k potvrzení. Předchází nastavení obnovitě opakováním postupu.

Upozornění: Po zapnutí této funkce je nutné z chladicího oddílu vyjmout všechny potraviny, které by se mohly zkazit, a zavřít dveře, aby se v chladicím oddílu udržela vhodná teplota a zabránilo tvorbě nepříjemných pachů.

ZAP/VYP

Tato funkce slouží k vypnutí obou oddílů, chladicího i mrazicího.

Chcete-li zapnout funkci klidového stavu stand-by, stiskněte na 3 vteřiny tlačítko Zap/Vyp; na displeji se zobrazí dvě čárky, které signalizují zapnutí funkce stand-by.

Spotřebič opět zapnete opakováním stejného postupu, až se na displeji objeví dříve nastavená teplota.

Je-li spotřebič ve stavu stand-by, vnitřní osvětlení chladicího oddílu je vypnuté.

Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.

Stand-by chladicího oddílu

Tato funkce vypne chladicí oddíl, zatímco mrazicí oddíl zůstane zapnutý.


Chcete-li zapnout funkci Stand-by, stiskněte na 3 vteřiny tlačítko Stand-by chladničky. Chladicí oddíl opět zapnete opakováním stejného postupu, dokud se na displeji neobjeví dříve nastavená teplota. Když je chladicí oddíl ve stavu Stand-by, vnitřní osvětlení nefunguje.

Možné funkce a nastavení mrazicího oddílu

 -18 °C Nastavení teploty mrazicího oddílu



Rychlé zmrazování

K dosažení lepšího výsledku zmrazování zapněte tuto funkci 24 hodin před zmrazováním čerstvých potravin. Funkce se zapíná několikerým stisknutím tlačítka nabídky, až se objeví ikona rychlého zmrazování .


Po 24 hodinách vložte potraviny ke zmrazení do dolního koše nebo do mrazicího oddílu.

Stiskněte "OK" k potvrzení.

Funkce se automaticky vypne za 24 hodin, nebo ji můžete vypnout ručně dalším stisknutím.




Funkce úspory energie

Když je v mrazničce pouze poloviční množství potravin, vložte všechny potraviny do prostředního koše a zvolte funkci stisknutím tlačítka Nabídka, až se objeví ikona úspory energie . Symbol bliká, stiskněte "OK" k potvrzení.



Režim Party

Funkce se zapíná několikerým stisknutím tlačítka nabídky a vyvoláním ikony  (ikona režimu Party).

Symbol bliká, stiskněte "OK" k potvrzení. Tato funkce umožňuje chladit nápoje uvnitř mrazicího prostoru.

Je-li funkce zapnutá, je příslušná ikona animovaná. Za 30 minut po zapnutí (čas nutný k ochlazení láhve 0,75 l, aniž by prasklo sklo) začne ikona blikat, zní zvukový signál a rozsvítí se osvětlení displeje; vyjměte láhev z mrazicího oddílu a funkci vypněte stisknutím tlačítka "OK".

Upozornění: Nenechávejte láhev uvnitř mrazicího prostoru déle, než je nutné k jejím ochlazení.

Ikony spotřebiče, poplachu nebo poruchy



Funkce "6th Sense"

Funkce 6th Sense (6. smysl) se automaticky zapne, jestliže:



- jste vložili značné množství potravin do chladicího nebo mrazicího oddílu
- dveře chladničky a/nebo mrazničky zůstaly dlouho otevřené
- byl zjištěn výpadek elektrického proudu a vnitřní teplota uvnitř spotřebiče se zvýšila na hodnoty nevhodné ke správnému uchování potravin.

Ikona asi 3 vteřiny bliká a pak zůstane svítit po dobu nutnou k automatickému obnovení podmínek vhodných pro uchování potravin.



Zablokování ovládacího panelu

Tato funkce brání náhodné změně nastavení nebo náhodnému vypnutí spotřebiče.

Zablokování tlačítek provedete současným stisknutím tlačítek "+" a "OK" - "-" na 3 vteřiny, až se rozsvítí ikona : zapnutí funkce se potvrdí zazněním zvukového signálu. Chcete-li funkci vypnout, opakujte stejný postup až do zhasnutí  ikony.



Poplachu


V případě poplachu se zapne zvukový signál a rozsvítí se světelný ukazatel.

Poplach teploty mrazničky

Zapne se zvukový signál: rozsvítí se ikona poplachu a ukazatel teploty začne blikat.

Poplach se spustí:

- při prvním připojení spotřebiče k elektrické síti po delším období nečinnosti,
- při příliš vysoké teplotě mrazicího oddílu
- množství potravin v mrazničce je větší, než je uvedeno na typovém štítku
- dveře mrazničky byly příliš dlouho otevřené

Poznámka: v těchto případech se na displeji automaticky objeví .

Poplach výpadku elektrického proudu

Na displeji mrazničky se zobrazí a bliká maximální teplota dosažená při výpadku proudu. Současně se rozsvítí ikona poplachu a zapne se zvukový signál.

Signál zazní:

- jestliže byl zjištěn dlouhodobý výpadek elektrického proudu a vnitřní teplota mrazničky vystoupila na hodnoty nevhodné ke správnému uchování potravin.

Funkci poplachu zrušíte stisknutím "OK", pak se na displeji objeví předtím nastavená teplota.

Poznámka: doporučujeme zkontrolovat stav potravin.

Provozní poplachu

V případě poplachu z důvodu poruchy se v chladicím nebo mrazicím oddílu, podle místa poruchy, zobrazí další ukazatele poplachu (např. CF, AL01, AL02, AL03 nebo AL04 apod...); zavolejte do servisu a sdělte zobrazený kód poplachu.



Poplach otevřených dveří

Ikona dveří chladničky začne blikat a zazní zvukový signál.

Zvukový signál se zapne, zůstanou-li dveře chladicího oddílu otevřené déle než 2 minuty.

Stisknutím "OK" zvukový signál vypnete.

Jestliže zůstanou dveře i nadále otevřené, zvukový signál se rozezní za dvě minuty znovu.

Zavřete dveře a stiskněte tlačítko "OK".

Poznámka: za těchto podmínek se na displeji automaticky objeví nápis 6th Sense.




Ikona poruchy a zavolání do servisu

(zavolejte do servisu).



Ukazatel listérie - nejchladnější zóna chladničky (podle modelu).


Nejnižší teplota uvnitř oddílu chladničky.

Ikona  označuje nejchladnější zónu chladicího oddílu. Aby bylo možno chladničku lépe nastavit, je vybavena ukazatelem teploty, který umožňuje kontrolu průměrné teploty.

Kontrola teploty

Pokud je spotřebič zapnutý alespoň 24 hodin, můžete pravidelně kontrolovat správnost teploty nejchladnější zóny a případně pak seřídit termostat podle pokynů v návodu k použití (Viz "Seřizování teploty").

Teplota uvnitř chladničky závisí na různých faktorech jako je teplota místnosti, množství vložených potravin a četnost otevírání dveří. Tyto skutečnosti musíte vzít při nastavování spotřebiče v úvahu.


Jestliže ikona  zmizí, znamená to, že je teplota uvnitř chladicího oddílu příliš vysoká; v tomto případě je nutné hodnotu teploty upravit a před další kontrolou teploty počkat alespoň 12 hodin.

DŮLEŽITÉ: po otevření dveří nebo po vložení potravin do chladničky je normální, že symbol na určitou dobu zhasne, zejména je-li okolní teplota velmi vysoká.

Čištění

Stiskněte tlačítko klidového stavu Stand-by, které umožňuje vypnout pouze chladicí oddíl, zatímco mrazicí oddíl zůstane zapnutý. Nyní můžete potraviny z chladicího oddílu vyjmout a oddíl vyčistit.

SOUČÁSTI VENTILÁTORU

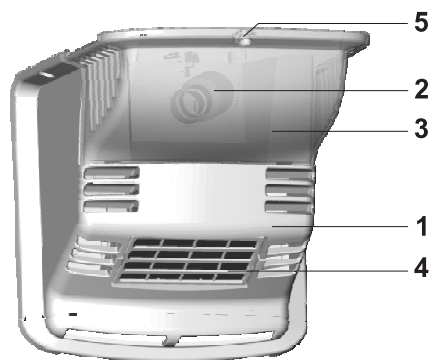

1. Kryt ventilátoru
2. Žárovka
3. Kryt žárovky
4. Mřížka antibakteriálního filtru
5. Šroub krytu žárovky

Osvětlení - Výměna žárovky

Před výměnou žárovky je nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze síťové zásuvky.

Hned poté:

- Vyšroubujte šroub (5) a sejměte kryt ventilátoru (1).
- Zatažením vyjměte žárovku (spotřebič je vybaven zasunovací žárovkou, která se nesmí šroubovat).
- Zkontrolujte žárovku a je-li to třeba, vyměňte ji za novou. zasuňte novou žárovku na místo, až zapadne.
- Znovu nasadte kryt a zašroubujte ho.

Poznámka:

- Žárovku nenechávejte bez krytu.
- Žárovka může mít max. 15 W.
- Tuto žárovku zakoupíte pouze v našem servisním středisku.