


Spotřebič, který jste si koupili, je kombinací chladničky a mrazničky se systémem větraného chladu (**No-Frost**) a je určen výhradně k použití v domácnosti. V chladničkách a mrazničkách Total-no-Frost Whirlpool obíhá chladný vzduch uvnitř zón pro uchování potravin, tím se snižuje vlhkost a brání tvorbě ledu, takže je úplně odstraněna nutnost odmrazování. Zmrazené potraviny se nepřilepí ke stěnám, štítky zůstanou čitelné a vnitřní prostory k uchování potravin přehledné a čisté. Kontrola teploty spotřebičů No-Frost je zárukou co nejdélejšího uchování čerstvých potravin.

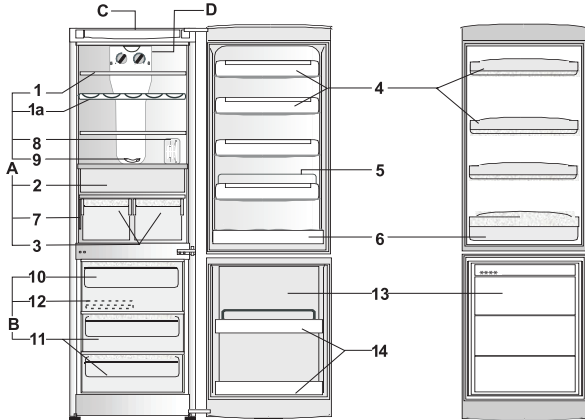

## A. Chladicí oddíl

1. Prostor na police/police
- 1a. Plastová police "Dual" (podle modelu)
2. Oddíl pro chlazení (podle modelu)
3. Zásuvek na ovoce a zeleninu
4. Dveřní přihrádka
5. Vyjímatelý držák na láhve
6. Přihrádka na láhve
7. Typový štítek
8. Antibakteriální filtr (podle modelu)
9. Ovládání vzduchu (podle modelu)

## B. Mrazicí oddíl

10. Horní koš (mrazicí zóna)
11. Zásuvka k uchování zmrazených potravin
12. Nádobka na led
13. Dveře mrazicího oddílu
14. Dveřní přihrádky mrazničky pro pizzu a další zmrazené potraviny s krátkou dobou uchování (podle modelu)

## C. Tlačítko vypnutí osvětlení

## D) Vnitřní ovladače


### Upozornění:

- **Počet polic** a tvar doplňků se může lišit podle modelu. Všechny přihrádky i dveřní přihrádky jsou vyjímatelé.
- **Příslušenství spotřebiče není určeno k mytí v myčkách.**
- **Vnitřní teploty spotřebiče** jsou ovlivněny okolní teplotou, četností otevírání dveří a umístěním spotřebiče. Při nastavování termostatu musíte brát tyto skutečnosti v úvahu.

**Antibakteriální filtr** zajišťuje vyšší hygienu chladničky díky neustálému bakteriálnímu čištění obíhajícího vzduchu. Filtr vyjměte z krabice (v zásuvce na ovoce a zeleninu - bod 3) a zasuňte ho do mřížky (bod 8). Filtr vyměňujte každých 6 měsíců.

1. Filtr odstraňte spolu s mřížkou a obě části zlikvidujte.
  2. Filtr a mřížku vyměňte za nové díly.
  3. Postup výměny je přiložen k filtru.
- Tento typ filtru zakoupíte v našich servisních střediscích.

## JAK POUŽÍVAT CHLADNIČKU

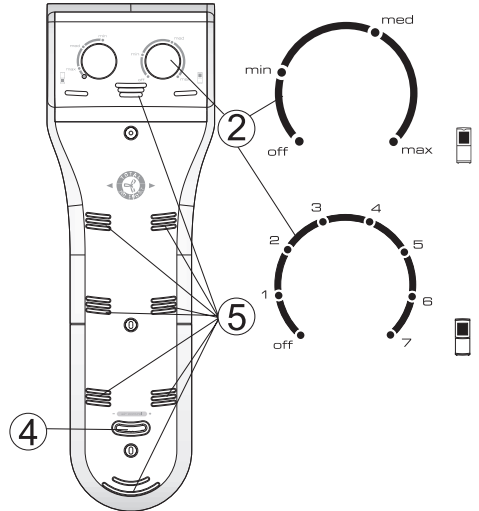

### Zapnutí spotřebiče

- Zasuňte zástrčku spotřebiče do zásuvky.
- Spotřebič se automaticky zapne, pokud není ovladač (2) v poloze **OFF (VYP)**.
- Při otevření obou dveří se rozsvítí vnitřní osvětlení.

**Chcete-li spotřebič vypnout, pootočte ovladačem (2) do polohy OFF.**

### Poznámka:

- Ovladač termostatu není třeba nařizovat, protože už byl předem nastaven v továrně tak, aby byla zaručena vhodná teplota k uchování čerstvých potravin při okolní teplotě mezi +20°C a +25°C.
- Po zapnutí spotřebiče je nutné počkat asi 2 hodiny, než dosáhne chladicí oddíl vhodné teploty k uchování normálního množství potravin.

### Nastavení vnitřní teploty (je-li nutné):

- Otočte regulačním ovladačem termostatu (2):
- do polohy **MIN/1**, jestliže je teplota uvnitř oddílu příliš nízká
  - do polohy **MAX/7**, chcete-li dosáhnout nižší teploty.
  - do polohy **OFF**, chcete-li spotřebič vypnout.

**Doporučená poloha termostatu je MED/3-4.**

### Poznámka:

U modelů bez oddílu "čerstvé" použijte ovladač (4) k seřízení proudu vzduchu do dolní části chladničky.

## JAK POUŽÍVAT ODDÍL "ČERSTVÉ podle modelu)


Spotřebič je vybaven prostorem na čerstvé potraviny.

Chcete-li nastavit teplotu, otočte regulátorem vzduchu (4):

- do polohy (+), chcete-li, aby teploty byly nižší
- do polohy (-), chcete-li, aby teploty byly vyšší.

Zásuvku prostoru na čerstvé potraviny je možné vyjmout.

## JAK POUŽÍVAT MRAZICÍ ODDÍL

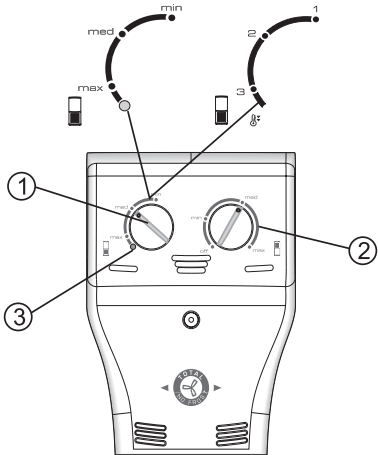

- Při zasunutí zástrčky do zásuvky se mrazicí oddíl automaticky zapne.

### Poznámka:

- Ovladač termostatu není třeba seřizovat, protože už byl předem nastaven v továrně tak, aby byla zaručena vhodná teplota k uchovávání čerstvých potravin v mrazicím oddílu při okolní teplotě mezi +20°C a +25°C.
- Po zapnutí mrazicího oddílu se dosáhne vhodných teplot k uchovávání zmrazených potravin až asi za 3 hodiny.

### Nastavení vnitřní teploty, je-li to nutné:

Otočte regulačním ovladačem termostatu (1):




- do polohy **Min/1**, chcete-li dosáhnout vyšší vnitřní teploty

- do polohy **Max/3**, chcete-li dosáhnout nižší teploty

- do polohy  zapnutí funkce rychlého zmrazování.

**Doporučené nastavení termostatu: MED/2.**

### Jak zmrazovat čerstvé potraviny

1. 24 hodin před začátkem zmrazování čerstvých potravin otočte ovladačem (1) na ; při přechodu z polohy **Max/3** do polohy  klade ovladač lehký odpor a žlutá **kontrolka (3)** u symbolu  se rozsvítí.
2. Potraviny ke zmrazení vložte do zásuvky podle pokynů v přiloženém Popisu výrobku, a ponechte okolo balíčků dostatečné množství prostoru k volné cirkulaci vzduchu.
3. K účinnějšímu zmrazování nastavte ovladač (2) na **Max/3** a pro následujících 24 hodin zvolte funkci rychlého zmrazování.
4. Po zmrazení potravin otočte ovladačem (1) do původní polohy.

## VÝMĚNA ŽÁROVKY

Před výměnou žárovek vždy odpojte chladničku vytazením zástrčky ze zásuvky.

Postupujte následujícím způsobem:

- Odstraňte kryt nebo držák.
- Bez otáčení vytáhněte žárovku z objímky.
- Zkontrolujte žárovku, a je-li to třeba, vyměňte ji za novou zasunutím, až uslyšíte zacvaknutí.
- Kryt nebo držák žárovky vraťte zpět.

Tento spotřebič je vybaven speciální žárovkou, která se zasunuje tlakem dovnitř a můžete ji zakoupit v našem servisu. Žárovka může mít max. **15 W**.

**Žárovku nenechávejte bez krytu.**

### Péče a čištění

**Při čištění spotřebiče, zejména pokud není na žárovkách kryt, se snažte maximálně zabránit doteku žárovek.**