


Spotřebič, který jste si koupili, je kombinací chladničky a mrazničky se systémem větraného chladu (**No-Frost**) a je určen výhradně k použití v domácnosti. V chladničkách/ mrazničkách Whirlpool Total No-Frost obíhá vzduch okolo zón pro uchování potravin, tím se snižuje vlhkost a brání tvorbě ledu a úplně se odstraní nutnost odmrazování. Zmrazené potraviny se nepřilepí ke stěnám, štítky zůstanou čitelné a vnitřní prostory k uchování potravin přehledné a čisté. Kontrola teploty spotřebičů No-Frost je zárukou co nejdelšího udržení čerstvých potravin. Spolu s čidlem 6. smyslu **6th Sense** nejenom kontroluje čidlo, ale směřuje chladicí výkon přesně tam, kde je to třeba, a tím zlepšuje energetickou účinnost.

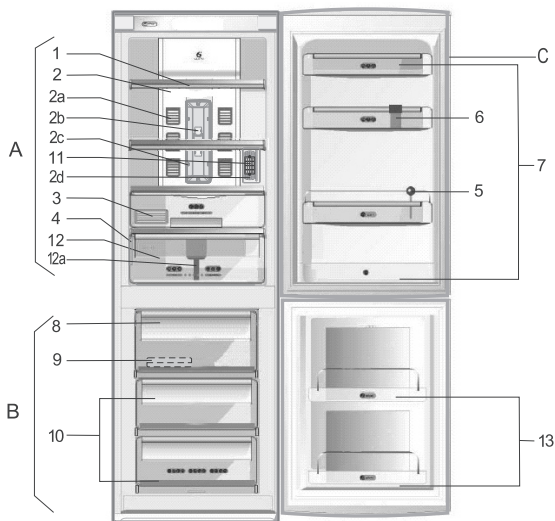

A. Chladicí oddíl

1. Prostor na police/police
2. Systém chladného vzduchu **Multi-flow** (distribuční chlazení)
- 2a. Sací otvor chladného vzduchu distribučního chlazení
- 2b. Žárovky
- 2c. Kryt osvětlení
- 2d. Prostor vstupu vzduchu
3. Oddíl čerstvých potravin (nižší teplota než v chladicím oddílu)
4. Typový štítek
5. Vyjímatelná police s držákem na láhve
6. Přepážka
7. Dveřní přihrádky
11. Mřížka antibakteriálního filtru
12. Zásuvka na ovoce a zeleninu
- 12a. Přepážka crispér

B. Mrazicí oddíl

8. Horní koš (mrazicí zóna)
9. Nádobka na led
10. Zásuvka k uchování zmrazených potravin
13. Dveřní přihrádky mrazničky (pro pizzu a další zmrazené potraviny s krátkou dobou uchování)

C. Ovládací panel a LCD displej

Upozornění: počet polic a tvar doplňků se může lišit podle modelu. Všechny police, dveřní přihrádky a police jsou vyjímatelné.


Vložené potraviny nesmí ucpat oblast nasávání vzduchu (2d) a výstupy vzduchu (2a).

Upozornění: příslušenství chladničky/ mrazničky není určeno k mytí v myčkách.

Antibakteriální filtr zajišťuje vyšší hygienu chladničky díky neustálému bakteriálnímu čištění obíhajícího vzduchu. Filtr vyjměte z krabice (v zásuvce na ovoce a zeleninu - bod 12) a zasuněte ho do mřížky (bod 11). Filtr vyměňujte každých 6 měsíců.


1. Filtr odstraňte spolu s mřížkou a obě části zlikvidujte.
2. Filtr a mřížku vyměňte za nové díly.
3. Postup výměny je přiložen k filtru. Tento typ filtru zakoupíte v našich servisních střediscích.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU

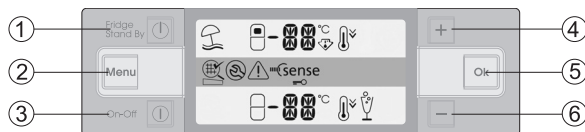

Tlačítka zapnutí/vypnutí oddílů, prohledávání nabídky, výběr a potvrzení.

1. Tlačítko Stand-by zapnutí/vypnutí chladicího oddílu
2. Tlačítko prohledávání nabídky
3. Tlačítko ZAP/VYP spotřebiče
4. Tlačítko zvýšení teploty zvoleného oddílu
5. Tlačítko potvrzení
6. Tlačítko snížení teploty zvoleného oddílu

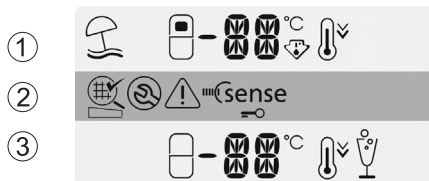

Symbols funkcí a nastavení

1. Funkce a nastavení chladicího oddílu
2. Symboly spotřebiče, poplachu nebo poruch
3. Funkce a nastavení mrazicího oddílu

Zapnutí spotřebiče Stiskněte tlačítko Zap/Vyp.

Vypnutí spotřebiče: Opět stiskněte tlačítko Zap/Vyp.

Nastavení teploty: Chcete-li změnit teplotu v chladicím oddílu nebo v mrazničce, stiskněte tlačítko nabídky, až se rozsvítí symbol teploty chladničky nebo mrazničky (symbol bliká).



Pak tlačítka +/- nastavte požadovanou teplotu a potvrďte stisknutím tlačítka OK.



Zobrazení teploty mrazicího a chladicího oddílu

Vnitřní teplotu chladicího oddílu je možné regulovat v rozmezí mezi +2°C a +8°C. Stejným způsobem je možné regulovat teplotu v rozmezí od -16 °C do -24 °C.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Po zapojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na několik vteřin se zobrazí všechny symboly .

Objeví se blikající hodnota nastavení z výroby -18°C, symbol  se rozsvítí, a na displeji se zobrazí teplota +5°C (výrobní nastavení). Během fáze ochlazování na teplotu předem nastavenou ve výrobě bliká kontrolka poplachu , aktivuje se zvukový signál a na displeji mrazničky teploty je (- -). To znamená, že spotřebič ještě nedosáhl vhodné teploty k uchování potravin.

Stisknutím a podržením tlačítka  zvukový signál vypnete. Symbol  zmizí, jakmile teplota v mrazicím oddílu klesne pod -12 °C, na displeji se zobrazí teplota -18 °C a v tomto okamžiku můžete začít s vkládáním potravin do mrazicího oddílu. Po zapnutí spotřebiče je nutné počkat 2 nebo 3 hodiny, než dosáhne chladicí oddíl vhodné teploty k uchovávání normálního množství potravin.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

- jestliže do chladničky vložíte potraviny ještě před úplným ochlazením chladničky, mohou se potraviny zkazit.
- Nastavením ovladačů chladničky a mrazničky na nižší teplotu než je doporučená teplota se oddíly rychleji neochladí.
- Zabudované zařízení ke kontrole vnější vlhkosti chrání spotřebič před hromaděním vlhkosti na jeho předních okrajích.

Neznepokojujte se proto, jsou-li přední okraje na dotek horké. Při otevření dveří chladicího prostoru se rozsvítí vnitřní osvětlení. Za 10 minut po otevření dveří osvětlení zhasne.

VOLBA FUNKCÍ

Funkce nejsou k dispozici, protože mrazicí oddíl nedosáhl teploty nižší než -12°C.

Funkce a nastavení chladicího oddílu




Otevřené dveře chladicího oddílu



5°C Teplota nastavená v chladicí oddílu




Rychlé chlazení

Tuto funkci je nutné zapnout před vložením čerstvých potravin. Funkce se zapíná několikerým stisknutím tlačítka nabídky, až se objeví symbol rychlého chlazení . Symbol bliká, stiskněte OK k potvrzení. Funkce se vypne za 6 hodin, nebo ji můžete opakovaním stejného postupu vypnout ručně.



Co dělat v případě nepřítomnosti

Pomocí této funkce je možné vypnout chlazení chladicího oddílu v případě dlouhodobé nepřítomnosti uživatele. Funkce se zapne stisknutím tlačítka nabídky a vyvoláním symbolu

dovolené . Stiskněte OK k potvrzení. Předchozí nastavení obnovíte opakovaním postupu.

Důležité upozornění: Po zapnutí této funkce je nutné z chladicího oddílu vyjmout všechny potraviny, které by se mohly zkazit, a zavřít dveře, aby se v chladicí oddílu udržela vhodná teplota a zabránilo tvorbě nepříjemných pachů.



ZAP/VYP

Tato funkce slouží k vypnutí obou oddílů, chladicího i mrazicího. Chcete-li zapnout funkci klidového stavu stand-by, stiskněte na 3 vteřiny tlačítko "Zapnutí/vypnutí"; na displeji se zobrazí dvě čárky, které signalizují zapnutí funkce stand-by. Spotřebič opět zapnete opakovaním stejného postupu, dokud se na displeji neobjeví dříve nastavená teplota.

Je-li spotřebič ve stavu stand-by, vnitřní osvětlení chladicího oddílu je vypnuté. Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.



Stand-by chladicího oddílu

Tato funkce vypne chladicí oddíl, zatímco mrazicí oddíl zůstane zapnutý. Chcete-li zapnout funkci Stand-by, stiskněte na 3 vteřiny tlačítko Stand-by chladničky. Chladicí oddíl opět zapnete opakovaním stejného postupu, dokud se na displeji neobjeví dříve nastavená teplota. Když je chladicí oddíl ve stavu Stand-by, vnitřní osvětlení nefunguje.

Funkce a nastavení mrazicího oddílu

 Teplota nastavená v mrazicím oddílu




Rychlé zmrazování

Tuto funkci je nutné zapnout před začátkem zmrazování čerstvých potravin. Funkce se zapíná několikerým stisknutím tlačítka nabídky, až se objeví symbol rychlého zmrazování. Stiskněte OK k potvrzení. Funkce se vypne za 24 hodin, nebo ji můžete opakovaním stejného postupu vypnout ručně.



Režim Party

Funkce se zapíná několikerým stisknutím tlačítka nabídky a vyvoláním symbolu režimu "party" .

Symbol bliká, stiskněte OK k potvrzení. Tato funkce umožňuje chladit nápoje uvnitř mrazicího prostoru. Je-li funkce zapnutá, symbol se zapne za 30 minut po zapnutí (čas nutný k ochlazení láhve 0,75 l, aniž by prasklo sklo), začne blikat, zazní zvukový signál a rozsvítí se osvětlení displeje: láhev z mrazicího oddílu vyjměte a funkci vypněte stisknutím tlačítka OK.

Důležité upozornění: nenechávejte láhev uvnitř mrazicího prostoru déle, než je nutné k jejím ochlazení.

Symboly spotřebiče, poplachu nebo poruch



Funkce "6th Sense"

Funkce 6th Sense (6. smysl) se automaticky zapne, jestliže:



- jste vložili značné množství potravin k ochlazení a/nebo zmrazení
- dveře chladničky a/nebo mrazničky zůstaly dlouho otevřené
- byl zjištěn výpadek elektrického proudu a vnitřní teplota spotřebiče se změnila na hodnoty, které nejsou vhodné ke správnému uchování potravin.

Symbol asi 3 vteřiny bliká a pak zůstane svítit po dobu nutnou k automatickému obnovení podmínek vhodných pro uchování potravin.



Zablokování tlačítek

Tato funkce brání náhodné změně nastavení nebo náhodnému vypnutí chladničky.

Zablokování tlačítek provedete současným stisknutím tlačítek "+", "OK" - "-" na 3 vteřiny, až se rozsvítí symbol : zapnutí funkce se potvrdí zazněním zvukového signálu. Chcete-li funkci vypnout, opakujte stejný postup až do  zhasnutí symbolu.



Poplachy

Tato upozornění jsou sdělována formou zvukového signálu a obrazové signalizace.

Poplach teploty mrazničky

Zapnutí zvukového signálu: rozsvítí se symbol poplachu a kontrolka teploty začne blikat.

Zapne se:

- při prvním připojení spotřebiče k elektrické síti a po období nečinnosti
- při nevhodné teplotě mrazicího prostoru
- množství potravin v mrazničce je větší, než je uvedeno na typovém štítku
- dveře mrazničky byly příliš dlouho otevřené.

Poznámka: v této situaci se na displeji automaticky objeví

Poplach Black Out

Na displeji mrazničky se zobrazí a bliká maximální teplota dosažená při výpadku proudu. Současně se rozsvítí ikona poplachu a zapne se zvukový signál. Může se zapnout:

- jestliže byl zjištěn dlouhodobý výpadek elektrického proudu a vnitřní teplota mrazničky vystoupila na hodnoty nevhodné ke správnému uchování potravin.

Funkci poplachu zrušíte stisknutím tlačítka OK, na displeji se objeví předtím nastavená teplota.

Poznámka: doporučujeme zkontrolovat stav potravin.

Poplachy poruch

V případě poplachu z důvodu poruchy se v chladicím nebo mrazicím oddílu, podle místa poruchy, zobrazí ukazatele poplachu, jako např. CF, AL01, AL02, AL03 nebo AL04 apod....), zavolejte do servisu a sdělte zobrazený kód.



Poplach otevřených dveří

Symbol dveří začne blikat a zazní zvukový signál. Zvukový signál se zapne, zůstanou-li dveře chladicího oddílu otevřené déle než 2 minuty. Stisknutím OK zvukový signál vypnete.

Pokud dveře nezavřete, zvukový poplach se po dalších 2 minutách znovu zapne. Zavřete dveře a stiskněte tlačítko OK.

Poznámka: za těchto podmínek se automaticky objeví nápis 6th Sense.




Symbol poruchy a zavolání do servisu (zavolejte do servisu).



Symbol listerie - průměrná teplota celého oddílu (podle modelu).


Správná teplota chladicího oddílu

Symbol  označuje správnou teplotu chladicího oddílu. Aby bylo možno chladničku lépe seřídít, je vybavena kontrolkou teploty, která umožňuje kontrolu průměrné teploty.

Kontrola teploty

Pokud je spotřebič zapnutý alespoň 24 hodin, můžete pravidelně kontrolovat správnost teploty nejchladnější zóny a případně pak seřídit termostat podle pokynů v návodu k použití (Viz “Seřizování teploty”).

Teplota uvnitř chladničky závisí na různých faktorech jako je teplota prostředí místnosti, množství vložených potravin a četnost otevírání dveří. Tyto skutečnosti musíte vzít při nastavování spotřebiče v úvahu.

Jestliže je symbol  vypnutý, teplota uvnitř chladničky je příliš vysoká; v tomto případě je nutné hodnotu teploty upravit a před další kontrolou teploty počkat alespoň 12 hodin.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: po otevření dveří nebo po vložení potravin do chladničky je normální, že symbol zůstane na určitou dobu vypnutý, zejména je-li okolní teplota velmi vysoká.



Funkce signalizuje nutnost výměny antibakteriálního filtru.

Výměna filtru je popsána první stránce tohoto návodu k výrobku.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se zobrazí

třísegmentová ikona .

Segmenty postupně zhasínají:



- po 2 měsících







- po 4 měsících




- po 6 měsících

Po 6 měsících používání se opět zobrazí ikona

poplachu  a ikona  a signalizují nutnost výměny filtru. Po výměně filtru stiskněte a podržte tlačítko OK na 5 vteřin, až ikona poplachu 

zhasne a opět se objeví třísegmentová ikona .

Ikonu  můžete vypnout až do výměny filtru (na asi 6 hodin) stisknutím tlačítka OK.

Čištění

Stiskněte tlačítko klidového stavu Stand-by, které umožňuje vypnout pouze chladicí oddíl, zatímco mrazicí oddíl zůstane zapnutý. Nyní můžete potraviny z chladicího oddílu vyjmout a oddíl vyčistit.

VÝMĚNA ŽÁROVKY

Před výměnou žárovky je nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze síťové zásuvky.

Když vnitřní osvětlení nefunguje:


- Odstraňte kryt pomocí malého šroubováku, který použijete jako páku. Do horního obdélníkového otvoru vložte šroubovák, stisknutím provedte odblokování a vytáhněte kryt ven.
- Zkontrolujte žárovku a je-li to třeba, vyměňte ji za novou.
- Vytáhněte žárovku z objímky. Do objímky instalujte novou žárovku. Žárovky ve spotřebiči nejsou šroubovací, ale instalují se tlakem. Tuto žárovku zakoupíte pouze v našem servisním středisku. Žárovka nesmí být silnější než 15 W.
- Nasadte zpět kryt až zapadne. Žárovku nenechávejte bez krytu.

Upozornění:

Jestliže je nutné odstranit kryt žárovky kvůli čištění, odpojte nejprve spotřebič od elektrické sítě. K čištění spotřebiče stačí lehce navlhčený hadřík. Nedotýkejte se žárovek. Postupujte velmi opatrně.

ODBLOKOVÁNÍ ZÁSUVKY NA ČERSTVÉ POTRAVINY

Stiskněte obě zarážky a vytáhněte zásuvku směrem ven.

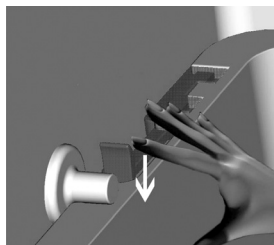

Změna polohy polic:

Polohu polic v chladničce můžete měnit podle svých požadavků.

- Chcete-li polici vyjmout, vytáhněte ji až na doraz.
- Stiskněte zarážku směrem dolů jako na obrázku, polici úplně vytáhněte směrem dopředu, až se uvolní. Zarážky můžete stisknout jednotlivě.
- Čepy vytáhněte směrem ven, abyste mohli vyjmout kolejničky.
- Kolejničky odstraňte jako na obrázku a umístěte je do požadované polohy.
- Při umístění kolejniček dodržte nápis “Λ” vyrytý na kolejničce.
- Na kolejničky pak položte policičku.

