


Spotřebič, který jste si koupili, je kombinací chladničky a mrazničky se systémem větraného chladu (**No-Frost**) a je určen výhradně k použití v domácnosti. V chladničkách/ mrazničkách Whirlpool Total-no-frost obíhá zchlazený vzduch okolo zón pro uchování potravin, tím se snižuje vlhkost a brání tvorbě ledu; proto není nutné spotřebič vůbec odmrazovat. Zmrazené potraviny se nepřilepí ke stěnám, štítky zůstanou čitelné a vnitřní prostory k uchování potravin přehledné a čisté. Kontrola teploty ve spotřebičích No-Frost je zárukou co nejdélsího uchování čerstvých potravin. Spolu s čidlem 6. smyslu **6th Sense** tato funkce nejenom kontroluje čidlo, ale směruje chladicí výkon přesně tam, kde je to třeba, a tím zlepšuje energetickou účinnost.

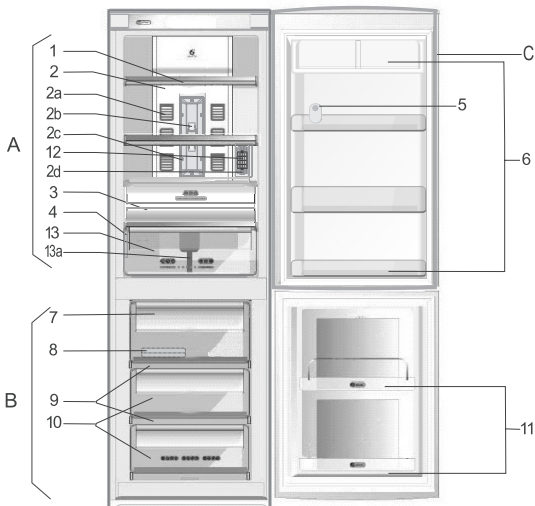

A. Chladicí oddíl

1. Police / Prostor na police
2. Systém chladného vzduchu **multi-flow** (distribuční chlazení)
- 2a. Výstupy chladného vzduchu multi-flow
- 2b. Žárovky
- 2c. Kryt osvětlení
- 2d. Prostor nasávání vzduchu.
3. Chladnější oddíl (nižší teplota než v chladicím oddílu)
4. Typový štítek
5. Přepážka (podle modelu)
6. Dveřní přihrádky
12. Mřížka antibakteriálního filtru
13. Zásuvka na ovoce a zeleninu
- 13a. Přepážka zásuvky na ovoce a zeleninu

B. Mrazicí oddíl

7. Horní zásuvka (mrazicí zóna)
8. Nádobka na led
9. Police (podle modelu)
10. Zásuvka k uchování zmrazených potravin
11. Dveřní přihrádky mrazničky (pro pizzu a další zmrazené potraviny s krátkou dobou uchování)

C. Ovládací panel a LCD displej

Poznámka: počet polic a tvar doplňků se může lišit podle modelu. Všechny police, dveřní přihrádky a police jsou vyjímatelné.

Vložené potraviny nesmí ucpat oblast nasávání vzduchu (2d) a výstupy vzduchu (2a).

Poznámka: Příslušenství chladničky/mrazničky není určeno k mytí v myčkách.

Antibakteriální filtr zajišťuje vyšší hygienu vnitřního prostoru chladničky díky neustálému bakteriálnímu čištění obíhajícího vzduchu. Filtr vyjměte z krabice (v zásuvce na ovoce a zeleninu (13) a zasuňte ho do mřížky (12).

Filtr vyměňujte každých 6 měsíců.


1. Odstraňte ho spolu s mřížkou a obě části zlikvidujte.
2. Filtr a mřížku vyměňte za nové díly.
3. Postup výměny je přiložen k filtru. Tento typ filtru zakoupíte v našich servisních střediscích.

POPIS OVLÁDACÍHO PANELU



Tlačítka zapnutí/vypnutí oddílů, prohledávání nabídky, výběr a potvrzení.

1. Tlačítko Stand-by zapnutí/vypnutí chladicího oddílu
2. Tlačítko prohledávání nabídky
3. Tlačítko ZAP/VYP spotřebiče
4. Tlačítko zvýšení teploty zvoleného oddílu
5. Tlačítko potvrzení
6. Tlačítko snížení teploty zvoleného oddílu

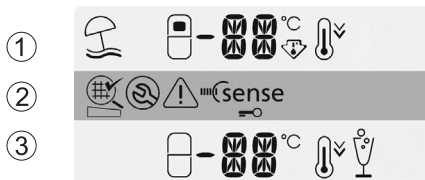

Ikony funkcí a nastavení

1. Funkce a nastavení chladicího oddílu
2. Ikony spotřebiče, poplach nebo poruchy
3. Funkce a nastavení mrazicího oddílu

Zapnutí spotřebiče: stiskněte tlačítko "On-Off".

Vypnutí spotřebiče: stiskněte znovu tlačítko "On-Off".

Nastavení teploty: Chcete-li změnit teplotu v chladicím oddílu nebo v mrazničce, stiskněte tlačítko nabídky, až se rozsvítí ikona teploty chladničky nebo mrazničky (ikona bliká).



Pak tlačítka +/- nastavte požadovanou teplotu a potvrďte stisknutím tlačítka "OK".

Zobrazení teploty mrazicího a chladicího oddílu


Vnitřní teplotu chladicího oddílu je možné regulovat v rozmezí mezi +2 °C a +8 °C. Stejným způsobem je možné regulovat teplotu v rozmezí od -16 °C do -24 °C.

PŘIPOJENÍ K ELEKTRICKÉ SÍTI

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se rozsvítí displej a na několik vteřin se zobrazí všechny ikony.

Objeví se předem nastavená hodnota -18 °C a bliká. Ikona  sense se rozsvítí a na displeji se zobrazí teplota +5 °C (nastavení z výroby). Během fáze ochlazování na předem nastavenou teplotu bliká kontrolka poplachu , aktivuje se zvukový signál a na displeji mrazničky bliká ikona teploty (- -). To znamená, že spotřebič ještě nedosáhl vhodné teploty k uchování potravin.

Stiskněte a podržte tlačítko "OK", až se zvukový signál vypne.

Ikona  zmizí, jakmile teplota v mrazicím oddílu klesne pod -12 °C. Na displeji se zobrazí teplota -18 °C; v tomto okamžiku můžete začít s vkládáním potravin do mrazicího oddílu. Po zapnutí spotřebiče je nutné počkat 2 nebo 3 hodiny, než dosáhne chladicí oddíl vhodné teploty k uchovávání normálního množství potravin.

POZOR

- Nevkládejte do chladničky potraviny ještě před úplným ochlazením: mohly by se zkazit.
- Nastavením ovladačů chladničky a mrazničky na nižší teplotu než je doporučená teplota se oddíly rychleji neochladí.
- Integrované zařízení ke kontrole vnější vlhkosti chrání spotřebič před hromaděním vlhkosti na jeho předních okrajích. Neznepokojte se proto, jsou-li přední okraje na dotek teplé.
- Při otevření dveří chladicího prostoru se rozsvítí vnitřní osvětlení. Za 10 minut po otevření dveří osvětlení zhasne.

VOLBA A POUŽITÍ FUNKCÍ

Funkce nejsou k dispozici, dokud mrazicí oddíl nedosáhne teploty nižší než -12 °C.

Funkce a nastavení chladicího oddílu




Otevřené dveře chladicího oddílu



Nastavená teplota chladicího oddílu




Rychlé chlazení

Tuto funkci je nutné zapnout před začátkem chlazení čerstvých potravin. Funkce se zapíná několikerým stisknutím tlačítka nabídky, až se objeví symbol rychlého chlazení . Symbol bliká, stiskněte "OK" k potvrzení. Funkce se automaticky vypne za 6 hodin, nebo ji můžete vypnout ručně dalším stisknutím.



Dlouhodobá nepřítomnost

Pomocí této funkce je možné vypnout chlazení chladicího oddílu v případě dlouhodobé nepřítomnosti uživatele. Funkce se zapne

stisknutím tlačítka nabídky, až se objeví ikona . Stiskněte "OK" k potvrzení. Předchozí nastavení obnovíte opakováním stejného postupu.

Upozornění: po zapnutí této funkce je nutné z chladicího oddílu vyjmout všechny potraviny, které by se mohly zkazit, a zavřít dveře, aby se v chladicím oddílu udržela vhodná teplota a zabránilo tvorbě nepříjemných pachů.



ZAP/VYP

Tato funkce slouží k vypnutí obou oddílů, chladicího i mrazicího. Chcete-li zapnout funkci klidového stavu stand-by, stiskněte na 3 vteřiny tlačítko "On/Off"; na displeji se zobrazí dvě čárky, které signalizují zapnutí funkce stand-by. Spotřebič opět zapnete opakováním stejného postupu, až se na displeji objeví dříve nastavená teplota.

Je-li spotřebič ve stavu stand-by, vnitřní osvětlení chladicího oddílu je vypnuté. Uvědomte si prosím, že tímto postupem se spotřebič neodpojí od elektrické sítě.



Stand-by chladicího oddílu


Tato funkce vypne chladicí oddíl, zatímco mrazicí oddíl zůstane zapnutý. Chcete-li zapnout funkci Stand-by, stiskněte na 3 vteřiny tlačítko Stand-by chladničky. Chladicí oddíl opět zapnete opakováním stejného postupu, až se na displeji objeví dříve nastavená teplota. Když je chladicí oddíl ve stavu stand-by, vnitřní osvětlení nefunguje.

Funkce a nastavení mrazicího oddílu

 Teplota nastavená v mrazicím oddílu




Rychlé zmrazování

K dosažení lepšího výsledku zmrazování zapněte tuto funkci 24 hodin před zmrazováním čerstvých potravin. Funkce se zapíná několikerým stisknutím tlačítka nabídky, až se objeví ikona rychlého zmrazování . Stiskněte "OK" k potvrzení. Po 24 hodinách vložte potraviny ke zmrazení do horní zásuvky mrazicího oddílu. Funkce se automaticky vypne za 24 hodin, nebo ji můžete vypnout ručně dalším stisknutím.



Režim Party

Funkce se zapíná několikerým stisknutím tlačítka nabídky, až se objeví ikona .

Symbol bliká, stiskněte "OK" k potvrzení. Tato funkce umožňuje chladit nápoje uvnitř mrazicího prostoru. Je-li funkce zapnutá, je příslušná ikona animovaná. Za 30 minut po zvolení (čas nutný k ochlazení láhve 0,75 l, aniž by prasklo sklo) začne ikona blikat, zní zvukový signál a rozsvítí se osvětlení displeje; láhev z mrazicího oddílu vyjměte a funkci vypněte stisknutím tlačítka "OK".

Upozornění: Nenechávejte láhev uvnitř mrazicího prostoru déle, než je nutné k jejímu ochlazení.

Ikony spotřebiče, poplach nebo poruchy



Funkce "6th Sense"

Funkce 6th Sense (6. smysl) se automaticky zapne, jestliže:



- jste vložili značné množství potravin do chladicího nebo mrazicího oddílu
- dveře chladničky a/nebo mrazničky zůstaly dlouho otevřené
- byl zjištěn výpadek elektrického proudu a vnitřní teplota uvnitř spotřebiče se zvýšila na hodnoty nevhodné ke správnému uchování potravin.

Ikona asi 3 vteřiny bliká a pak zůstane svítit po dobu nutnou k automatickému obnovení podmínek vhodných pro uchování potravin.



Zablokování klávesnice

Tato funkce brání náhodné změně nastavení nebo náhodnému vypnutí spotřebiče.

Zablokování tlačítek provedete současným stisknutím tlačítek "+" - "OK" - "-"  na 3 vteřiny, až se rozsvítí ikona: zapnutí funkce se potvrdí zazněním zvukového signálu. Chcete-li funkci vypnout, opakujte stejný postup až do zhasnutí ikony .



Poplachy


V případě poplachu se zapne zvukový signál a rozsvítí se světelné ukazatele.

Poplach teploty mrazničky

Zapne se zvukový signál: rozsvítí se ikona poplachu a ukazatel teploty začne blikat.

Poplach se spustí:

- při prvním připojení spotřebiče k elektrické síti po delším období nečinnosti,
- při příliš vysoké teplotě mrazicího oddílu
- je-li množství potravin v mrazničce větší, než je uvedeno na typovém štítku
- jestliže byly dveře mrazničky příliš dlouho otevřené.

Poznámka: v těchto případech se na displeji automaticky objeví  Sense

Poplach výpadku elektrického proudu

Na displeji mrazničky se zobrazí a bliká maximální teplota dosažená při výpadku proudu. Současně se rozsvítí ikona poplachu a zapne se zvukový signál. Signál může zaznít:

- jestliže byl zjištěn dlouhodobý výpadek elektrického proudu a vnitřní teplota mrazničky vystoupila na hodnoty nevhodné ke správnému uchování potravin.

Funkci poplachu zrušíte stisknutím "OK", pak se na displeji objeví předtím nastavená teplota.

Poznámka: doporučujeme zkontrolovat stav potravin.

Provozní poplachy

V případě poplachu z důvodu poruchy se v chladicím nebo mrazicím oddílu, podle místa poruchy, zobrazí další ukazatele poplachu (např. CF, AL01, AL02, AL03 nebo AL04 apod...); zavolejte do servisu a sdělte zobrazený kód poplachu.



Poplach otevřených dveří

Ikona dveří chladničky začne blikat a zazní zvukový signál.

Zvukový signál se zapne, zůstanou-li dveře chladicího oddílu otevřené déle než 2 minuty.

Stisknutím "OK" zvukový signál vypnete.

Jestliže zůstanou dveře i nadále otevřené, zvukový signál se rozezní za dvě minuty znovu. Zavřete jedny nebo oboje dveře a stiskněte tlačítko "OK".

Poznámka: za těchto podmínek se na displeji automaticky objeví nápis 6th Sense.




Ikona poruchy a zavolání do servisu

(zavolejte do servisu).



Bakteriální ukazatel - průměrná teplota celého oddílu (podle modelu).


Správná teplota chladicího oddílu

Ikona  označuje nejchladnější zónu chladicího oddílu. Aby bylo možno chladničku lépe nastavit, je vybavena ukazatelem teploty, který umožňuje kontrolu průměrné teploty.

Kontrola teploty

Pokud je spotřebič zapnutý alespoň 24 hodin, můžete pravidelně kontrolovat správnost teploty chladničky a případně pak seřídit termostat podle pokynů v návodu k použití (Viz "Seřizování teploty").

Teplota uvnitř chladničky závisí na různých faktorech jako je teplota místnosti, množství vložených potravin a četnost otevírání dveří. Tyto skutečnosti musíte vzít při nastavování spotřebiče v úvahu.


Jestliže je ikona  vypnutá, teplota uvnitř chladničky je příliš vysoká; v tomto případě je nutné hodnotu teploty upravit a před další kontrolou teploty počkat alespoň 12 hodin.

UPOZORNĚNÍ: po otevření dveří nebo po vložení potravin do chladničky je normální, že ikona zůstane na určitou dobu vypnutá, zejména je-li okolní teplota velmi vysoká.





Funkce signalizuje nutnost výměny antibakteriálního filtru


Výměna filtru je popsána na první stránce tohoto návodu ke spotřebiči.

Po připojení spotřebiče k elektrické síti se zobrazí třísegmentová ikona .



Segmenty postupně zhasínají:


 - po 2 měsících



 - po 4 měsících

 - po 6 měsících

Po 6 měsících používání se zobrazí ikona poplachu

 a ikona  a signalizují nutnost výměny filtru.

Po výměně filtru stiskněte a podržte tlačítko "OK" na 5 vteřin, až ikona poplachu  zhasne a opět

se objeví třísegmentová ikona . Ikonu  můžete vypnout až do provedení výměny filtru (asi na 6 hodin) stisknutím tlačítka "OK".

Čištění

Stiskněte tlačítko klidového stavu stand-by, které umožňuje vypnout pouze chladicí oddíl, zatímco mrazicí oddíl zůstane zapnutý. Nyní můžete potraviny z chladicího oddílu vyjmout a oddíl vyčistit.

VÝMĚNA ŽÁROVKY

Před výměnou žárovky je nutné vytáhnout zástrčku spotřebiče ze síťové zásuvky.

Když vnitřní osvětlení nefunguje:

- Odstraňte kryt pomocí malého šroubováku, který použijete jako páku. Do horního obdélníkového otvoru vložte šroubovák, stisknutím provedte odblokování a vytáhněte kryt ven.
- Zkontrolujte žárovku a je-li to třeba, vyměňte ji za novou.
- Vytáhněte žárovku z objímky. Namontujte novou žárovku stiskem konektorů v objímce žárovky. Žárovky ve spotřebiči nejsou šroubovací, ale instalují se tlakem.
- Tuto žárovku zakoupíte pouze v našem servisním středisku. Žárovka nesmí být silnější než 15 W.
- Lehkým tlakem nasadte zpět kryt, až zapadne. Žárovku nenechávejte bez krytu.

Upozornění:

Jestliže je nutné odstranit kryt žárovky kvůli čištění, odpojte nejprve spotřebič od elektrické sítě. K čištění stačí lehce navlhčený hadřík. Nedotýkejte se žárovek. Postupujte velmi opatrně.

ODBLOKOVÁNÍ ZÁSUVKY NA ČERSTVÉ POTRAVINY

Stiskněte obě zářáčky (1) a vytáhněte zásuvku směrem ven (2).

